

# EW-K550

## 사용설명서

영한사전 · 영영사전

한영사전

옥편

TOEIC 단어집

TOEFL 단어집

사전을 사용할 때의  
편리한 기능

계산기능

## 중요사항 !

본 사용설명서는 제품을 사용할 때 꼭 필요한 것이므로 분실하지 않도록 보관에 주의하십시오.


TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service(ETS).  
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service(ETS).  
This publication is not endorsed or approved by ETS.

This product includes FontAvenue® font(s) licenced by NEC Corporation.  
FontAvenue is a registered trademark of NEC Corporation.

# 구입하신 후 처음으로 사용하게 되면


구입하신 후, 본 제품을 사용하기 전에 다음 순서에 따라 동봉되어 있는 건전지 1 개를 넣으십시오.

- 1 본체 뒷면의  부분을 눌러 화살표 방향으로 밀어냅니다.

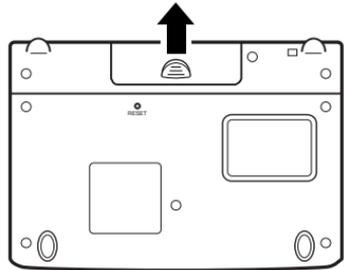


- 2 건전지 1 개를 넣은 후, 전지 덮개를 닫습니다.

전지의 극성(+ -)을 확인 후 정확하게 넣으십시오.

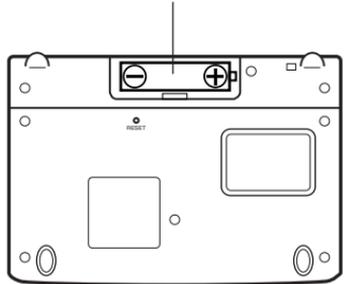

- 3** 중앙부분을 잡고 사전을 엽니다.

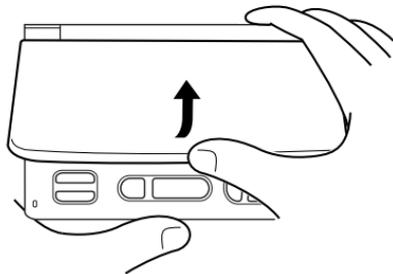

- 4** Contrast (콘트라스트) 설정 화면이 나타납니다.

필요에 따라 ◀▶를 누르면서 밝기를 조정하십시오.


- Contrast (콘트라스트) 설정 화면이 표시되지 않을 경우에는 리셋(reset)을 행하여 주십시오. (→86페이지)



- 5** [ENTER] 를 누릅니다.

「초기화합니다.」라고 표시된 후 영한 사전의 초기 화면이 표시됩니다.

- 영한사전의 초기화면이 표시되지 않을 경우에는 리셋(reset)을 행하여 주십시오. (→ 86 페이지)

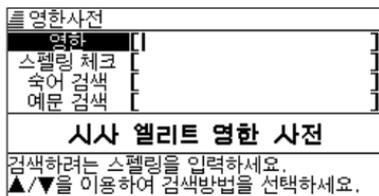

- 
- 동봉된 전지는 공장 출하부터 미묘한 방전에 의해 소모가 시작됩니다. 그러므로 제품의 사용시기에 따라 소정의 사용시간을 채우지 못한 채 수명을 다하는 경우가 있습니다. 이점 미리 양해해 주시기 바랍니다.

# MEMO

# 목 차

구입하신 후 처음으로 사용하게 되면 .....	1
---------------------------	---

## 서언

본 제품의 특징 .....	8
주의사항 .....	11
각 부의 명칭 .....	13
본 제품을 여는 방법 .....	13
키의 명칭과 기능 .....	14
전원의 ON/OFF .....	16

## 기본의 조작

기본 조작 .....	18
사전이나 단어집의 범례를 본다 (GUIDE 기능) .....	20

## 문자의 입력

한글을 입력한다 .....	22
알파벳을 입력한다 .....	23
숫자를 입력한다 .....	24
잘못 입력한 문자를 정정한다 .....	25
문자를 삭제한다 .....	25
문자를 추가한다 .....	25

## 영한사전 · 영영사전

영어단어 뜻을 검색한다 (영한사전) .....	26
영어단어의 뜻을 영어로 검색한다 (영영사전) .....	28
영어단어를 상세하게 검색한다 (숙어 · 예문 · 해설) .....	30
숙어를 검색한다 .....	30
예문, 해설을 검색한다 .....	31
정확한 스펠링을 모를 때에는 .....	32
영어단어의 스펠링을 체크한다(스펠링 체크) .....	35
영어단어의 숙어를 검색한다 (숙어 검색) .....	37
영어단어의 예문을 검색한다 (예문 검색) .....	39

## 한영사전

한글로 영어단어를 검색한다 .....	42
----------------------	----

## 옥편

한자음으로 한자를 검색한다 (한자음 검색) .....	44
부수로 한자를 검색한다 (부수 검색) .....	46
총획수로 한자를 검색한다 (총획수 검색) .....	49
복합검색으로 한자를 검색한다 (부수 획수 · 총획수 검색) .....	51
한자음으로 한자의 어휘를 검색한다 (어휘 검색) .....	54

## TOEIC 단어집

TOEIC 에서 출제빈도가 높은 단어를 검색한다 .....	56
문자를 입력하여 단어를 찾는다 (어휘 검색) .....	56
카테고리에서 단어를 찾는다 .....	58

## TOEFL 단어집

TOEFL 에서 출제빈도가 높은 단어를 검색한다 .....	60
레슨 학습을 한다 .....	62
레슨에 나오는 단어를 학습한다 .....	62
연습문제를 푼다 .....	64

## 사전을 사용할 때의 편리한 기능

이전에 검색한 단어를 다시 검색한다 (HISTORY) .....	66
각 사전 별로 HISTORY 를 사용한다 .....	66
모든 사전의 HISTORY 를 사용한다 .....	67
HISTORY 를 삭제한다 .....	67
뜻이나 해설의 화면에서 사용되고 있는 단어에 대해 검색한다 (JUMP) .....	69
화면의 문자 크기를 변경한다 (ZOOM) .....	71

## 계산기능

계산기를 사용한다 .....	72
기본계산 .....	73
상수계산 .....	73
메모리를 사용한 계산 .....	74
키를 잘못 입력하였을 때에는 .....	74
이전 계산내용을 삭제하고자 할 때에는 .....	75
에러 ("E")가 표시되었을 때에는 .....	75

## 설정변경

설정을 변경한다 .....	76
검색설정 .....	76
Contrast (콘트라스트)의 설정 .....	78
키톤 설정 .....	78
오토 파워 오프의 설정 (자동 절전 설정) .....	79

## 사전의 저작권 등에 관하여

사전의 저작권 등에 관하여 .....	80
시사 엘리트 영한사전 (Si-sa Elite English-Korean Dictionary) .....	80
시사 엘리트 한영사전 (Si-sa Elite Korean-English Dictionary) .....	80
시험에 나오는 TOEIC 단어 · 숙어 (YBM TOEIC Vocabulary) .....	80
TOEFL Vocabulary 600 (YBM TOEFL Vocabulary) .....	80
Oxford Advanced Learner's Dictionary .....	81
동아 現代活用玉篇 (Dong-a Contemporary Practical Dictionary of Chinese Characters) .....	81

## 부수 일람 (옥편)

부수 일람 (옥편) .....	82
------------------	----

## 이러한 때에는

이러한 메시지가 나오면...	84
이러한 증상이 나타나면...	85
리셋할 때에는	86
전지를 교환하고자 할 때에는	88
전지를 교환한다	89

## 사양

사양	92
----	----


# 본 제품의 특징

## 사전의 기능

### ◆영한사전

시사 엘리트 영한사전 (YBM/  
Si-sa발행, 약 171,800어 수록)

#### ● 표제어 검색

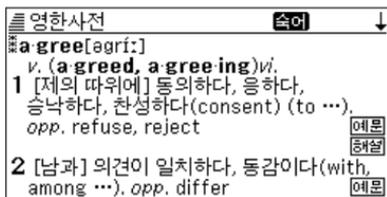


그 외에도 영어단어를 사용한 숙어를  
검색할 수 있으며(숙어검색), 영어단  
어의 스펠링을 체크할 수 있습니다.  
(스펠링체크)

▶▶ 26 페이지

### ◆한영사전

시사 엘리트 한영사전 (YBM/  
Si-sa발행, 약 110,000어 수록)

#### ● 표제어 검색

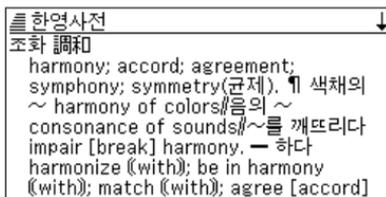

그 외에도 영어단어를 사용한 숙어를  
검색할 수 있으며(숙어검색), 영어단  
어의 스펠링을 체크할 수 있습니다.  
(스펠링체크)

▶▶ 42 페이지

### ◆영영사전

Oxford Advanced Learner's Dictionary (Oxford University Press  
발행, 약 166,200 데이터\* 수록)

\* 표제어 80,000/예문 82,000/동의어 · 반의어 4,200

#### ● 표제어 검색



그 외에도 영어단어를 사용한 숙어를  
검색할 수 있으며(숙어검색), 영어단  
어의 스펠링을 체크할 수 있습니다.  
(스펠링체크)

▶▶ 28 페이지

◆ **옥편**

동아 現代活用玉篇 (Doosan Dong-a 발행, 약6,400어 수록)

● 한자 검색

한자음, 부수, 총획수로 한자를 검색할 수 있습니다.

<p> </p>
----------

그 외에도, 음독(音讀) 에 의한 어휘 검색을 할 수 있습니다 (어휘 검색).

▶▶ 44 페이지

◆ 시험에 나오는 TOEIC 단어 · 숙어 (YBM/Si-sa 발행, 약 1,500어 수록)  
TOEIC에서 출제 빈도가 높은 영어 단어의 의미를 검색할 수 있습니다. (어휘 검색)

<p> </p>
----------

각 카테고리에서 어휘를 검색할 수 있습니다. (카테고리 검색)

▶▶ 56 페이지

◆ TOEFL Vocabulary 600 (YBM/Si-sa 발행, 600어 수록)  
TOEFL에서 출제 빈도가 높은 영어 단어의 뜻을 검색할 수 있습니다. (어휘 검색)

<p> </p>
----------

그 외에도 레슨학습을 할 수가 있습니다.

▶▶ 60 페이지

## 각 사전공통의 편리한 기능

### ◆ 히스토리(HISTORY) 기능



전에 검색한 단어를 다시 검색할 때 히스토리 기능으로 쉽게 찾을 수 있습니다.

### ◆ 점프(JUMP) 기능

표제어를 검색한 후에 해설이나 예문 등에 나오는 단어를 다른 사전으로 이동하여 검색할 수 있습니다.

### ◆ 줌(ZOOM) 기능

화면의 문자 크기를 변경할 수 있습니다. (2단계 전환)

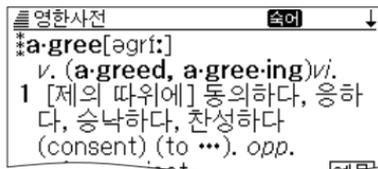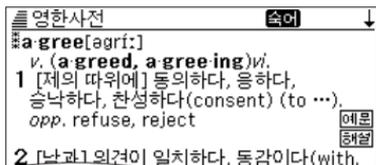


### ◆ 가이드(GUIDE) 기능

각 사전의 범례 (편집방침, 이용방법 등)나 수록내용의 설명 등을 볼 수 있습니다.

## 검색 방법

### ◆ 빠른 검색

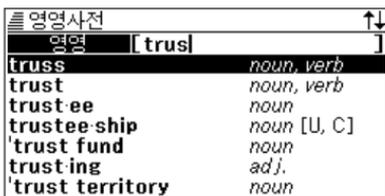

본 제품의 사전은 단어를 검색하기 위해 문자를 입력할 때마다 해당하는 단어의 리스트를 표시합니다.

- 문자를 모두 입력한 후 검색하는 방법으로 전환할 수 있습니다. (빠른 검색 off)  
(→ 76 페이지)

## 계산기능

덧셈이나 나눗셈 등의 4칙연산, 상수계산, 메모리계산을 할 수 있습니다.

# 주의사항

이 제품을 사용하기 전에 다음 사항을 명심하십시오.

- 이 제품을 화기가 있는 곳에 노출하지 마십시오.
- 고온을 피하십시오. 이 제품을 직사광선, 난방기구 근처 등에 놓아두지 마십시오.
- 아주 낮은 기온에서는 정상작동이 되지 않을 수 있습니다. 이 상태는 일시적이며 작동은 정상기온하에서 재개됩니다.
- 습한 곳, 더러운 곳, 먼지가 있는 곳을 피하십시오.
- 「강한 충격」, 「구부림」, 「비눗」 등을 가하지 마십시오. 또한 바지 주머니에 넣거나 단단한 것과 함께 가방에 넣지 않도록 주의하십시오.
- 이 제품을 분해하지 마십시오.
- 펜, 연필 또는 뾰족한 물건을 사용하여 키를 누르지 마십시오.
- 제품에 이물질이 묻었을 경우 중성세제를 약하게 적신 부드러운 천으로 닦으십시오.

이 제품을 닦기 위해 벤젠, 신너 또는 기타 휘발성 약품을 사용할 경우 케이스에 인쇄된 문자가 지워지거나 케이스가 손상될 수 있습니다.

## 표시화면에 대하여

- 밀거나 강한 충격을 주지 마십시오. (액정화면이 깨져서 다칠 수 있습니다)
- 액정표시화면이 부서진 경우 액체에 닿지 않도록 하십시오. (피부 염증의 원인이 되는 경우가 있습니다.)
- 만일 입에 들어간 경우는 바로 양치질을 하고 의사와 상담하십시오.
- 눈에 들어가거나 피부에 부착한 경우에는 깨끗한 물로 15분 이상 세정한 후, 의사와 상담하십시오.

## 사용장소에 대하여


- 병원내, 항공기 등 휴대전화의 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마십시오.

- CASIO COMPUTER CO., LTD.는 이 제품의 사용으로 일어나는 제3자에 의한 어떠한 손해에 대하여 책임을 지지 않습니다.
- 이 메뉴얼의 내용은 사전 예고 없이 변경할 수 있습니다.
- 이 메뉴얼은 제조자의 명확한 서류상의 동의없이 어떠한 형태로도 복제할 수 없습니다.
- 이 메뉴얼에 기재되어 있는 표시화면은 실제의 제품과 다소 틀릴 경우가 있으므로 이점 양해해 주시기 바랍니다.


본 제품의 화면에 표시되는 문자체에 대하여

- 본 제품에 표시되는 문자체와 신문이나 서적 등에 사용되는 인쇄 문자체가 다를 수 있습니다.
- 본 제품의 표시폰트 구성상 간략화된 문자가 표시되는 경우가 있습니다.

# 각 부의 명칭

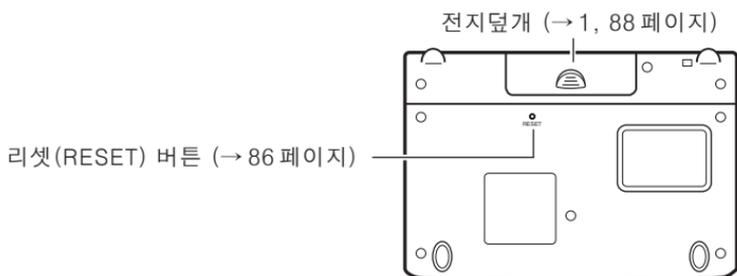


## 본 제품을 여는 방법

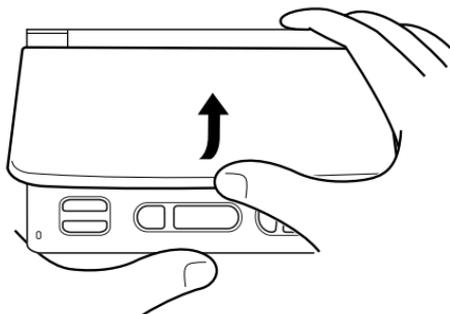

중앙부분을 잡고 엽니다.

# 키의 명칭과 기능

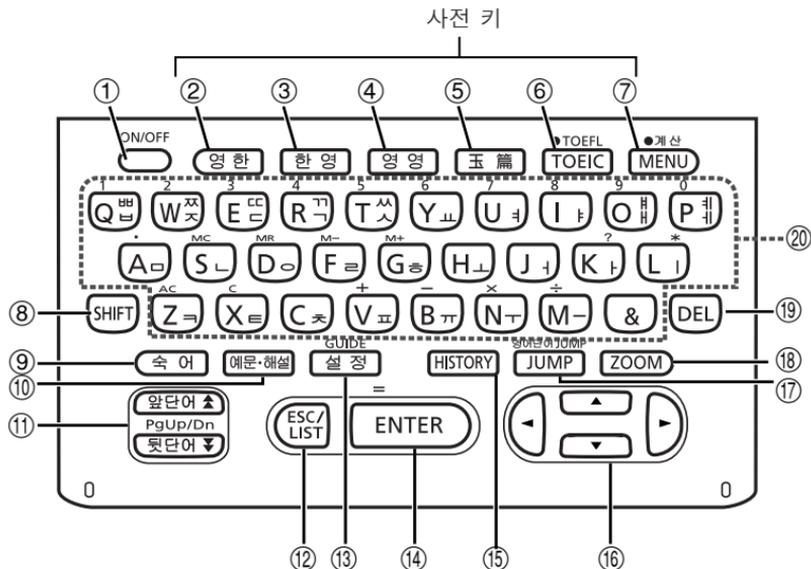

- ① 전원을 켜거나 끌 때 누릅니다. (→ 16 페이지)
- ② 「영한사전」을 사용할 때 누릅니다. (→ 26 페이지)
- ③ 「한영사전」을 사용할 때 누릅니다. (→ 42 페이지)
- ④ 「영영사전」을 사용할 때 누릅니다. (→ 28 페이지)
- ⑤ 「옥편」을 사용할 때 누릅니다. (→ 44 페이지)
- ⑥ 「TOEIC 단어집」을 사용할 때 누릅니다. (→ 56 페이지)  
「TOEFL 단어집」을 사용할 때, **[SHIFT]**를 누른 후, 이 키를 누릅니다. (→ 60 페이지)
- ⑦ 메뉴화면을 사용할 때 누릅니다. (→ 19 페이지)  
「계산기」를 사용할 때에 **[SHIFT]**를 누른 후, 이 키를 누릅니다. (→ 72 페이지)
- ⑧ 한글 키의 오른쪽 위에 있는 자음자 또는 모음자를 입력하거나, 「&」 또는 「\*」을 입력하거나, 「계산」 또는 「GUIDE」와 같은 기능을 사용할 때 누릅니다. (→ 20, 22, 33, 72 페이지)

- ⑨ 「영한사전」 「영영사전」으로 영어단어를 사용한 숙어를 검색할 때 누릅니다. (→ 30 페이지)
- ⑩ 「영한사전」 「영영사전」으로 영어단어의 예문이나 어법의 해설을 검색할 때 누릅니다. (→ 31 페이지)
- ⑪ 단어 뜻의 내용이 많아서 화면에 표시되지 않는 부분이 있을 때 누르면 화면을 한 페이지씩 위 아래로 이동시킬 수 있습니다. (page up/down) (→ 18 페이지)
- 하나 전 또는 하나 후의 단어 뜻을 표시하고자 할 때, [SHIFT]를 누른 후,  또는 을 누릅니다.
- ⑫ 이전 화면으로 돌아갈 때 누릅니다. (→ 18 페이지)
- 단어 뜻의 화면에서 누르면 그 말을 포함한 단어의 리스트가 표시됩니다. (→ 19 페이지)
- ⑬ 설정을 변경할 때에 누릅니다. (→ 76 페이지)
- 가이드를 보고 싶을 때에, [SHIFT]를 누른 후, 이 키를 누릅니다. (→ 20페이지)
- ⑭ 문자를 입력 또는 항목을 선택한 후에 누릅니다. (→ 19 페이지)
- ⑮ 이전에 검색한 단어를 다시 검색할 때 누릅니다. (→ 66 페이지)
- ⑯ 커서를 상하좌우로 하나씩 움직여서 항목을 선정할 수가 있습니다. (→ 18 페이지)
- 단어의 뜻이 많아서 화면에 표시되지 않는 부분이 있을 때 한 줄씩 위 아래로 이동할 수 있습니다.
- ⑰ 표제어를 검색한 후 뜻이나 해설 중에서 사용되고 있는 단어를 지정하여 그 단어를 검색할 때 누릅니다. (→ 69 페이지)
- 표시되어 있는 의미나 해설의 화면에서 사용되고 있는 영어단어를 조사할 때, [SHIFT]를 누른 후, 이 키를 누릅니다. (→ 69 페이지)
- ⑱ 단어의 의미나 해설 화면의 문자크기를 변경하여 볼 수가 있습니다. 옥편 이외의 사전의 리스트화면에서도 문자의 크기를 변경할 수 있습니다. (→ 71 페이지)
- ⑲ 문자를 삭제할 때에 누릅니다. (→ 25 페이지)
- ⑳ 문자나 숫자를 입력할 때에 누릅니다. (→ 22, 23, 24 페이지)


# 전원의 ON/OFF

전원이 꺼져 있을 때에 (ON/OFF)를 누르면 전원이 들어옵니다.

- 영한, [한영], [영영], [玉篇], [TOEIC], [MENU]를 눌러도 전원이 들어옵니다. 전원이 들어오면 각 사전의 검색문자 입력화면 (사전의 초기화면) 이 표시됩니다.

다시 한번 (ON/OFF)를 누르면 전원이 꺼집니다.

또한 사전을 열면 자동적으로 전원이 들어오고, 사전을 닫으면 자동적으로 전원이 꺼집니다. (개폐 ON/OFF 기능)

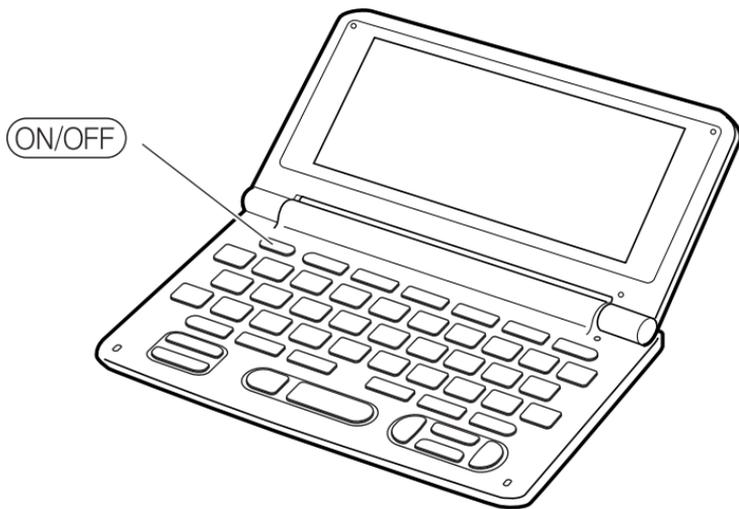

- 화면이 전환되고 있는 도중에는 전원을 끄지 마십시오.

- 
- 전력낭비를 방지하기 위해 전원이 켜진 상태에서 수분간 사용하지 않을 때는 자동적으로 전원이 꺼집니다. (오토파워오프). 오토파워 오프 시간을 설정할 수 있습니다. (→ 79 페이지)
  - 전원을 끈 경우에도 그 시점까지의 화면이나 데이터는 보존·저장되며, 다시 (ON/OFF)를 눌러 전원을 켜면 같은 화면이 표시됩니다. (리즘기능)



# 기본 조작

화면의 기본조작 방법에 관해 설명합니다.

## 단어와 항목을 선택한다

메뉴나 리스트에서 항목을 선택할 때는 다음과 같이 합니다.

- ▲ ▼ ◀ ▶를 눌러서 반전 커서(■)이나 ■■■(등)를 각각 상하좌우로 하나씩 이동시킵니다.




트영영사전

영영	[ trus ]
truss	noun, verb
trust	noun, verb
trust ee	noun
trustee ship	noun [U, C]
'trust fund	noun
trust ing	adj.
'trust territory	noun

## 화면의 연속된 부분을 본다

화면의 오른쪽 위에 ↑ 또는 ↓가 표시되어 있을 때 화면의 위 또는 아래에 연속된 부분이 있습니다.

- ▲ 또는 ▼을 누르면 1 화면씩 전환할 수가 있습니다. (페이지 이동)
- ▲ 또는 ▼을 누르면 1 줄씩 전환할 수가 있습니다.

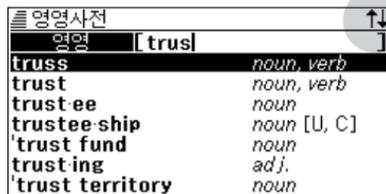

트영영사전

영영	[ trus ]
truss	noun, verb
trust	noun, verb
trust ee	noun
trustee ship	noun [U, C]
'trust fund	noun
trust ing	adj.
'trust territory	noun

## 이전 화면으로 돌아간다

입력을 잘못했거나 버튼을 잘못 눌렀을 때 **ESC/LIST**를 누르면 이전 화면으로 돌아갑니다.

## 리스트를 본다

단어 뜻의 화면에서 **[ESC/LIST]**를 누르면 검색할 단어를 포함한 리스트가 표시됩니다.

영영사전	숙어
<b>trust</b> /trʌst/ noun, verb	
■ noun	
1 [U] ~ (in sb/sth) the belief that sb/sth is good, sincere, honest, etc. and will not try to harm or deceive you.	
2 [C, U] (law) an arrangement by which an organization or a group of people	

**[ESC/LIST]**



영영사전	영영 [ trus]
truss	noun, verb
<b>trust</b>	noun, verb
trust-ee	noun
trustee ship	noun [U, C]
'trust fund	noun
trust ing	adj.
'trust territory	noun

## 다른 단어를 검색한다

단어의 뜻을 확인한 후에 다른 단어를 검색하고자 할 때는 문자 키를 눌러서 단어를 입력합니다.

- 문자 키를 누르면 검색문자 입력화면(사전이나 단어집의 초기화면)으로 돌아가서, 문자가 입력됩니다.

## 다른 사전이나 단어집으로 전환한다

### ■ 사전키를 눌러서 전환한다

영한사전, 한영사전, 영영사전, 옥편, TOEIC단어집은, 직접, 각각의 키를 누릅니다.

TOEFL단어집, 계산기는, **[SHIFT]**를 누른 후, 각각의 키를 누릅니다.

### ■ 메뉴화면을 사용해서 전환한다

1

**[MENU]**를 누릅니다.

- 메뉴화면이 표시됩니다.

2

**[▲]** **[▼]**을 사용하여 사용하고 싶은 사전이나 단어집을 반전시킵니다.

- **[▲]** **[▼]**을 사용하여, 메뉴화면을 전환할 수가 있습니다.

3

**[ENTER]**를 누릅니다.

- 검색문자 입력화면이 표시됩니다.

# 사전이나 단어집의 범례를 본다 (GUIDE 기능)

각 사전이나 단어집의 범례 (편집방침, 이용방법 등)나 수록내용의 설명 등을 볼 수 있습니다.

---

**1** 가이드를 보고 싶은 사전 또는 단어집을 표시시킵니다.

**2** **[SHIFT]**를 누른 후, **[GUIDE]**를 누릅니다.


**3** **[▲]** 또는 **[▼]**을 눌러, 보고싶은 항목을 반전시켜, **[ENTER]**를 누릅니다.

- 가이드가 표시됩니다.
- **[▲]** **[▼]** **[▲]** **[▼]**를 누르면, 스크롤하면서 가이드를 볼 수 있습니다.
- 가이드를 보기 전 화면으로 되돌아 가려면 **[ESC/LIST]**를 누릅니다.

---

● 다음 기능을 사용하는 중에는 가이드를 볼 수 없습니다.

- HISTORY
- 설정
- 계산기
- 각종 윈도우 메시지 표시중



# 한글을 입력한다


한글을 입력하는 방법에 대해 설명합니다.

「한영사전」 「옥편」에서 한글을 입력할 때, 키보드는 자동적으로 한글 입력 모드로 전환됩니다.

예: 「밥」을 입력합니다.


## 1 입력한 문자를 구성하는 자음의 키를 누릅니다.

여기에서는 [ㅂ]을 누릅니다.



## 2 모음의 키를 누릅니다.


여기에서는 [ㅏ]를 누릅니다.



## 3 받침을 입력하는 경우에는 필요한 자음의 키를 누릅니다.

여기서는 [ㅂ]을 누릅니다.

- 「ㅃ」, 「ㅆ」, 「ㄸ」, 「ㄱ」, 「ㅅ」, 「ㅈ」, 「ㄷ」의 입력은 [SHIFT] 를 누른후 문자키를 누릅니다.



「ㅑㅏㅂ」이 입력됩니다.

- 본 제품의 한글입력은 KSC5601 규격에 준거한 문자로 대응하고 있으므로 옛말 등 일부 입력할 수 없는 문자가 있습니다. 올바르게 입력할 수 없는 문자중에도 표제어로 기재되어 있는 경우가 있으므로 커서키를 이동하여 검색해 주십시오.  
예: 국어사전에서 「ㅑ」을 검색할 경우, 「ㄱ」 「ㅏ」 「ㄷ」 「ㅎ」 순으로 입력하면 「갈ㅎ」로 표시됩니다. 커서키를 이동해서 리스트에서 「ㅑ」을 검색할 수 있습니다.

# 알파벳을 입력한다


알파벳을 입력하는 방법에 대해 설명합니다.

「영한사전」「영영사전」「TOEIC단어집」「TOEFL 단어집」에서 알파벳을 입력할 때, 키보드는 자동적으로 알파벳 입력모드로 전환됩니다.

예: 「internet」을 입력합니다.

**1** 알파벳이 쓰여있는 문자 키를 누르면, 그 문자가 입력됩니다.

여기에서는 **I** **N** **T** **E** **R** **N** **E**  
**T**를 누릅니다.



「internet」라고 입력됩니다.

● 영어단어의 스펠링 관계없이, 알파벳은 전부 소문자로 입력됩니다.

# 숫자를 입력한다


숫자를 입력하는 방법에 대해 설명합니다.

「옥편에서 획수를 입력할 때」나 「계산기를 사용할 때」, 키보드는 자동적으로 숫자 입력 모드로 전환됩니다.

예: 「15」를 입력한다.

**1** 숫자의 아래에 있는 문자 키를 누르면, 그 숫자가 입력됩니다.

여기에서는 **1** **5**를 누릅니다.

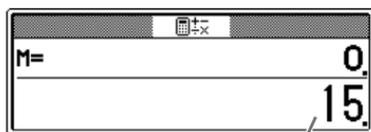

「15」가 입력됩니다.

# 잘못 입력한 문자를 정정한다

잘못 입력한 문자를 삭제하는 방법과 수정하는 방법을 설명합니다.

## 문자를 삭제한다

- 1 ◀ 또는 ▶을 누르고, 삭제하고 싶은 문자에 커서를 이동합니다.



커서

- 2 [DEL]을 누릅니다.

- 커서 위치의 문자가 삭제됩니다.  
커서가 마지막 문자의 오른쪽에 있을 때 [DEL]을 누르면, 마지막 문자가 삭제됩니다.

## 문자를 추가한다

- 1 ◀ 또는 ▶을 눌러서, 커서를 입력하고 싶은 문자위치에 이동시킵니다.

- 2 문자를 입력합니다.

- 입력한 문자가 커서 위치에 입력됩니다.


# 영어단어 뜻을 검색한다 (영한사전)

영한사전에서는 스펠링을 입력하면, 그 뜻을 검색할 수 있습니다.  
(표제어 검색)

## 1 [영한]을 누릅니다.

- 검색 문자 입력 화면이 표시되지 않을 때는 다시 한번 [영한]을 누릅니다.

[영한]이 반전하고 있는 것을 확인합니다.

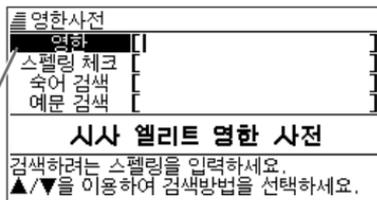


## 2 검색하고 싶은 영어단어를 입력합니다.


여기에서는 「agree(동의한다)」를 검색합니다.

스펠링을 입력하면 해당하는 단어의 리스트가 표시됩니다.

이 마크가 표시되어 있는 경우에는 ▲ ▼ ▲ ▼ 를 누르면 화면의 연속된 부분을 볼 수 있습니다.  
(→ 18 페이지)

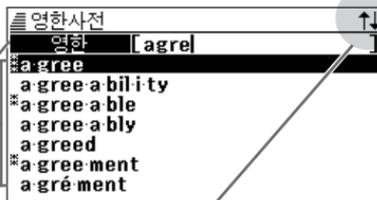


3 ▲ ▼ ▲ ▼ 를 눌러서, 검색하고 싶은 영어단어(표제어)를 반전시킵니다.

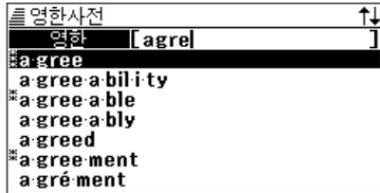

4 [ENTER]를 누릅니다.

• 단어의 뜻이 표시됩니다.

검색한 말에 속어나 예문 등이 있을 때 화면과 같은 아이콘이 표시됩니다. (→ 30 페이지)

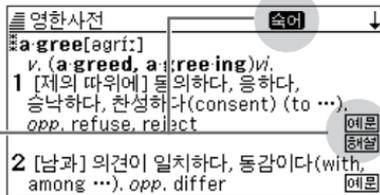

● 스펠링 입력시 주의점

- 「- (하이픈)」 「 (공백)」 은 생략합니다.  
(예: 「heaven-sent」 → 「heavensent」)
- 「&」 는 「and」 라고 입력합니다.

● [ESC/LIST]를 누를 때마다 하나씩 이전 화면으로 돌아갑니다.

- 스펠링은 알파벳으로 30 문자까지 입력이 가능합니다.
- 정확한 스펠링을 모를 때에는 → 32 페이지
- 스펠링을 체크하고 싶을 때에는 → 35 페이지
- 속어를 검색하고 싶을 때에는 (속어검색) → 37 페이지
- 예문을 보고싶을 때는 (예문 검색) → 39 페이지
- 이전에 검색한 단어를 다시 검색하고 싶을 때에는 (HISTORY) → 66 페이지
- 해설이나 예문 등에 나오는 단어를 지정하여 검색할 때에는 (JUMP) → 69 페이지
- 화면의 문자 크기를 변경할 때에는 (ZOOM) → 71 페이지

# 영어단어의 뜻을 영어로 검색한다 (영영사전)

영영사전에서는 영어단어의 뜻을 영어로 표시시킬 수가 있습니다.  
(표제어 검색)

1

영영을 누릅니다.

- 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는 다시 한번 영영을 누릅니다.

「영영」이 반전하고 있는 것을 확인합니다.




2

검색하고 싶은 영어단어를 입력합니다.


여기서는 「trust(신용)」를 검색합니다.

스펠링을 입력하면 해당하는 단어의 리스트가 표시됩니다. 여기서는 「trus」라고 입력하여도 「trust」가 표시됩니다. (빠른 검색 on)

이 마크가 표시되어 있는 경우에 ▲ ▼ ▲ ▼ 를 누르면, 화면의 연속된 부분을 볼 수 있습니다.  
(→18페이지)

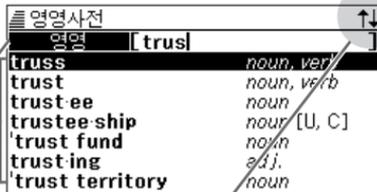

- 3** 검색하고 싶은 영어단어(표제어)가 표시되면 ▲ ▼ ▲ ▼ 를 눌러서 반전시키십시오.

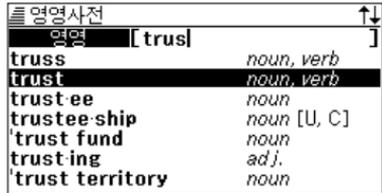

- 4** [ENTER]를 누릅니다.

- 단어의 뜻이 표시됩니다.

검색한 단어에 속어나 예문 등이 있는 경우에는 화면과 같이 아이콘이 표시됩니다. (→30페이지)



● 스펠링 입력시 주의점

- 「- (하이픈)」 「 (공백)」 은 생략합니다.

(예: 「heaven-sent」 → 「heavensent」)

- 「&」 는 「and」 라고 입력합니다.

● [ESC/LIST]를 누를 때마다 하나씩 이전화면으로 돌아갑니다.

● 스펠링은 알파벳으로 30 문자까지 입력이 가능합니다.

● 정확한 스펠링을 모를 때에는 → 32 페이지

● 스펠링을 체크하고 싶을 때에는 → 35 페이지

● 속어를 검색하고 싶을 때에는 (속어검색) → 37 페이지

● 예문을 보고 싶을 때에는 (예문 검색) → 39 페이지


● 이전에 검색한 단어를 다시 검색하고 싶을 때에는 (HISTORY) → 66 페이지

● 해설이나 예문 등에 나오는 단어를 지정하여 검색할 때에는 (JUMP) → 69 페이지

● 화면의 문자 크기를 변경할 때에는 (ZOOM) → 71 페이지

# 영어단어를 상세하게 검색한다 (속어 · 예문 · 해설)

검색한 영어단어의 해당화면 **속어** 등이 표시되어 있을 때 그 영어단어를 사용한 **속어**, 그 영어단어를 사용한 **예문**, 어법 등의 **해설**을 검색할 수 있습니다.

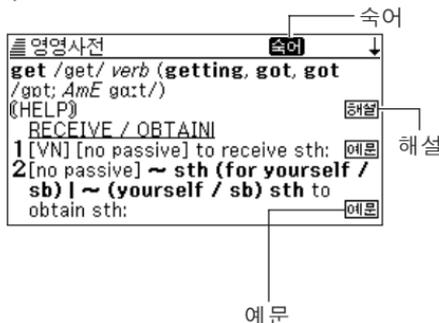


## 속어를 검색한다

화면에 **속어**가 표시되었을 때에는, 검색한 영어단어의 속어를 검색할 수가 있습니다.

- 1 화면에 **속어**가 표시되었을 때에, **속어**를 누릅니다.

- 속어의 리스트가 표시됩니다.

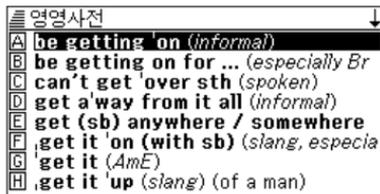

2 ▲ ▼ ▲ ▼ 를 눌러서 검색하고 싶은 숙어를 반전시킨 후 [ENTER] 를 누릅니다.

- 각각의 숙어앞의 알파벳 (「A」 ~ 「H」)문자 키를 눌러 선택할 수도 있습니다.
- 숙어의 뜻이 표시됩니다.

英英사전 숙어[get] <b>get along</b> 1 (usually used in the progressive tenses) to leave a place: ◇It's time we were getting along. 2 = GET ON
--

## 예문, 해설을 검색한다

화면에 예문이나 해설이 표시되었을 때에는, 검색한 영어단어를 사용한 예문이나 영어단어의 어법의 해설을 검색할 수가 있습니다.

1 화면에 예문 또는 해설이 표시되었을 때에, 예문·해설 을 누릅니다.

예문 또는 해설 이 반전합니다.

英英사전 숙어 <b>get</b> /get/ verb (getting, got, got /got; AmE gat:/) (HELP) RECEIVE / OBTAIN 1 [VN] [no passive] to receive sth: 예문 2 [no passive] ~ sth (for yourself / sb)   ~ (yourself / sb) sth to obtain sth: 예문	해설
---	----

2 ▲ ▼ ▲ ▼ 를 눌러서 검색한 아이콘을 반전시킨 후 [ENTER] 를 누릅니다.

- 예문 또는 해설이 표시됩니다.

英英사전 예문[get] ◇I got a letter from Dave this morning. ◇What (= What presents) did you get for your birthday? ◇He gets (= earns) about \$40000 a year. ◇This room gets very little sunshine. ◇I got a shock when I saw the bill.
--

# 정확한 스펠링을 모를 때에는

스펠링을 부분적으로만 기억하고 있는 영어단어를 검색할 수도 있습니다.

---

## ■ wild 카드 검색

단어의 총 문자수는 알고있지만 정확한 스펠링을 모를때 검색하는 기능.

확실하지 않은 부분에 「?」를 입력한다.

↓  
ad\_\_t → ad??t

## ■ BLANK 워드 검색

단어의 문자수도, 스펠링도 확실히 모를때 검색하는 기능.

확실하지 않은 부분에 「\*」를 입력한다.

↓  
ad...\_t → ad\*t

# 1 영한 또는 영영을 누릅니다.


- 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는 다시 한번 같은 키를 누릅니다.



# 2 스펠링을 모르는 부분에 「?」 또는 「\*」을 넣어서 영어단어를 입력합니다.


여기서는 「?」를 입력합니다.

- 「?」를 입력하는 방법  
 [SHIFT]를 누른 후, [K]를 누릅니다.
- 「\*」를 입력하는 방법  
 [SHIFT]를 누른 후, [L]을 누릅니다.

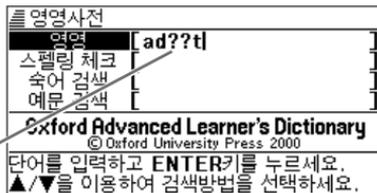


# 3 [ENTER]를 누릅니다.

- 찾고자 하는 영어단어에 가까운 단어의 리스트가 표시됩니다.

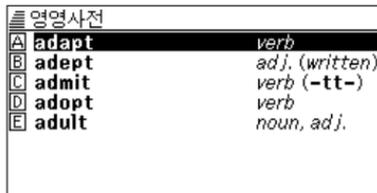

4 ▲ ▼ ▲ ▼ 를 눌러서 검색하고 싶은 영어단어를 반전시킨 후 [ENTER]를 누릅니다.

- 각각의 영어단어앞의 알파벳 (「A」 ~ 「E」) 문자 키를 눌러 선택할 수도 있습니다.
- 단어의 뜻이 표시됩니다.

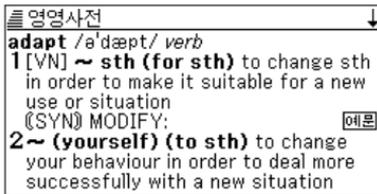


- 
- 「?」는 29개까지 입력할 수 있습니다. 단, 단어의 맨 앞에 입력할 수 없습니다.
  - 「\*」는 1개만 입력할 수 있습니다.
  - 「?」과 「\*」를 동시에 입력할 수는 없습니다.
  - 스펠링의 맨 앞에서부터 몇 개의 문자 밖에 기억하고 있지 않을 때에는 그 몇 개의 문자만을 입력하여 찾고자 하는 영어단어에 가까운 단어의 리스트를 표시시킬 수 있습니다.
  - 해당단어가 250개를 넘을 경우에는 위에서부터 250개까지 표시합니다. 스펠링을 추가하여 다시 한번 검색하십시오.

# 영어단어의 스펠링을 체크한다 (스펠링 체크)

스펠링이 맞는지 간단히 알 수 있습니다.

**1** **[영한]** 또는 **[영영]**을 누릅니다.

- 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는 다시 한번 같은 키를 누릅니다.

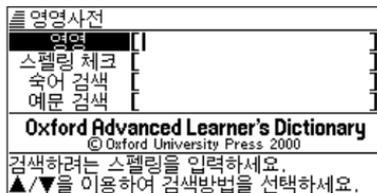

**2** **[▼]**를 한번 눌러, 「스펠링 체크」를 선택합니다.




**3** 스펠링 체크하고 싶은 단어를 입력하십시오.

여기서는 「ailand (island)」를 체크합니다.



**4** **[ENTER]**를 누릅니다.

- 해당하는 스펠링의 리스트가 표시됩니다.
- 입력한 스펠링에 가까운 단어가 없을 때에는 「해당하는 단어를 찾을 수 없습니다」라고 표시된 후에 검색문자 입력화면으로 돌아갑니다.

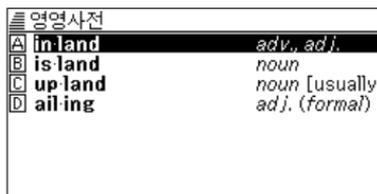

5 ▲ ▼ ▲ ▼ 를 눌러 단어를  
선택한 뒤 [ENTER]를 누릅니다.

- 각각의 단어앞의 알파벳 (「A」 ~ 「D」) 문자 키를 눌러 선택할 수도 있습니다.
- 단어의 뜻이 표시됩니다.

● 영영사전 <b>island</b> /'aɪlənd/ noun <b>1</b> (abbr. <b>I. I., Is.</b> ) a piece of land that is completely surrounded by water: 예문 — see also DESERT ISLAND <b>2</b> (BrE) = TRAFFIC ISLAND
---

- 
- 스펠링은 알파벳으로 30 문자까지 입력할 수 있습니다.
  - 스펠링 입력시 주의점
    - 「- (하이픈)」 「 (공백)」 은 생략합니다.  
(예: 「heaven-sent」 → 「heavensent」)
    - 「&」 는 「and」 로 입력합니다.

# 영어단어의 숙어를 검색한다 (숙어 검색)

특정한 영어단어를 사용한 숙어를 검색할 수가 있습니다.


예: 「get」와 「to」를 사용한 숙어

get back to~ (후에 대답을 한다)

get down to~ (본격적으로 마음먹고 맞붙음)등

**1** **[영한]** 또는 **[영영]**을 누릅니다.

- 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는 다시 한번 같은 키를 누릅니다.

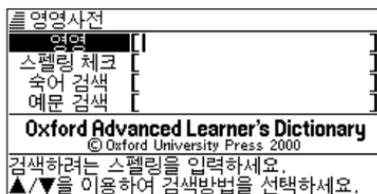

**2** **[▼]**를 2회 눌러 「숙어 검색」을 선택합니다.




**3** 숙어로 검색하고 싶은 영어단어를 입력합니다.

복수의 영어단어로 검색할 때는 영어단어를 「&」로 연결하십시오. 여기서는 「get」와 「to」를 사용한 숙어를 검색하기 위해 「get&to」로 입력합니다.




## 4 [ENTER]를 누릅니다.

- 해당하는 숙어의 리스트가 표시됩니다.

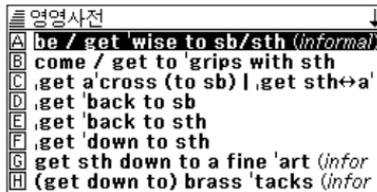

## 5 ▲ ▼ ▲ ▼ 를 눌러서 검색하고 싶은 숙어를 반전시킨 후 [ENTER]를 누릅니다.

- 각각의 숙어앞의 알파벳 (「A」 ~ 「H」) 문자 키를 눌러 선택할 수도 있습니다.
- 단어의 뜻이 표시됩니다.

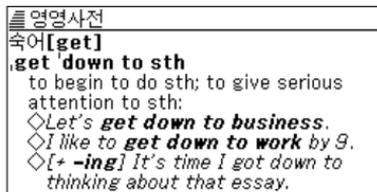

- 
- 영어단어는 알파벳 (「&」를 포함)으로 30 문자까지 입력할 수 있습니다. (「?」와 「\*」가 입력되어 있으면 검색할 수 없습니다).
  - 스펠링 입력시 주의점
    - 「- (하이픈)」 「' (공백)」은 생략합니다.  
(예 : 「heaven-sent」 → 「heavensent」)
    - 「&」는 「and」로 입력합니다.
  - 해당단어가 250개를 넘는 경우에는 앞에서부터 250개까지 표시합니다. 단어를 추가하여 다시 한번 검색하십시오.

# 영어단어의 예문을 검색한다 (예문 검색)

특정한 영어단어를 사용한 예문을 검색할 수가 있습니다.

예: 「return」 과 「to」 를 사용한 예문

a return to traditional values in education, such as firm discipline 등

**1** **[영한]** 또는 **[영영]**을 누릅니다.

- 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는 다시 한번 같은 키를 누릅니다.



**2** **[▼]**를 3 회 눌러 「예문 검색」을 선택합니다.




**3** 예문을 검색하고 싶은 영어단어를 입력합니다.

복수의 영어단어로 검색할 때에는, 영어단어를 「&」로 연결합니다. 여기서는 「return」 과 「to」를 사용한 예문을 검색하기 위해 「return &to」 이라고 입력합니다.




## 4 [ENTER]를 누릅니다.

- 해당하는 예문의 리스트가 표시됩니다.

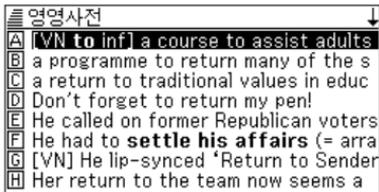

## 5 ▲ ▼ ▲ ▼를 눌러서 검색하고 싶은 예문을 반전시킨 후 [ENTER]를 누릅니다.

- 각각의 예문앞의 알파벳 (「A」 ~ 「H」) 문자 키를 눌러 선택할 수도 있습니다.

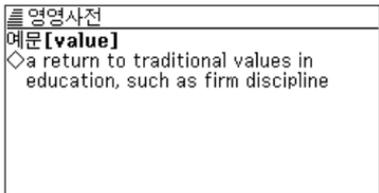

- 
- 영어단어는 알파벳 (「&」를 포함)으로 30 문자까지 입력할 수 있습니다. (「?」과 「\*」가 입력되어 있으면 검색할 수 없습니다.)
  - 스펠링 입력시 주의점
    - 「- (하이픈)」 「' (공백)」은 생략합니다.  
(예 : 「heaven-sent」 → 「heavensent」)
    - 「&」는 「and」로 입력합니다.




# 한글로 영어단어를 검색한다

한글로 영어단어를 검색할 수 있습니다. (표제어 검색)

## 1 [한영]을 누릅니다.

- 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는 다시 한번 [한영]을 누릅니다.

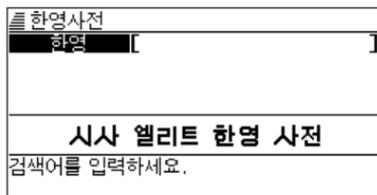

## 2 검색하고자 하는 단어를 한글로 입력합니다.

여기서는 「조화」라고 입력합니다.

한글을 입력하면 해당하는 단어의 리스트가 표시됩니다.




이 마크가 표시되어 있는 경우에는 ▲ ▼ ▲ ▼ 를 누르면 화면의 연속된 부분을 볼 수 있습니다.  
(→ 18 페이지)

## 3 ▲ ▼ ▲ ▼ 를 눌러서 검색하고 싶은 단어를 반전시킵니다.



## 4 [ENTER]를 누릅니다.

- 영어단어가 표시됩니다.

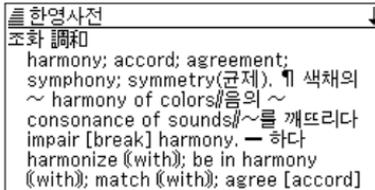

- 
- [ESC/LIST]를 누를 때마다 하나씩 이전화면으로 돌아갑니다.
  - 한글은 12 문자까지 입력할 수 있습니다.
  - 이전에 검색한 단어를 다시 검색할 때에는 (HISTORY) → 66 페이지
  - 해설이나 예문 등에 나오는 단어를 지정하여 검색할 때에는 (JUMP) → 69 페이지
  - 화면의 문자 크기를 변경할 때에는 (ZOOM) → 71 페이지

# 한자음으로 한자를 검색한다 (한자음 검색)

한자음으로 한자를 검색할 수가 있습니다.

## 1 [玉篇]을 누릅니다.

- 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는, 다시 한번 [玉篇]을 누릅니다.

「한자음」이 반전하고 있는 것을 확인합니다.

목록		
한자음	[ ]	총획수 [ ]
무수획수	[ ]	
어휘	[ ]	
<b>동아 現代活用玉篇</b>		
한자음을 입력하세요. ▲/▼/◀/▶으로 검색방법을 선택하세요.		


## 2 검색하고 싶은 한자의 음을 입력합니다.

여기에서는 「松」을 검색하기 위해, 「송」이라고 입력합니다.

목록		
한자음	[ 송 ]	총획수 [ ]
무수획수	[ ]	
어휘	[ ]	
<b>동아 現代活用玉篇</b>		
한자음을 입력하세요. ▲/▼/◀/▶으로 검색방법을 선택하세요.		

### 3 [ENTER]를 누릅니다.


「송」이라고 읽는 한자의 일람이 표시됩니다.

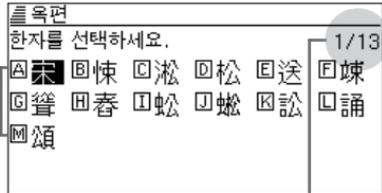

현재 반전하고 있는 한자가 전체 후보의 몇번째에 위치하고 있는지를 나타내고 있습니다. 이 예에서는, 후보 13개 중에서 첫번째의 한자가 반전하고 있는 것을 나타내고 있습니다.

### 4 ▲ ▼ ◀ ▶ ▲ ▼ 을 눌러 검색하고 싶은 한자를 반전시켜, [ENTER]를 누릅니다.

- 각각의 한자앞의 알파벳 (「A」 ~ 「M」)의 문자키를 눌러도 고를 수가 있습니다.
- 해설이 표시됩니다.

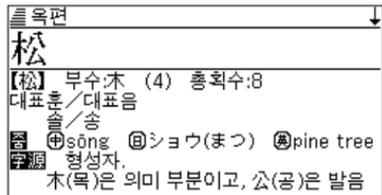

- [ESC/LIST]를 누를 때마다 하나씩 이전 화면으로 돌아갑니다.
- 한자음은 한글로 1 문자 입력할 수 있습니다.
- 이전에 검색한 말을 다시 검색할 때는 (HISTORY) → 66 페이지
- 해설이나 예문 등에 나오는 단어를 지정하여 검색할 때에는 (JUMP) → 69 페이지
- 화면의 문자 크기를 변경할 때는 (ZOOM) → 71 페이지

# 부수로 한자를 검색한다 (부수 검색)

부수로 한자를 검색할 수가 있습니다.

## 1 [玉篇] 을 누릅니다.

- 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는, 다시 한번 [玉篇] 을 누릅니다.

玉篇 한자음 [ ] 부수획수 [ ] 총획수 [ ] 어휘 [ ]
<b>동아 現代活用玉篇</b>
한자음을 입력하세요. ▲/▼/◀/▶으로 검색방법을 선택하세요.

## 2 ▼ 을 1 회 눌러 「부수획수」 를 반전시킵니다.

## 3 검색하고 싶은 한자의 부수의 획수를 입력합니다.

- 획수 (숫자) 의 입력 방법 → 24 페이지

여기에서는 「松」 을 검색합니다.  
「松」 의 부수는 「木」 이므로, 「4」 를 입력합니다.

玉篇 한자음 [ ] 부수획수 [ 4 ] 총획수 [ ] 어휘 [ ]
<b>동아 現代活用玉篇</b>
부수획수를 입력하고 ENTER키를 누르세요. ▲/▼/◀/▶으로 검색방법을 선택하세요.

- 획수를 다시 입력할 때는, [DEL] 을 누르고 나서 다시 입력합니다.

## 4 [ENTER]를 누릅니다.

이 마크가 표시되어 있을 때는, ▲  
▼ ▲ ▼ 을 누르면, 화면의 연  
속되는 부분을 볼 수가 있습니다.  
(→ 18 페이지)


4 획 부수의 일람이 표시됩니다.



현재 반전하고 있는 부수가 전체  
후보의 몇번째에 위치하고 있는지  
를 나타내고 있습니다.  
이 예에서는, 후보 47 개 중에서  
첫번째의 부수가 반전하고 있는 것  
을 나타내고 있습니다.


## 5 ▲ ▼ ◀ ▶ ▲ ▼ 을 눌러 검색하고 싶은 부수를 반전시 켜, [ENTER] 를 누릅니다.

- 각각의 부수앞의 알파벳 (「A」 ~ 「X」) 문자 키를 눌러 선택할 수도 있습니다.

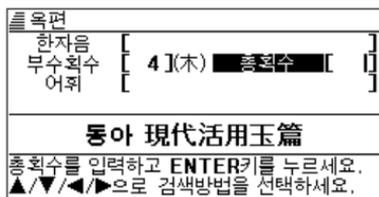

## 6 [ENTER] 를 누릅니다.


해당하는 한자의 일람이 표시됩니  
다.

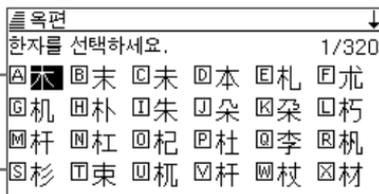

# 7

▲▼◀▶⏪⏩을 눌러 검색하고 싶은 한자를 반전시켜, **[ENTER]**를 누릅니다.

- 해설이 표시됩니다.

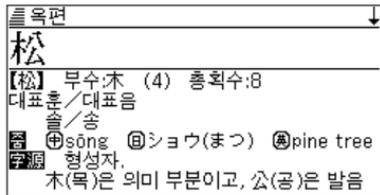

- 
- 한자의 부수는, 그 한자의 성립 과정 등에 따라 어느 부수로 분류할 지 학설이 나누어지는 것이 있습니다. 또 검색을 고려해서 형태별로 분류하는 것도 있어 사전에 따라 다른 것이 있습니다.
  - 부수 획수는 1~17 획까지 입력할 수 있습니다.
  - **[ESC/LIST]**를 누를 때마다 하나씩 이전화면으로 돌아갑니다.
  - 이전에 검색한 말을 다시 검색할 때는 (HISTORY) → 66 페이지
  - 해설이나 예문 등에 나오는 단어를 지정하여 검색할 때에는 (JUMP) → 69 페이지
  - 화면의 문자 크기를 변경할 때는 (ZOOM) → 71 페이지

# 총획수로 한자를 검색한다 (총획수 검색)

총획수로 한자를 검색할 수가 있습니다.

## 1 [玉篇]을 누릅니다.

- 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는, 다시 한번 [玉篇]을 누릅니다.

玉篇 한자음 [ ] 부수획수 [ ] 총획수 [ ] 어휘 [ ]
<b>동아 現代活用玉篇</b>
한자음을 입력하세요. ▲/▼/◀/▶으로 검색방법을 선택하세요.

## 2 ▼를 1회, 그 위에 ▶를 1회 눌러서 「총획수」를 반전시킵니다.

## 3 검색하고 싶은 한자의 총획수를 입력합니다.

- 획수 (숫자)의 입력 방법 → 24 페이지

여기에서는 「件」을 검색하므로 총획수인 「6」을 입력합니다.

- 획수를 다시 입력할 때는, [DEL]을 누르고 나서 입력합니다

玉篇 한자음 [ ] 부수획수 [ ] 총획수 [ 6 ] 어휘 [ ]
<b>동아 現代活用玉篇</b>
총획수를 입력하고 ENTER키를 누르세요. ▲/▼/◀/▶으로 검색방법을 선택하세요.

## 4 [ENTER] 를 누릅니다.

이 마크가 표시되어 있을 때는, ▲  
▼ ▲ ▼ 을 누르면, 화면의 연  
속되는 부분을 볼 수가 있습니다.  
(→ 18 페이지)


6획의 한자의 일람이 표시됩니다.



현재 반전하고 있는 한자가 전체  
후보의 몇번째에 위치하고 있는지  
를 나타내고 있습니다.  
이 예에서는, 후보 193 개 중에서  
첫번째의 한자가 반전하고 있는 것  
을 나타내고 있습니다.

## 5 ▲ ▼ ◀ ▶ ▲ ▼ 을 눌러 검 색하고 싶은 한자를 반전시켜, [ENTER] 를 누릅니다.

- 각각의 한자앞의 알파벳 (「A」 ~ 「X」) 문자 키를 눌러 선택할 수도 있습니다.
- 해설이 표시됩니다.

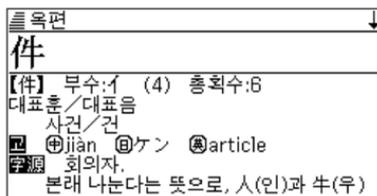


- 한자의 획수는, 활자의 차이나 서식에 의해, 다른 경우가 있습니다.
- 총획수는 1~33 획까지 입력할 수 있습니다.
- [ESC/LIST]를 누를 때마다 하나씩 이전화면으로 돌아옵니다.
- 이전에 검색한 말을 다시 검색할 때는 (HISTORY) → 66 페이지
- 해설이나 예문 등에 나오는 단어를 지정하여 검색할 때에는 (JUMP) → 69 페이지
- 화면의 문자 사이즈를 변경할 때는 (ZOOM) → 71 페이지

# 복합검색으로 한자를 검색한다 (부수 획수 · 총획수 검색)

한자의 부수와 총획수를 조합시켜, 후보의 한자를 추려서 검색할 수가 있습니다.

## 1 [玉篇]을 누릅니다.

- 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는, 다시 한번 [玉篇]을 누릅니다.

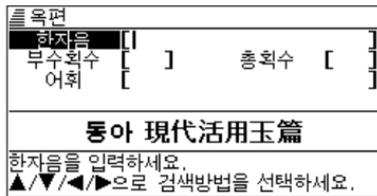

## 2 [▼]을 1회 눌러 「부수획수」를 반전시킵니다.

## 3 검색하고 싶은 한자의 부수의 획수를 입력합니다.

- 획수(숫자)의 입력 방법 → 24페이지

여기에서는 「松」을 검색합니다.  
「松」의 부수는 「木」이므로, 「4」를 입력합니다.



## 4 [ENTER]를 누릅니다.

4획의 부수일람이 표시됩니다.



5 ▲▼◀▶⏪⏩을 눌러 검색하고 싶은 부수를 반전시켜, [ENTER] 를 누릅니다.

- 각각의 부수앞의 알파벳 (「A」 ~ 「X」) 문자 키를 눌러 선택할 수도 있습니다.

선택한 부수가 표시됩니다


「총획수」가 반전합니다



6 검색하고 싶은 한자의 총획수를 입력합니다.


- 획수 (숫자) 의 입력 방법 → 24 페이지

여기에서는「松」을 검색하므로, 총획수인「8」을 입력합니다.

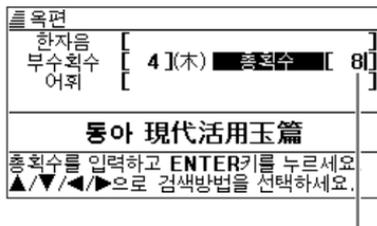


7 [ENTER] 를 누릅니다.

부수「木」에서 총획수 8의 한자의 일람이 표시됩니다.

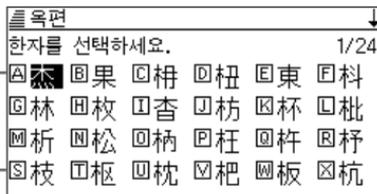

8 ▲ ▼ ◀ ▶ ⏪ ⏩ 을 눌러 검색하고 싶은 한자를 반전시켜, **[ENTER]** 를 누릅니다.

- 해설이 표시됩니다.

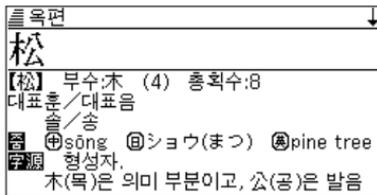

- 
- 한자의 부수는, 그 한자의 성립 과정 등에 따라 어느 부수로 분류할지 학설이 나누어지는 것이 있습니다. 또, 검색을 고려해서 형태별로 분류하는 것도 있어 사전에 따라 다른 것이 있습니다.
  - 한자의 획수는, 활자의 차이나 서식에 의해, 다른 경우가 있습니다.
  - 부수 획수는 1~17 획까지 입력할 수 있습니다.
  - 총획수는 1~33 획까지 입력할 수 있습니다.
  - **[ESC/LIST]** 를 누를 때마다 하나씩 이전화면으로 돌아갑니다.
  - 이전에 검색한 말을 다시 검색할 때는 (HISTORY) → 66 페이지
  - 해설이나 예문 등에 나오는 단어를 지정하여 검색할 때에는 (JUMP) → 69 페이지
  - 화면의 문자 크기를 변경할 때는 (ZOOM) → 71 페이지

# 한자음으로 한자의 어휘를 검색한다 (어휘 검색)

한자음으로 한자어휘를 검색할 수가 있습니다.

## 1 [玉篇]을 누릅니다.

- 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는, 다시 한번 [玉篇]을 누릅니다.

玉篇 한자음 [ ] 부수획수 [ ] 총획수 [ ] 어휘 [ ]
<b>동아 現代活用玉篇</b>
한자음을 입력하세요. ▲/▼/◀/▶으로 검색방법을 선택하세요.

## 2 ▼ 을 2회 눌러 「어휘」를 반전시킵니다.

## 3 검색하고 싶은 어휘를 입력합니다.

여기에서는 「格言」을 검색하므로, 「격언」이라고 입력합니다.

玉篇 한자음 [ ] 부수획수 [ ] 총획수 [ ] 어휘 [격언]
<b>동아 現代活用玉篇</b>
어휘를 입력하고 ENTER키를 누르세요. ▲/▼/◀/▶으로 검색방법을 선택하세요.


## 4 [ENTER]를 누릅니다.

「격언」이라는 어휘 일람이 표시됩니다.

玉篇 ▲ [格言 격언] 총 ▼ [格言 격언] 획
----------------------------------

5 ▲▼⬆️⬇️ 을 눌러 검색하고 싶은 어휘를 반전시켜, [ENTER] 를 누릅니다.

- 각각의 어휘앞의 알파벳 (「A」, 「B」)의 문자키를 눌러도 선택할 수가 있습니다.
- 의미가 표시됩니다.

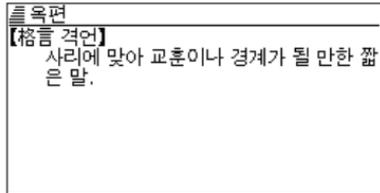

- 
- [ESC/LIST]를 누를 때마다 하나씩 이전화면으로 돌아갑니다.
  - 어휘는 한글로 12 문자까지 입력할 수 있습니다.
  - 이전에 검색한 말을 다시 검색할 때는 (HISTORY) → 66 페이지
  - 해설이나 예문 등에 나오는 단어를 지정하여 검색할 때에는 (JUMP) → 69 페이지
  - 화면의 문자 크기를 변경할 때는 (ZOOM) → 71 페이지

# TOEIC 에서 출제빈도가 높은 단어를 검색한다


TOEIC 에서 출제빈도가 높은 영어단어의 뜻과 예문을 검색할 수 있습니다. 문자를 입력하고 단어를 검색하는 방법과 카테고리에서 단어를 검색하는 방법이 있습니다.

## 문자를 입력하여 단어를 찾는다 (어휘 검색)

1 [TOEIC]를 누릅니다.

- 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는 다시 한번 [TOEIC]를 누릅니다.


「어휘 검색」이 반전하고 있는 것을 확인하십시오.

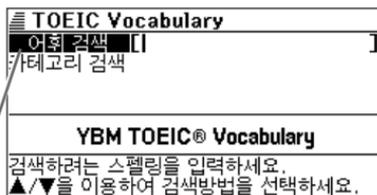

2 검색하고 싶은 영어단어를 입력합니다.


여기서는 「account(구좌)」를 검색합니다.

스펠링을 입력하면 해당하는 단어의 리스트가 표시됩니다.

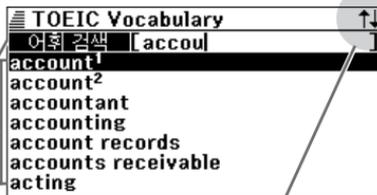


이 마크가 표시되어 있는 경우에는 ▲ ▼ ▲ ▼ 를 누르면 화면의 연속된 부분을 볼 수 있습니다. (→ 18 페이지)

- 3 ▲ ▼ ⏪ ⏩ 를 눌러서 검색하고 싶은 단어를 반전시킵니다.

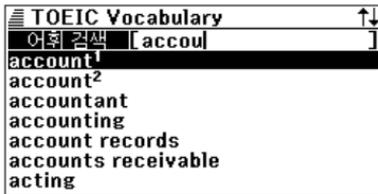


- 4 [ENTER] 를 누릅니다.

- 단어의 뜻과 그 단어를 사용한 예문이 표시됩니다.

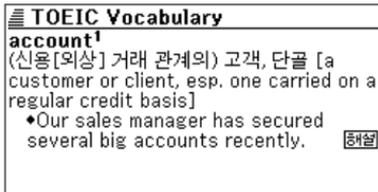

- 5 [예문·해설] 을 누르면 예문 옆의 아이콘이 반전합니다.

- 6 [ENTER] 를 누르면 예문의 뜻이 표시됩니다.

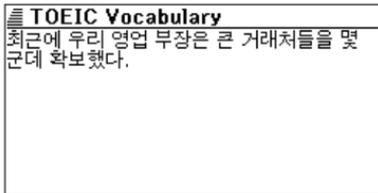

● 스펠링 입력의 주의점

- 「- (하이픈)」 「' (공백)」 은 생략합니다.

(예: 「heaven-sent」 → 「heavensent」)

- 「&」 는 「and」 라고 입력합니다.


● [ESC/LIST] 를 누를 때마다 하나씩 이전화면으로 돌아갑니다.

- 스펠링은 알파벳으로 30 문자까지 입력할 수 있습니다.


# 카테고리에서 단어를 찾는다

1 **[TOEIC]**를 누릅니다.

- 검색 문자 입력화면이 표시되지 않을 때는 다시 한번 **[TOEIC]**를 누릅니다.

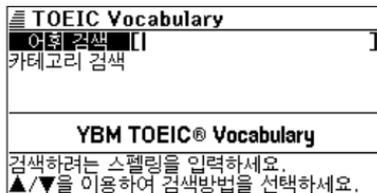


2 **[▼]**를 1 회 눌러 「카테고리 검색」을 선택하여, **[ENTER]**를 누릅니다.

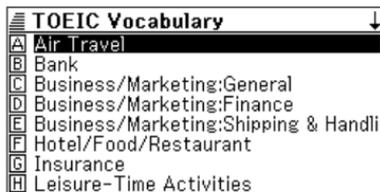


3 **[▲]** **[▼]** **[▲]** **[▼]**를 눌러서 검색하고 싶은 카테고리를 반전시킨 후 **[ENTER]**를 누릅니다.

- 각각의 카테고리앞의 알파벳 (「A」 ~ 「H」)문자 키를 눌러 선택할 수도 있습니다.

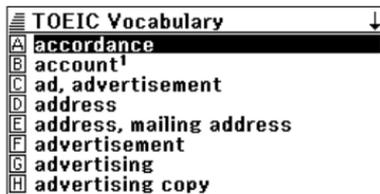

4 **[▲]** **[▼]** **[▲]** **[▼]**를 눌러서 검색하고 싶은 단어를 반전시킨 후 **[ENTER]**를 누릅니다.

- 단어의 뜻과 그 단어를 사용한 예문이 표시됩니다.

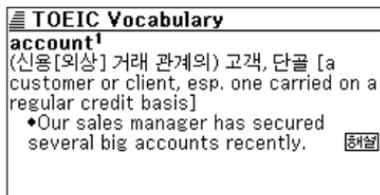

5 예문·해설을 누르면 예문 옆의 아이콘이 반전합니다.

6 [ENTER]를 누르면 예문의 뜻이 표시됩니다.

<b>TOEIC Vocabulary</b> 최근에 우리 영업 부장은 큰 거래처들을 몇 군데 확보했다.
---


# TOEFL 에서 출제빈도가 높은 단어를 검색한다

TOEFL 에서 출제빈도가 높은 영어단어의 뜻과 예문을 검색할 수 있습니다.

**1** [SHIFT] 를 누른 후, <sup>•</sup>TOEFL [TOEIC] 을 누릅니다.

- 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는, 다시 한번 [SHIFT] 와 <sup>•</sup>TOEFL [TOEIC] 을 누릅니다.


「어휘 검색」이 반전하고 있는 것을 확인하십시오.

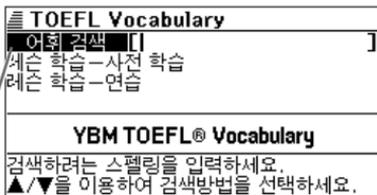

**2** 검색하고 싶은 영어단어를 입력합니다.


여기에서는 「replenish (다시 채우다)」를 검색합니다.

스펠링을 입력하면 해당하는 단어의 리스트가 표시됩니다.

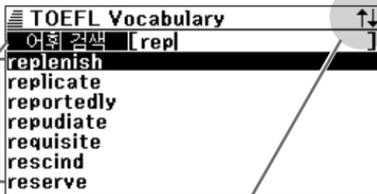

이 마크가 표시되어 있을 때는 ▲ ▼ ▲ ▼ 를 누르면 화면의 연속된 부분을 볼 수가 있습니다.  
(→ 18 페이지)

**3** ▲ ▼ ▲ ▼ 를 눌러서 검색하고 싶은 단어를 반전시킵니다.

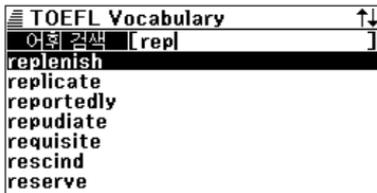

## 4 [ENTER]를 누릅니다.

- 단어의 뜻과 그 단어를 사용한 예문이 표시됩니다.

TOEFL Vocabulary
<b>replenish</b> [뤼플레니쉬] [동] 다시 채우다, 계속 공급하다
◆Does your glass need replenishing? <span style="float:right">[해설]</span>
◆Food stocks were replenished with imports from the USA. <span style="float:right">[해설]</span>
■refill, restock, reload, replace, renew, restore

## 5 예문·해설을 누르면 예문 옆의 아이콘이 반전합니다.

## 6 [ENTER]를 누르면 예문의 뜻이 표시됩니다.

TOEFL Vocabulary
잔에 리필해 드릴까요?

---

### ●스펠링 입력시 주의점

- 「- (하이픈)」 「 (공백)」 은 생략합니다.  
(예 : 「heaven-sent」 → 「heavensent」)
- 「&」 는 「and」 라고 입력합니다.
- [ESC/LIST]를 누를 때마다 하나씩 이전화면으로 돌아갑니다.
- 스펠링은 알파벳으로 30 문자까지 입력할 수 있습니다.

# 레슨 학습을 한다


영어단어의 레슨 학습에서는 다음사항이 가능합니다.

- 레슨에 나오는 단어를 학습한다.
- 연습문제를 푼다.

## 레슨에 나오는 단어를 학습한다


1 [SHIFT] 를 누른 후, [TOEFL TOEIC] 을 누릅니다.

- 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는, 다시 한번 [SHIFT] 와 [TOEFL TOEIC] 을 누릅니다.

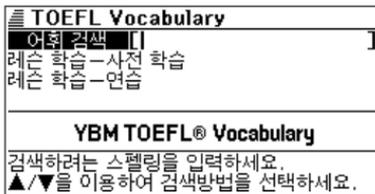


2 ▼를 1회 눌러, 「레슨 학습 - 사전 학습」을 선정하여 [ENTER] 를 누릅니다.

- 레슨 리스트가 표시됩니다.

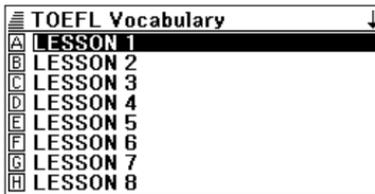

3 ▲ ▼ ▲ ▼를 눌러서 학습하고 싶은 레슨 번호를 반전시킨 후 [ENTER]를 누릅니다.

- 각각의 레슨번호앞의 알파벳 (「A」 ~ 「H」) 문자 키를 눌러 선택할 수도 있습니다.
- 레슨내의 영어단어 20개가 리스트로 표시됩니다.

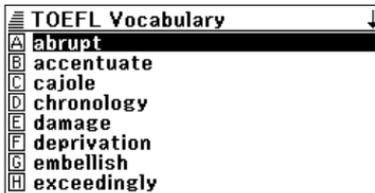

4 ▲ ▼ ▲ ▼ 를 눌러서 검색하고 싶은 단어를 반전시킨 후 **ENTER** 를 누릅니다.

- 단어의 뜻과 그 단어를 사용한 예문이 표시됩니다.
- 예문의 뜻을 표시하고자 할 때에는 **예문·해설** 을 누릅니다. 이전 화면으로 돌아가고자 할 때에는 **ESC/LIST** 를 누릅니다.

TOEFL Vocabulary	
<b>replenish</b>	[뤼플레니쉬]
○	다시 채우다, 계속 공급하다
◆	Does your glass need replenishing?
	<b>해설</b>
◆	Food stocks were replenished with imports from the USA.
	<b>해설</b>
■	refill, restock, reload, replace, renew, restore

5 다음 단어로 가려면 **SHIFT** 를 누른 후, ▼ 를 누릅니다.

- 앞의 단어로 가려면 **SHIFT** 를 누른 후, ▲ 를 누릅니다.


---

● **ESC/LIST** 를 누를 때마다 하나씩 이전 화면으로 돌아갑니다.

# 연습문제를 푼다


1 [SHIFT] 를 누른 후, <sup>•TOEFL</sup>[TOEIC] 을 누릅니다.

- 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는, 다시 한번 [SHIFT] 와 <sup>•TOEFL</sup>[TOEIC] 을 누릅니다.

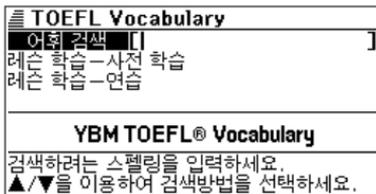


2 ▼을 2회 눌러, 「레슨 학습-연습」을 선택하여 [ENTER]를 누릅니다.

- 레슨의 리스트가 표시됩니다.

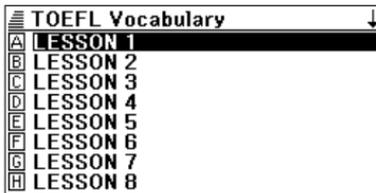


3 ▲ ▼ ▲ ▼를 눌러서 풀고 싶은 레슨번호를 반전시킨 후 [ENTER]를 누릅니다.

- 각각의 레슨번호앞의 알파벳 (「A」~「H」)문자 키를 눌러 선택할 수도 있습니다.
- 문제의 리스트가 표시됩니다.

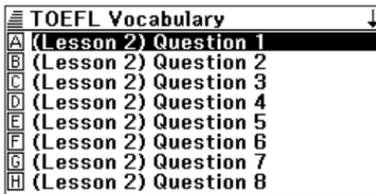

4 ▲ ▼ ▲ ▼를 눌러서 풀고 싶은 문제번호를 반전시킨 후 [ENTER]를 누릅니다.

- 문제가 표시됩니다.

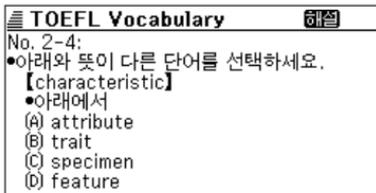

5 예문·해설을 누르면, 정답이 표시됩니다.

**TOEFL Vocabulary**

No. 2-4:

•ANSWER

(C) specimen (건본, 표본)

6 ESC/LIST를 누르면 문제표시로 돌아갑니다.

7 다음의 문제로 가려면, SHIFT를 누른 후, ▼를 누릅니다.

• 앞의 문제로 가려면, SHIFT를 누른 후, ▲를 누릅니다.

---

● ESC/LIST를 누를 때마다 하나씩 이전화면으로 돌아갑니다.

# 이전에 검색한 단어를 다시 검색한다 (HISTORY)

각 사전에서 검색한 단어는 **HISTORY**에 저장됩니다. 각 사전별은 물론, 모든 사전의 HISTORY를 한번에 볼 수도 있습니다.

이전에 검색한 단어를 다시 확인 할때는 HISTORY기능에서 직접 그 단어를 선택하여 검색할 수가 있습니다. (HISTORY)


- HISTORY에 저장할 수 있는 단어수는 합계 최대 1,000입니다. 이 수를 넘게 되면 오래된 단어부터 순차적으로 삭제됩니다.

## 각 사전 별로 HISTORY를 사용한다

**1** 각 사전이 표시되어 있는 동안, **HISTORY**를 누릅니다.


최근에 검색한 단어가 반전합니다.

사전의 종류를 표시합니다.

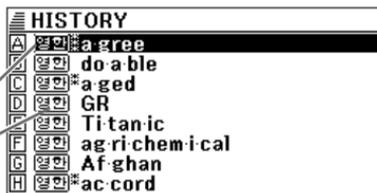

**2** ▲ ▼ ▲ ▼ 를 눌러서 검색하고 싶은 단어를 반전시킨 후 **ENTER**를 누릅니다.

- 각각의 단어앞의 알파벳 (「A」 ~ 「H」)문자 키를 눌러 선택할 수도 있습니다.
- 선택한 단어의 뜻이나 해설이 표시됩니다.

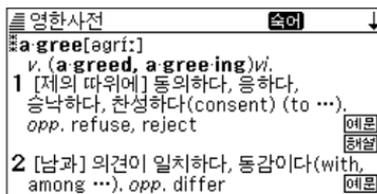

## 모든 사전의 HISTORY 를 사용한다

- 1 [SHIFT] 를 누른 다음에 [HISTORY] 를 누릅니다.

HISTORY		
A	영영	island <i>noun</i>
B	영영	trust <i>noun, verb</i>
C	TOEIC	accept
D	한영	조화 調和
E	TOEFL	replenish
F	TOEIC	account <sup>1</sup>
G	영한	agree
H	영한	do-a-ble

- 2 ▲ ▼ ⬆ ⬇ 를 눌러 검색하고 싶은 단어를 반전시킨 후 [ENTER] 를 누릅니다.

- 선택한 단어의 뜻이나 해설이 표시됩니다.

영영사전		속어
trust /trʌst/ <i>noun, verb</i>		
■ <i>noun</i>		
1	[U] ~ (in sb/sth) the belief that sb/sth is good, sincere, honest, etc. and will not try to harm or deceive you:	예문
2	[C, U] (law) an arrangement by which an organization or a group of people	

## HISTORY 를 삭제한다

저장되어 있는 HISTORY를 삭제합니다.

HISTORY의 삭제에는 이하의 3가지 방법이 있습니다.

- 1 건만 삭제
- 각 사전단위로 삭제
- 저장되어 있는 HISTORY 를 모두 삭제

- 1 [HISTORY] 를 누릅니다.

- 모든 HISTORY를 삭제하고 싶을 때는 [SHIFT]를 누른 다음에 [HISTORY]를 누릅니다.

HISTORY		
A	영영	agree
B	영한	do-a-ble
C	영한	aged
D	영한	GR
E	영한	Titanic
F	영한	ag-ri-chemical
G	영한	Af-ghan
H	영한	ac-cord

- 2 ▲ ▼ ▲ ▼를 눌러서, 삭제하고자 하는 HISTORY 로 반전시킵니다.

HISTORY	
A	영한 agree
B	영한 do a ble
C	영한 a ged
D	영한 GR
E	영한 Ti tanic
F	영한 ag ri chemical
G	영한 Afghan
H	영한 ac cord

- 3 [DEL]를 누릅니다.

지정한 1건을 삭제  
 각 사전단위로 HISTORY를 삭제

HISTORY	
HISTORY 삭제	
A	1건 삭제
B	모드내 삭제

선택 후 ENTER키를 누르세요.

- 순서 1과 같이 [SHIFT]를 누른 다음에 [HISTORY]를 누른 경우에는 [B]가 「전체 모드 삭제」로 됩니다.

- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러, 선택하고 싶은 삭제방법을 반전시켜, [ENTER]를 누릅니다.

HISTORY	
A	영한 agree
B	영한 do a ble
C	영한 a ged
D	영한 Ti tanic
E	영한 ag ri chemical
F	영한 Afghan
G	영한 ac cord

- 선택한 삭제방법에 따라 HISTORY가 삭제됩니다.

●리셋(RESET)(86페이지)을 하면 저장되어 있는 HISTORY는 모두 삭제됩니다.


# 뜻이나 해설의 화면에서 사용되고 있는 단어에 대해 검색한다 (JUMP)

해설이나 예문 등에 나오는 단어를 지정하여 검색할 수 있습니다.

1 뜻이나 해설의 화면에서 [JUMP]를 누릅니다.


JUMP를 할 수 있는 단어가 반전됩니다.

- 한글이나 한자의 JUMP 검색의 경우 1 문자만 반전됩니다.  
(반전된 문자부터 스페이스나 구두점안의 한글이나 한자 단어를 검색합니다)  
검색한 단어가 없는 경우, 반전된 문자로부터 시작되는 단어가 검색됩니다.

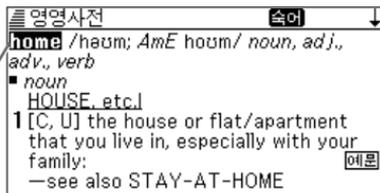

2 ◀ ▶ ▲ ▼를 눌러서 검색하고 싶은 단어를 반전시킨 후 [ENTER]를 누릅니다.

- [ENTER] 대신에 [영한] [한영] [영영] [玉篇] [TOEIC]을 눌러서 점프하려는 사전을 지정할 수 있습니다.  
이 경우, 순서 3 또는 순서 4의 화면이 표시됩니다.  
또한 점프 할 사전을 TOEFL 단어 집으로 지정하고 싶을 경우는 [SHIFT]를 누른 다음에 [TOEFL] [TOEIC]를 눌러 주십시오.

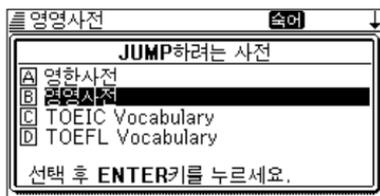

**3** ▲ 또는 ▼를 눌러서 사용하고 싶은 사전을 반전시킨 후 [ENTER]를 누릅니다.

- 선택한 단어와 같거나 또는 가까운 단어의 리스트가 표시됩니다. 해당하는 단어가 하나밖에 없을 때는 순서 4.의 화면이 표시됩니다.

영영사전	
A	<b>live</b> <sup>1</sup> <i>verb</i>
B	<b>live</b> <sup>2</sup> <i>adj., adv.</i>
C	<b>live-able</b> (also <b>liv-able</b> )
D	<b>'lived-in</b> <i>adj.</i> (of a pla
E	<b>'live-in</b> <i>adj.</i>
F	<b>live-li-hood</b> <i>noun</i> [C usua
G	<b>live-ly</b> <i>adj.</i> ( <b>live-lie</b>
H	<b>liven</b> <i>verb</i>

**4** 단어의 리스트가 표시될 때에는, ▲ ▼ ▲ ▼를 눌러서 검색하고 싶은 말을 반전시킨 후 [ENTER]를 누릅니다.

- 각각의 단어앞의 알파벳 (「A」 ~ 「H」)문자 키를 눌러 선택할 수도 있습니다.

영영사전		숙어
<b>live</b> <sup>1</sup> /lɪv/ <i>verb</i>		
- see also LIVE <sup>2</sup>		
IN A PLACE		
1	[V + <i>adv.</i> / <i>prep.</i> ] to have your home in a particular place:	예문
	BE ALIVE!	
2	to remain alive:	예문
3	[V] to be alive, especially at a	


●점프하여 표시된 의미나 해설의 화면에서도 계속해서 점프할 수 있습니다.

# 화면의 문자 크기를 변경한다 (ZOOM)

단어의 뜻이나 해설의 화면 또는 옥편이외의 리스트화면에서 화면의 문자크기를 변경할 수 있습니다. 문자 크기는 12도트와 16도트의 2 단계로 전환할 수 있습니다.

**1** 단어의 뜻이나 해설의 화면에서 **ZOOM**을 누릅니다.

- **ZOOM**을 누를 때마다 문자 크기가 전환합니다.

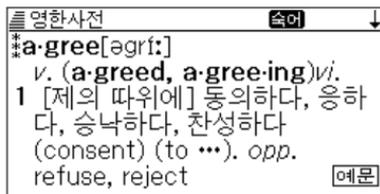

# 계산기를 사용한다

덧셈이나 나눗셈 등의 4칙연산, 정수계산, 메모리계산을 합니다.

**1** [SHIFT]를 누른 후, <sup>계산</sup>[MENU]를 누릅니다.


- 계산기능의 화면이 표시됩니다.



**2** 다음 페이지의 계산례를 참고로 하여 계산을 하여 주십시오.

- [ESC/LIST]를 누르면, 계산기능이 종료됩니다.

계산기 입력 키보드

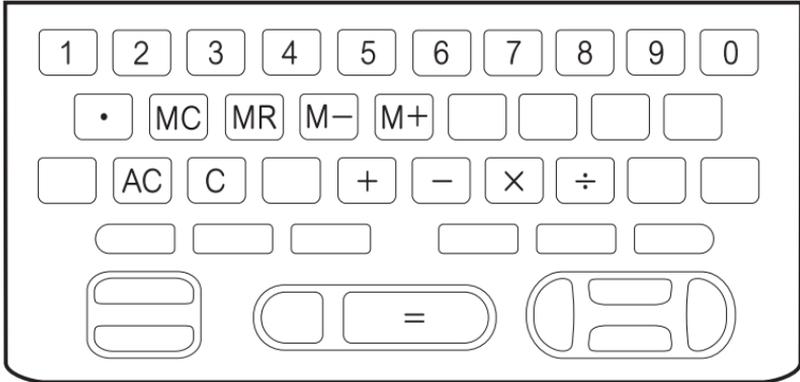

# 기본계산

1 계산을 시작할 때에는 **AC**를 누릅니다.

2 **+** **-** **×** **÷**를 눌러, 그 명령을 표시합니다.  
(계산례는 생략합니다.)

예제	계산키 입력	표시
$53 + 123 - 63 = 113$	<b>AC</b>	0.
	53 <b>+</b>	53.
	123 <b>-</b>	176.
	63 <b>=</b>	113.
	963 $\times$ (23 - 56) = -31779	23 <b>-</b> 56 <b>×</b>
	963 <b>=</b>	-31'779.

# 상수계산

1 상수로 정하고자 하는 수치를 입력한 후에, 계산명령 키를 2회 누릅니다.

• 그 수치와 명령이 설정되어 "K" 라고 표시됩니다.

2 그 다음에 수치를 누른 뒤, **=**를 누릅니다.

예제	계산키 입력	표시
$12 + 23 = 35$	23 <b>+</b> <b>+</b> 12 <b>=</b>	K+ 35.
$45 + 23 = 68$	45 <b>=</b>	K+ 68.
$2.3 \times 12 = 27.6$	12 <b>×</b> <b>×</b> 2.3 <b>=</b>	K× 27.6
$4.5 \times 12 = 54$	4.5 <b>=</b>	K× 54.
$17 + 17 + 17 + 17 = 68$	17 <b>+</b> <b>+</b> <b>=</b> <b>=</b> <b>=</b>	K+ 68.

## 메모리를 사용한 계산

메모리를 사용한 계산을 할 때에는, 다음의 키를 누릅니다.

- **M+**...독립 메모리에 수치를 더합니다.
- **M-**...독립 메모리에서 수치를 뺍니다.
- **MR**...독립 메모리에 기억되어 있는 수치를 표시합니다.
- **MC**...독립 메모리에 기억되어 있는 수치를 삭제합니다.

예제	계산키 입력	표시
<b>●합계계산</b> $80 \times 9 = 720$ $-) 50 \times 6 = 300$ $20 \times 3 = 60$ <hr/> (합계) 480	$\boxed{MC} 80 \boxed{\times} 9 \boxed{M+}$ $50 \boxed{\times} 6 \boxed{M-}$ $20 \boxed{\times} 3 \boxed{M+}$ $\boxed{MR}$	M=720.      720. M=420.      300. M=480.      60. M=480.      480.
<b>●응용계산</b> $193.2 \div 23 = 8.4$ $193.2 \div 28 = 6.9$ $123 - 193.2 = -70.2$	$\boxed{MC} 193.2 \boxed{M+} \boxed{\div} 23 \boxed{=}$ $\boxed{MR} \boxed{\div} 28 \boxed{=}$ $123 \boxed{-} \boxed{MR} \boxed{=}$	M=193.2      8.4 M=193.2      6.9 M=193.2      -70.2

## 키를 잘못 입력하였을 때에는

■ 숫자를 잘못 입력하였을 때

1 **C**를 누릅니다.

- 표시가 "0." 이 됩니다.

2 숫자를 다시 입력합니다.

## ■ 계산명령 키( $\oplus$ $\ominus$ $\otimes$ $\oslash$ )를 잘못 눌렀을 때

1 다시 올바른 계산명령 키를 누릅니다.

## 이전 계산내용을 삭제하고자 할 때에는

1 **AC**를 누릅니다.

- 독립 메모리내의 수치를 제외하고 전부 삭제됩니다.

## 에러 (“E”)가 표시되었을 때에는

### ■ 에러의 원인

아래와 같은 상태가 되면 에러(“E”)표시와 동시에 계산기 사용이 불가능합니다.

- **계산도중의 수치 또는 답의 정수부분이 12자리 이상일 경우**  
이 때의 표시는 소수점을 「조」의 자릿수로한 12자리의 답입니다.

예제	조작	표시
1234567 × 7418529 ≙ 9 조 1586억 7109 만 1940	1234567 $\otimes$ 7418529 $\ominus$	E ← 에러 표시 9.15867109194 ↑ 조의 자릿수

- **독립 메모리에 기억된 수치의 정수부분이 12자리 이상일 경우**  
이 때 “0.”이 표시됩니다. 단지, 독립 메모리내에는 자릿수가 넘기 전의 수치가 저장되어 있습니다.
- **6  $\oslash$  0  $\ominus$  와 같이, 어떤 수를 0으로 나누었을 때**

### ■ 에러를 해제하려면

에러가 발생했을 때나 (“E”가 표시되었을 때), 계산을 계속할 경우에는 **C**를 누르고, 새로운 계산을 시작하는 경우에는 **AC**를 누르십시오.


# 설정을 변경한다

본 제품은 설정변경이 간단합니다.

각 사전의 초기화면에서 (사전키를 누른 직후), 모든 설정항목을 변경할 수 있습니다.

## 1 설정을 누릅니다.

- 설정항목이 표시됩니다.

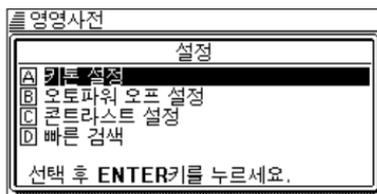

## 2 ▲ ▼을 눌러서, 변경하고자 하는 설정항목을 반전시킨 후, ENTER를 누릅니다.


### 검색설정

단어를 입력하여 검색할 때의 검색방법을 전환할 수가 있습니다.

공장 출하시는 「빠른 검색 ON」으로 설정되어 있습니다.


- ON...문자를 입력 할 때마다, 리스트를 표시합니다.
- OFF...문자를 전부 입력한 후에 검색합니다.

▲ 또는 ▼을 눌러서, 「ON」 또는 「OFF」의 옆으로 ●을 이동시킨 후 ENTER를 누릅니다.

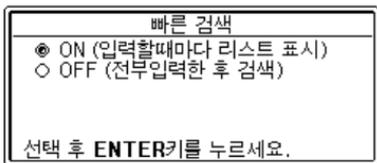

## ■ 문자를 전부 입력한후 검색한다 (「빠른 검색 : OFF」)

- 1 검색하고 싶은 단어의 문자를 전부 입력합니다.

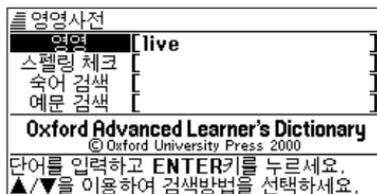


- 2 [ENTER]를 누릅니다.

- 입력한 단어와 동일, 또는 가까운 단어의 리스트가 표시됩니다.


이 마크가 표시될 때는 ▲ ▼ ▲ ▼ 를 누르면, 화면의 연속된 부분을 볼 수가 있습니다. (→상세한 사항은 18 페이지)

- 해당하는 단어가 하나밖에 없을 때에는, 4.의 화면이 표시됩니다.

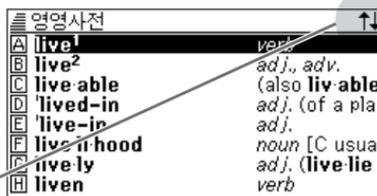


- 3 ▲ ▼ ▲ ▼ 를 눌러서, 검색하고 싶은 단어를 반전시킵니다.

알파벳 (「A」 ~ 「H」)의 문자 키를 눌러서 선택할 수도 있습니다. (문자 키를 누르면, 4.의 화면이 표시됩니다).

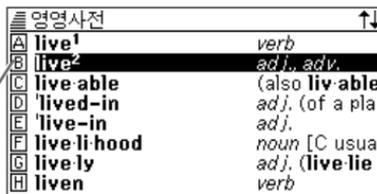

## 4 [ENTER]를 누릅니다.

- 단어의 뜻이 표시됩니다.

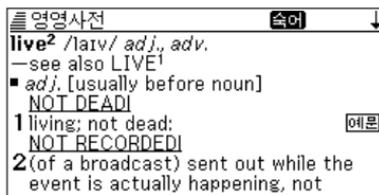


## Contrast(콘트라스트)의 설정

화면의 밝기를 조절할 수 있습니다.

◀ 또는 ▶을 눌러서, 화면의 밝기를 조절한 후 [ENTER]를 누릅니다.

- ◀…화면이 밝아집니다.
- ▶…화면이 어두워집니다.

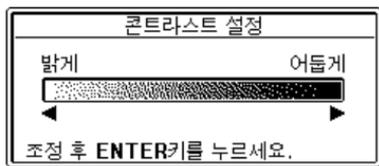

## 키톤 설정

키터치음의 ON·OFF를 설정합니다. 공장출하시에는 「OFF」로 설정되어 있습니다.

- ON…키터치음 설정.
- OFF…키터치음 해제.

▲ 또는 ▼을 눌러서, 「ON」 또는 「OFF」의 옆으로 ●을 이동시켜 [ENTER]를 누릅니다.




## 오토 파워 오프의 설정 (자동 절전 설정)

오토 파워 오프의 시간을 설정합니다 (오토 파워 오프에 대해서는 → 16페이지). 공장 출하시에는 「6분」 (약 6분간)으로 설정되어 있습니다.

▲ ▼ 을 눌러서, 설정시간 옆으로

● 을 이동시켜 **ENTER** 를 누릅니다.

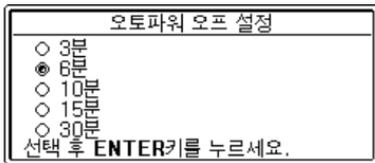

# 사전의 저작권 등에 관하여

## 시사 엘리트 영한사전 (Si-sa Elite English-Korean Dictionary)

YBM/Si-sa에 의한 최초의 저작권 ©2003. 판권소유.

## 시사 엘리트 한영사전 (Si-sa Elite Korean-English Dictionary)

YBM/Si-sa에 의한 최초의 저작권 ©2003. 판권소유.

## 시험에 나오는 TOEIC 단어 · 속어 (YBM TOEIC Vocabulary)

YBM/Si-sa에 의한 최초의 저작권 ©2001. 판권소유.

상기 서적의 저작권은 YBM/Si-sa사에 있습니다.

본 제품에 수록된 사전의 내용은 상기 서적에 토대를 두고, YBM/Si-sa사의 협력을 얻어 편집한 것입니다. 도판, 일부의 표, 부록 등을 제외하고, 서적판의 거의 전내용을 수록하고 있습니다.

본 제품에 수록되어 있는 데이터는 저작권법에 의해 보호되어 있으며, 데이터의 일부 또는 전부를 양해없이 함부로 복제하거나, 전재 또는 복사하는 것은 법률에서 금지되어 있습니다. 또한 개인으로서 이용을 하는 이외에는 당사 및 YBM/Si-sa사의 양해없이 사용할 수 없으므로 이점 주의하십시오.

## TOEFL Vocabulary 600 (YBM TOEFL Vocabulary)

YBM/Si-sa에 의한 최초의 저작권 ©2000. 판권소유.

상기 서적의 저작권은 YBM/Si-sa사에 있습니다.

본 제품에 수록된 사전의 내용은 상기 서적에 토대를 두고, YBM/Si-sa사의 협력을 얻어 편집한 것입니다. 표제어와 그 설명에 대해서는 거의 전내용을 수록하고 있는데, 연습문제에 대해서는 화면표시의 사정에 의해 서적판의 내용을 개편하여 수록하고 있습니다.

본 제품에 수록되어 있는 데이터는 저작권법에 의해 보호되어 있으며, 데이터의 일부 또는 전부를 양해없이 함부로 복제하거나, 전재 또는 복사하는 것은 법률에서 금지되어 있습니다. 또한 개인으로서 이용을 하는 이외에는 당사 및 YBM/Si-sa사의 양해없이 사용할 수 없으므로 이점 주의하십시오.

## Oxford Advanced Learner's Dictionary

© Oxford University Press 2000. 판권소유.

상기 서적의 저작권은 옥스포드대학 출판국에 있습니다.

본 제품에 수록된 사전의 내용은 상기 서적에 토대를 두고, 옥스포드대학 출판국의 협력을 얻어 편집한 것입니다. 도판, 일부의 표, 부록 등을 제외하고, 서적판의 거의 전내용을 수록하고 있습니다.

본 제품에 수록되어 있는 데이터는 저작권법에 의해 보호되어 있으며, 데이터의 일부 또는 전부를 양해없이 함부로 복제하거나, 전재 또는 복사하는 것은 법률에서 금지되어 있습니다. 또한 개인으로서 이용을 하는 이외에는 당사 및 옥스포드대학 출판국의 양해없이 사용할 수 없으므로 이점 주의하십시오.

## 동아 現代活用玉篇

*(Dong-a Contemporary Practical Dictionary of Chinese Characters)*

두산 저작권 ©2001. 판권소유.

상기 서적의 저작권은 (주)두산 소유입니다.

본 제품에 수록된 사전내용은 상기 동아 새국어사전 2003년 1월10일발행의 제4판 4쇄, 동아 현대활용옥편 2003년1월10일발행 제 4판 3쇄를 기초로 (주)두산과 제휴, 편집한 것입니다.

컴퓨터로 검색이 불가능한 일러스트, 표, 부록, 고문체 등을 제외한 상기 서적의 모든 내용을 이 전자사전에 수록하였습니다.

본 제품의 모든 데이터는 법에 의해 보호되어 있으며 카시오(주)와 (주)두산 양사의 서면 허락없이 일부 또는 전부를 무단복제, 전재, 발췌 등을 금합니다.

또한 이 제품은 개인용으로 이용하는 것 이외에는 카시오(주)와 (주)두산의 양해없이 사용할 수 없습니다.

# 부수 일람 (옥편)

## 部首의名稱

\* 표는 자형(字形)에 따라 분류한 부수임

<b>1 획</b>	夕 저녁석	方 모방
一 한일	大 큰대	无 없을무(无)
丨 뿔을곤	女 개집녀	日 날일
丶 점주	子 아들자	日 가로알
丿 빼침별	宀 갓머리	月 달월(月)
乙 새을(L)	寸 마디촌	肉 肉
丨 갈고리꺾	小 작을소	木 나무목
<b>2 획</b>	尢 짚뿔발이양(尢·兀)	欠 하품흄
二 두이	尸 주검시엄	止 그칠지
ㄱ 돼지해머리	冫 인손좌	歹 죽을사번
人 사람인	山 대산	爿 갖은등글울문
亻 사람인변*	川 개마허리(川)	母 알무
儿 어진사람인발	工 장인공	比 견줄비
入 들입	己 용기	毛 털모
八 여덟팔	巾 수건건	氏 각시씨
冂 열경문	干 방패간	气 기운기엄
一 민갓머리	么 작을요	水 물수(水)
丨 이수변	广 얽호	火 불화
几 안석계	勹 민책반침	灬 연화발*
凵 위튼입구몸	冫 스텔입발	爪 손톱조(爪)
刀 칼도	弋 주살의	父 아버지
丨 선칼도방*	弓 활궁	爻 점괘효
力 힘력	ㄱ 텃가로알(ㄱ·ㄱ)	冫 장수장변
勹 쌀포동	彡 터럭삼	片 조각편
匕 비수비	彳 두언변	牙 어금니아
凵 틈입구몸	丨 심방변*	牛 소우
匚 감출혀몸	扌 재방변*	犬 개견
十 열십	彳 삼수변*	犮 늙을로엄(老)
卜 점복	彳 개시슴복변*	王 구슬옥변(玉)
冂 병부절(冂)	冫 우부방(右)*	彳 초두머리*
广 민언호	冫 좌부변(左)*	讠 책받침*
厶 마늘모	<b>4 획</b>	冂 冂
又 또우	心 마음심(心)	<b>5 획</b>
<b>3 획</b>	戈 창과	玉 玉
口 입구	戶 지게호	玄 검을현
凵 큰입구몸	手 손수	瓜 오이과
土 흙토	支 지탱할지	瓦 기와와
土 선비사	攴 칠복	甘 달감
父 뒤저울치	攴 등글울문*	生 날생
攴 천천히걸을쇠발	文 글울문	用 쓸용
	斗 말두	田 밭전
	斤 날근	疋 필필

<p>           犴 병질염            𪔑 꿀벌머리            白 흰백            皮 가죽피            皿 그릇명            目 눈목 (目)            矛 창모            矢 화살시            石 돌석            示 보일시            肉 짐승발자국유            禾 벼화            穴 구멍혈            立 설립            耒 웃의변*            𪔑 𪔑         </p> <p style="text-align: center;"><b>6 획</b></p> <p>           竹 대죽 (**)            米 쌀미            糸 실사            缶 장군부            𪔑 그물망 (四· 𪔑)            羊 양양 (羊)            羽 깃우            老 𪔑            而 말이올이            耒 가래뢰            耳 귀이            聿 오직울            肉 고기육 (月)            臣 신하신            自 스스로자            至 이를지            白 절구구 (白)            舌 혀설            舛 어그러질천            舟 배주            艮 깨이름간            色 빛색            艸 초두            虎 범호염            虫 벌레해            血 피혈            行 다닐행            衣 옷의         </p>	<p>           𪔑 닭알아 (西)  <b>7 획</b>            見 볼견            角 뿔각            言 말씀언            谷 골곡            豆 콩두            豕 돼지시            豸 갖은돼지시변            貝 조개패            赤 붉을적            走 달릴주            足 발족 (足)            身 몸신            車 수레거            辛 매울신            辰 별신            走 쉬엄쉬엄갈착            邑 고을읍            酉 닭유            采 분별할변            里 마을리            白 𪔑         </p> <p style="text-align: center;"><b>8 획</b></p> <p>           金 쇠금            長 길장            門 문문            阜 언덕부            隸 미칠이            佳 새추            雨 비우            靑 푸를청            非 아닐비         </p> <p style="text-align: center;"><b>9 획</b></p> <p>           面 낫면            革 가죽혁            韋 다름가죽위            韭 부추구            音 소리음            頁 머리혈            風 바람풍            飛 날비            食 밥식 (食)         </p>	<p>           首 머리수            香 향기향  <b>10 획</b>            馬 말마            骨 뼈골            高 높을고            彰 터럭발            𪔑 싸울투            𪔑 울창주창            𪔑 다리굽은슬력            鬼 귀신귀  <b>11 획</b>            魚 물고기어            鳥 새조            鹵 짬뽕로            鹿 사슴록            麥 보리맥            麻 삼마  <b>12 획</b>            黃 누를황            黍 기장서            黑 검을흑            蓍 바느질할치  <b>13 획</b>            甬 맹꿈이맹            鼎 솥정            鼓 북고            鼠 쥐서  <b>14 획</b>            鼻 코비            齊 가지런할제  <b>15 획</b>            齒 이치  <b>16 획</b>            龍 용룡            龜 거북귀  <b>17 획</b>            脩 피리악         </p>
---	--	---

# 이러한 메시지가 나오면 ...

본 제품을 사용할 때 표시되는 메시지와 대처방법에 관하여 기재합니다.

조작	메시지	생각할 수 있는 원인	대처방법	참조 페이지
	건전지를 교환 해주세요.	전지의 수명이 다 되었습니다.	새로운 전지로 교환하십시오.	88
사전 기능	해당하는 단어가 많습니다. 250 건만을 표시합니다.	입력한 단어에 해당하는 리스트가 많아서 전부를 표시할 수 없습니다.	보다 정확한 검색을 위해 검색문자를 추가하십시오.	사용하고 있는 사전
	입력을 잘못 하셨습니다.*	철자의 입력이 잘못 되었습니다.	철자를 수정하여 주십시오.	
	해당하는 데이터가 없습니다.*	입력한 검색조건에 해당하는 단어가 없습니다.	검색조건을 바꿔서 다시 입력하십시오.	

\* 메시지가 표시된 후, 원래의 화면에 돌아옵니다.

# 이러한 증상이 나타나면 ...

다음과 같은 경우에는 표를 참고하시기 바랍니다.

	상태	생각할 수 있는 원인	대처방법	참조 페이지
전원	전원을 켤 수 없다.	전지의 수명이 다 되었습니다.	전지를 교환하십시오.	88
동작	갑자기 전원(화면)이 꺼진다.	오토 파워 오프 기능에 의해 전원이 꺼졌다.	전원을 ON으로 하십시오.	16
		전지의 수명이 다 되었습니다.	전지를 교환하십시오.	88
	갑자기 CONTRAST (콘트라스트) 설정 화면이 된다.	전지의 수명이 다 되었습니다.	전지를 교환하십시오. • <b>[ENTER]</b> 를 누르면, 사용할 수는 있지만 리셋됩니다.	88


# 리셋할 때에는

정전기의 영향 등에 의해 작동에 이상이 있거나 작동되지 않는 경우가 있습니다. 이러한 때에는 리셋을 하여 주십시오.

## ■ 중요사항! 리셋에 관하여

- 리셋을 하면, 히스토리나 설정 등의 내용이 전부 삭제됩니다. 필요할 때 외에는 절대로 리셋을 하지 마십시오.
- RESET 버튼을 누를 때에는 이쑤시개나 연필 등, 끝이 부러지기 쉬운 물건을 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

**1** 본 제품 뒷면에 있는 리셋 버튼을 샤프펜슬(심이 나오지 않은 상태) 등 끝이 가는 것으로 누릅니다.

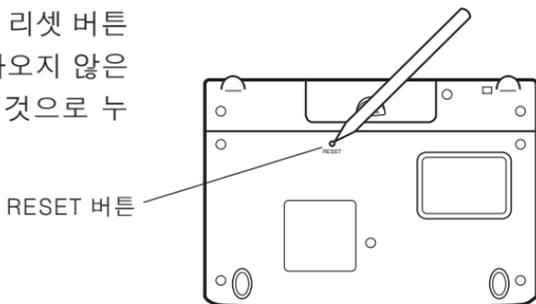

**2** 본 제품을 열어, ◀ 또는 ▶을 눌러서 화면의 밝기를 조정합니다.



### 3 [ENTER]를 누릅니다.

초기화합니다. 라는 메시지가 표시  
된 후 영한사전 초기화면이 됩니다.



- 
- 리셋을 하면, 각 설정이 공장출하시의 설정으로 돌아옵니다.  
(설정을 변경하고 싶을 때는 → 76 페이지)

# 전지를 교환하고자 할 때에는

화면에 「건전지를 교환 해주세요.」라고 표시될 때에는 되도록 빠른 시일내에 전지를 교환하십시오.

표시되지 않더라도 1년에 한번은 반드시 교환하십시오.

## 전지사용시 주의사항

전지의 사용법이 틀리면 전지가 파열하거나 내용물이 누설되어 전자사전 내부를 손상시킵니다.

다음 사항에 유의하십시오.

- 이 제품에는 알카리 전지만을 사용토록 유의하십시오. 어떤 기타의 전지의 사용은 전지 수명을 단축시키고 오동작의 원인이 됩니다.
- 이 전지의 양극 (+)쪽이 정확한 방향에 면하고 있는가를 확인하십시오.
- 전지를 직접 가열하거나, 자르거나, 혹은 분해하지 마십시오.



- 소모된 전지를 전지수납실에 놓아두지 마십시오.
- 오랜 기간 전자사전을 사용하지 않으면 전지를 뺀 후 보관하십시오.



- 사전에 달린 전지를 재충전하지 마십시오.
- 전지액이 누설하면 바로 본체 전지수납실을 깨끗이 닦고, 전지액이 직접 피부에 닿지 않도록 유의하십시오.



**전지는 어린 아이들의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 만약에 삼키면 바로 의사의 진단을 받으십시오.**

# 전지를 교환한다


## ■ 중요사항 ! 전지를 교환하기 전에

- 전지를 교환하면, 히스토리나 설정 등이 모두 지워져 버립니다. 필요한 내용은 메모해 두시기 바랍니다.
- 새로 넣는 전지는 신품의 것을 사용하십시오.
- 반드시 알카라인 AAA 건전지를 사용하십시오.  
망간 건전지일 경우 전지수명이 현저하게 짧아 지거나 오작동을 일으키는 경우가 있습니다.
- 반드시 전원을 끄고 전지를 교환하십시오.


**1** 새로운 알카리 AAA 건전지 1 개를 준비합니다.

**2** (ON/OFF)를 눌러, 전원을 끄십시오.


**3** 본체 뒷면의  부분을 눌러 화살표 방향으로 밀어냅니다.

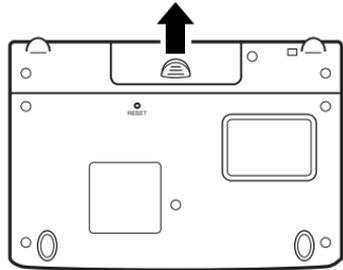


**4** 전지수납실로부터 오래된 전지를 뺀 후에 새 전지를 넣습니다.

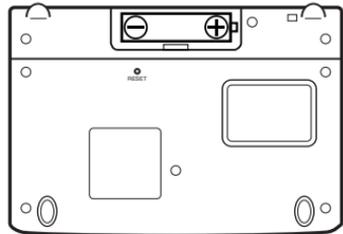

- 5 전지 덮개를 닫아주십시오. 중앙부분을 잡고 사전을 엽니다.

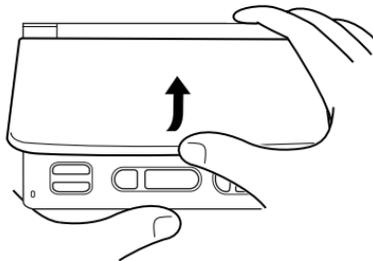


콘트라스트 설정 화면이 표시됩니다.  
(→ 78 페이지)

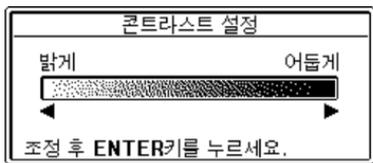

- 6 ◀ 또는 ▶를 누르면서 밝기를 조절합니다.

- 7 [ENTER]를 누릅니다.

「초기화합니다.」라는 메시지가 표시된 후 영한사전 초기화면이 됩니다.

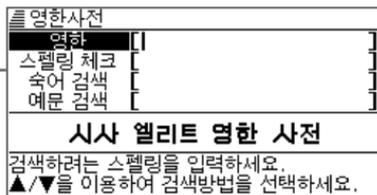

- 
- 다음 사항이 발생했을 때에는 리셋(reset)을 하십시오. (→ 86 페이지)
    - 순서 5.에서 콘트라스트 설정화면으로 되지 않을 때
    - 순서 7.에서 영한사전의 화면으로 되지 않을 때



# 사양

모델명 : EW-K550

## 기능

- 영한사전 (약 171,800 어 수록)
- 한영사전 (약 110,000 어 수록)
- 영영사전 (약 166,200 데이터 수록 — 표제어 80,000/ 예문 82,000/ 동의어 반의어 4,200)
- 옥편 (약 6,400 어 수록)
- TOEIC 단어집 (약 1,500 어 수록)
- TOEFL 단어집 (600 어 수록)
- 전자계산기(12 자리, 4 칩연산 4 칩상수계산, 독립 메모리 계산, 혼합계산)
  - 소수점은 상위 자리 우선의 플로팅(부동) 방식
  - 메모리 내용은 상시 표시

## 기본사양

- 표시 : 240 × 120 플 도트 매트릭스 액정표시
- 소비전력 : 0.06W
- 전원 : 알카라인 AAA 건전지 1 개 (LR03(AM4))
- 전지수명\* (사용온도 20℃의 경우) :
  - 영한 사전의 역표시화면에서 연속으로 켜 놓았을 때 : 약 170 시간
  - 입력, 검색 5 분간 / 역표시화면 55 분간 표시를 되풀이할 때 : 약 130 시간

※ 사용환경이나 사용방법 등에 의해 변동합니다.
- 오토 파워 오프 기능 : 5 가지 설정가능 (3 분 · 6 분 · 10 분 · 15 분 · 30 분)
- 리침기능 : 전원을 OFF 한 시점까지의 화면이나 데이터를 저장
- 사용온도 범위 : 0℃~40℃
- 크기 (가로×세로×두께) : 115 × 79 × 12.4mm (닫은 상태)
- 중량 : 약 130g (전지 포함)

## 부속품

- 알카라인 AAA 건전지 1개, 사용설명서

구매 제품  
**CASIO 제한 보증**

**본 보증서는 구매한 국가에서만 유효합니다.**

소모품과 제한된 물품(예, 전지와 케이스)을 제외하고, 구입한 날로부터 1년동안(“보증 기간”) 배달시 품질에 손상이 생기면 원 구매자는 CASIO와 판매상으로부터 본 제품을 보상 받을 수 있습니다. 보증 기간동안이나 구매의 증거가 있다면, CASIO 수리된 교체품으로 제품을 수리하거나, 동종 또는 유사한 수리된 교체 모델로 교환할 수 있습니다. 이러한 보증 서비스를 받으시려면, 제품과 함께 영수증 복사본이나 구매일을 확인할 수 있는 기타 구매 증거를 우편으로 구매점에 보내십시오. 보증 서비스가 유효한 동안에는 다른 부분이나 노동력이 청구되지 않습니다. 운송 중 제품 손상이나 손실이 없도록, 서비스를 위해 제품을 보낼 때 안전하게 포장하고 보험에 들도록 권장합니다. 또한 왕복 우편요금은 고객부담입니다.

수리나 개조 비용을 위한 보증이 있더라도 다음과 같은 경우는 제외됩니다:

- (1) 사용자의 부주의한 취급으로 인해 고장이 발생하였을 경우
- (2) 화재나 천재지변에 의해 고장이 발생하였을 경우
- (3) CASIO 서비스 센터가 아닌 임의에 의한 부적절한 수리 또는 개조로 인해 고장이 발생하였을 경우
- (4) 전지 누액, 제품이 굽었거나 깨진 디스플레이, 키로 인해 고장이 발생하였을 경우
- (5) 케이스나 전지의 손상 또는 소모
- (6) 지속적인 수리가 필요한 유지보수나 옵션, 액세서리, 소프트웨어, 소모성 부품 (AC 어댑터, 케이블, 전지등)의 교체
- (7) 서비스 신청시 구매의 증거가 없을 경우
- (8) 보증 기간이 지난 경우

보증 또는 매매의 조건, 특정 목적을 위한 적합성의 조건등을 내포하거나 표현한 본 보증서 또는 기타 다른 보증서나 보증 계약으로 보증 기간을 연장할 수는 없습니다. 기한과 상관없이 우발적이거나 법률 간접적인 손해, 부정확성으로 인한 손해, 제품의 수학적 부정확성, 저장된 데이터의 손실까지 포함해서 어떠한 책임도 지지 않습니다. 주와 사법 관할 지역에 따라서 내포된 보증 기간에 대한 제한을 허가하지 않기도 하고, 제외 또는 우발적이거나 법률 간접적인 손해의 제한, 제외 또는 취급자의 소홀함으로 인한 죽음이나 개인적인 상해에 대한 책임의 부분에 대한 제한을 허가하지 않습니다. 그러므로 위의 제한이나 제외는 그러한 경우에는 적용되지 않습니다. 본 보증서는 당신에게 특정한 권리를 제공하며 또한 주 또는 사법 관할 지역, 국가마다 다른 기타 권리를 제공합니다. 본 보증서에 있는 어떤 것도 당신의 법정 권리에 영향을 미치지 않습니다.

CASIO 를 구입해 주셔서 감사합니다.

- 본 제품에 문제가 있을 경우, 구매점에 문의하시기 바랍니다.

저희 웹사이트를 방문하십시오 : <http://www.casiotechno.com>

## 보증서 (WARRANTY CARD)

모델

(MODEL): .....

구매일자

(DATE OF PURCHASE): .....

고객명

(CUSTOMER'S NAME): .....

공식 판매자 도장 (OFFICIAL DEALER STAMP) :

**CASIO COMPUTER CO., LTD.**

6-2, Hon-machi 1-chome  
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan