EW-K3000 사용설명서

영한사전 · 영영사전 35 일한사전 47 한영사전 · 한일사전 · 49 국어사전 영어유의어사전 53 옥편 61 일본어한자읽기사전 71 일본외래어/알파벳약어사전 81 이보영의 영어회화사전 85 홈스테이 유학 영어회화 89 위기상황 돌파 영어회화 93 여행 일본어회화 97 **TOEIC Vocabulary** 101 **TOEFL Vocabulary** 107 통합검색 114 사전을 사용할 때의 편리한 기능 116 계산기능 128



중요사항!

본 사용설명서는 제품을 사용할 때 꼭 필요한 것이므로 분실하지 않도록 보관에 주의하십시오.

GUIDELINES LAID DOWN BY FCC RULES FOR USE OF THIS UNIT IN THE U.S.A. (not applicable to other areas).

NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC WARNING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Declaration of Conformity

Model Number: EW-K3000

Trade Name: CASIO COMPUTER CO., LTD.

Responsible party: CASIO, INC.

Address: 570 MT. PLEASANT AVENUE, DOVER, NEW JERSEY 07801

Telephone number: 973-361-5400

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service(ETS). TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service(ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS.

This product includes FontAvenue® font(s) licenced by NEC Corporation. FontAvenue is a registered trademark of NEC Corporation.

구입하신 후 처음으로 사용하게 되면


구입하신 후, 본 제품을 사용하기 전에 다음 순서에 따라 동봉되어 있는 건전지 2개를 넣으십시오.

본체 뒷면의 ♠ 부분을 눌러 화살표 방향으로 밀어냅니다.

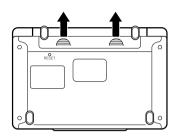


2 건전지 2개를 넣은 후, 전지 덮개 를 닫습니다.

전지의 극성(+ -)을 확인 후 정확하게 넣으십시오.

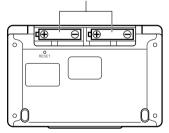

3 중앙부분을 잡고 사전을 엽니다.

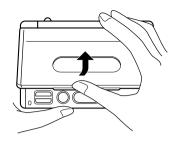

- 4 화면 밝기 설정화면이 나타납니다. 필요에 따라 ◀ ▶를 누르면서 밝기를 조절하십시오.
 - 화면 밝기 설정화면이 표시되지 않을 경 우에는 리셋(reset)을 행하여 주십시오. (→150페이지)



5 ENTER 를 누릅니다.

영한사전의 초기 화면이 표시됩니다.

• 영한사전의 초기화면이 표시되지 않을 경우에는 리셋(reset)을 행하여 주십시 오. (→150 페이지)



● 동봉된 전지는 공장 출하부터 미묘한 방전에 의해 소모가 시작됩니다. 그러므로 제품의 사용시기에 따라 소정의 사용시간을 채우지 못한 채 수명을 다하는 경우가 있습니다. 이 점 미리 양해해 주시기 바랍니다.

MEMO

목 차

구입하신 후 저음으로 사용하게 되면	1
서언	10
본 제품의 특징 주의사항	
구의사영 각 부의 명칭	
ㄱ ㅜᅴ ᆼᆼ본 제품을 여는 방법	
키의 명칭과 기능	
전원의 ON/OFF	
기본의 조작	24
기본 조작	
사전을 선택한다	24
단어나 항목을 선택한다	24
화면의 연속된 부분을 본다	
이전 화면으로 돌아간다	
리스트를 본다	
다른 단어를 검색한다	
사전이 범례를 본다 (GUIDE 기능)	27
문자의 입력	28
한글을 입력한다	
알파벳을 입력한다	29
일본어의 히라가나, 가타카나를 입력한다	30
「로마자 입력」과「50 음 보드 입력」	30
숫자를 입력한다	32
잘못 입력한 문자를 정정한다	33
문자를 삭제한다	33
무자를 추가하다	33

영한사전·영영사전 35
영어단어 뜻을 검색한다 (영한사전)36 영어단어의 뜻을 영어로 검색한다 (영영사전)37 영어단어를 상세하게 검색한다 (숙어·예문·해설)38 숙어를 검색한다38
예문, 해설을 검색한다
일한사전 47
일본어의 뜻을 검색한다48
한영사전・한일사전・국어사전 49
한글로 영어단어를 검색한다 (한영사전)50 한글로 일본어를 검색한다 (한일사전)51 국어사전에서 의미를 검색한다 (국어사전)52
영어유의어사전 53
영어단어의 유의어를 검색한다
옥편 61
한자음으로 한자를 검색한다 (한자음 검색)62 부수로 한자를 검색한다 (부수 검색)63 총획수로 한자를 검색한다 (총획수 검색)65 복합검색으로 한자를 검색한다
(부수 획수 · 총획수 검색)
한자음으로 한자의 어휘를 검색한다 (어휘 검색) 69

일본어한자읽기사전 71
한자음으로 일본어한자를 검색한다 (한자음 검색)
일본외래어 / 알파벳약어사전 81
일본어로 일본 외래어를 검색한다82 알파벳으로 약어를 검색한다84
이보영의 영어회화사전 85
영어회화 표현을 장면별로 찾는다86 Konglish의 올바른 영어표현을 찾는다87 영어단어를 카테고리에서 찾는다88
홈스테이 유학 영어회화 89
홈스테이 유학에서의 기본적인 영어회화 표현을 검색한다90 홈스테이 유학에서의 영어회화 표현을 상황별로 검색한다91
위기상황 돌파 영어회화 93
위기상황에서의 기본적인 영어회화 표현을 검색한다94 위기상황에서의 영어회화 표현을 상황별로 검색한다95

여행 일본어회화 97
여행에서의 기본적인 일본어회화 표현을 검색한다98 여행에서의 일본어회화 표현을 상황별로
검색한다99
TOEIC Vocabulary 101
TOEIC 에서 출제빈도가 높은 단어를 검색한다102 문자를 입력하여 단어를 찾는다 (어휘 검색)102 카테고리에서 단어를 찾는다104
TOEFL Vocabulary 107
TOEFL에서 출제빈도가 높은 단어를 검색한다108 레슨 학습을 한다110 레슨에 나오는 단어를 학습한다110 연습문제를 푼다112
통합검색 114
한 단어를 여러사전에서 동시에 검색한다114
사전을 사용할 때의 편리한 기능 116 이전에 검색한 단어를 다시 검색한다
(HISTORY)116
각 사전 별로 HISTORY 를 사용한다 116
모든 사전의 HISTORY 를 사용한다117
HISTORY 를 삭제한다117 뜻이나 해설의 화면에서 사용되고 있는 단어를 검색한다 (JUMP)119

화면의 문자 크기를 변경한다 (ZOOM)121
단어장을 사용한다122
단어장 / 예문장 / 숙어장에 등록한다122
등록한 단어 (예문 / 숙어) 를 확인한다123
단어 (예문 / 숙어) 에 체크표시를 한다 124
단어 (예문 / 숙어) 의 호출순서를 바꾼다125
등록한 단어 (예문/숙어) 를 삭제한다 126
계산기능 128
계산기를 사용한다128
기본계산 129
상수계산 129
메모리를 사용한 계산130
키를 잘못 입력하였을 때에는130
이전 계산내용을 삭제하고자 할 때에는
에러 ("E")가 표시되었을 때에는 131
설정변경 132
설정을 변경한다132
키 터치음 설정 132
자동 절전 시간설정133
화면 밝기 설정 133
근접어검색 설정133
사전의 저작권 등에 관하여 135
사전의 저작권 등에 관하여135

자료집	138
로마자의 가나 대응표	138
여러가지 문자를 입력한다	141
부수 일람 (옥편)	142
부수 색인 (일본어한자읽기사전)	144
신구 글자체 대조표 (일본어한자읽기사전)	146
이러한 때에는	148
이러한 메시지가 나오면	148
이러한 증상이 나타나면	149
리셋할 때에는	150
전지의 교환	
전지를 교환한다	153
사양	155
사양	155


본 제품의 특징

사전의 기능

◆ 영하사전

시사 엘리트 영한사전 (YBM/ Si-sa발행, 약 171,800어 수록-표제어 / 숙어 / 예문)

● 표제어 검색

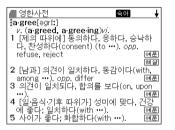

그 외에도 영어단어를 사용한 숙어를 검색할 수 있으며(숙어검색), 영어단 어의 스펠링을 체크할 수 있습니다. (스펠링체크)

▶ 35 페이지

• ♦ 한영사전

시사 엘리트 한영사전 (YBM/ Si-sa발행, 약 110,000어 수록)

● 표제어 검색

■ 한영사전 조화 調和

harmony; accord; agreement; symphony; symmetry(균제). ¶ 색채의 ~ harmony of colors(음의 ~ consonace of sounds)(~ 를 깨뜨리다 impair [break] harmony. — 하다 harmonize (with)); be in harmony (with)); match (with); agree [accord] (with)); be harmonious (with)). ¶ ~된 harmonious; well-matched(~ 시키다 harmonize)(이 벽지와 커튼은 ~되지 않는다 This wallpaper does not harmonize [match] with the curtains,//동양화는 서양 식당에 ~되지 않는다 An Oriental

▶ 49 페이지

숙어

◆ 영영사전

Oxford Advanced Learner's Dictionary (Oxford University Press 발행, 약 166,200 데이터

- * 수록)
- ※ 표제어 80,000/예문 82,000/동의어 · 반의어 4,200
- 표제어 검색

■ 영영사전 trust /trʌst/ noun, verb • noun

- 1 [U] ~ (in sb/sth) the belief that sb/sth is good, sincere, honest, etc. and will not try to harm or deceive you: 예밀
- 2 [C, U] (Jaw) an arrangement by which an organization or a group of people has legal control of money or property that has been given to sb, usually until that person reaches a particular age; an amount of money or property that is controlled in this way:

 —see also UNIT TRUST

그 외에도 영어단어를 사용한 숙어를 검색할 수 있으며(숙어검색), 영어단 어의 스펠링을 체크할 수 있습니다. (스펠링체크)

▶ 35 페이지

● 일하사전

동아 Prime 일한사전(Doosan Dong-a발행. 약 108.000어 수록)

● 표제어 검색

■ 일한사전 す-てき[素敵]

▶ 47 페이지

🖁 🌢 하일사전

동아 Prime 한일사전(Doosan Dong-a발행. 약 98.000어 수록)

● 표제어 검색



▶ 49 페이지

◆국어사전

동아 새국어사전 (Doosan Dong-a 발행, 약147,700어 수록)

● 표제어 검색

<u></u> 새국어사전 世紀(法雄) ①예식을 갖추고 임금이 신하를 만나 보던 아이역을 갖구고 담당이 1 자리. ②부처 앞에 절하는 자리. ③불도를 설법하는 자리. ④☞법석(法席).

▶ 49 페이지

사전의 기능

◆영어유의어사전

New Oxford Thesaurus of English(Oxford University Press발행, 약 16,000의 표제 어, 600,000이상의 대체어(유의 어와 반의어)수록)

● 표제어 검색



그 외에도, 숙어의 유의어를 검색할 수 있습니다 (숙어 검색).

▶ 53 페이지

• ◆옥편

New Oxford Thesaurus of : 동아 現代活用玉篇 (Doosan English (Oxford University : Dong-a발행, 약6,400어 수록)

● 한자 검색 한자음, 부수, 총획수로 한자를 검색 할 수 있습니다.



그 외에도, 음독(音讀) 에 의한 어휘 검색을 할 수 있습니다 (어휘 검색).

▶ 61 페이지

◆ 일본어한자읽기사전

(Doosan Dong-a발행, 약 3,900의 한자어, 49,000의 어휘 수록)

● 한자 검색

한자음, 부수, 총획수로 일본어 한자를 검색할 수 있습니다.




그 외에도, 히라가나에 의한 어휘검색을 할 수 있습니다.

▶ 71 페이지

◆ 일본외래어 / 알파벳 약어사전 •

(Doosan Dong-a발행, 약 8.400어 수록)

● 외래어검색

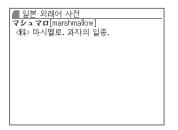

그 외에도, 알파벳 약어를 검색할 수 있습니다(약어 검색).

◆이보영의 영어회화사전

(Doosan Dong-a발행, 약 9.600 예문 수록)

장면별로 영어회화 표현을 찾아볼 수 있습니다.



그 외에도, Konglish에 대한 올바른 영어표현을 찾거나 사전에 나온 Word List를 볼 수 있습니다.

▶ 81 페이지

▶ 85 페이지

◆홈스테이 유학 영어회화

(Doosan Dong-a발행, 약 1,800 예문 수록)

장면이나 상황별로 영어회화 표현을 찾아볼 수 있습니다.




▶ 89 페이지

사전의 기능

◆위기상황 돌파 영어회화

(Doosan Dong-a발행, 약 1,200 예문 수록)

장면이나 상황별로 영어회화 표현을 찾아볼 수 있습니다.

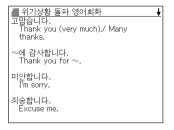


▶ 93 페이지 🟅

• ◆여행 일본어회화

(Doosan Dong-a발행, 약 1,400예문 수록)

장면이나 상황별로 일본어회화 표현을 찾아볼 수 있습니다.

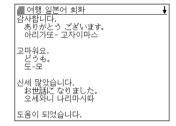

▶ 97 페이지

◆ TOEIC Vocabulary

시험에 나오는 TOEIC 단어 • 숙 • TOEFL Vocabulary 600 (YBM/ 어 (YBM/Si-sa발행, 약 1.500 * Si-sa발행, 600어 수록) 어 수록)

TOFIC 에서 출제 빈도가 높은 단어를 검색할 수 있습니다. (어휘 검색)

■ TOEIC Vocabulary

account1

(신용[외상] 거래 관계의) 고객, 단골 [a customer or client, esp. one carried on a regular credit basis1

Our sales manager has secured several big accounts recently.

각 카테고리에서 어휘를 검색할 수 있습니다. (카테고리 검색)

▶ 101페이지

◆TOEFL Vocabulary

TOEFL에서 출제빈도가 높은 단어를 검색할 수 있습니다. (어휘 검색)

■ TOEFL Vocabulary

- replenish[뤼플레니쉬] 图 다시 채우다, 계속 공급하다
- ◆Does your glass need replenishing? 태필 ◆Food stocks were replenished with imports from the USA.
- ■refill, restock, reload, replace, renew, restore

그 외에도 레슨학습을 할 수 있습니 다

▶ 107페이지

◆ 통한검색


한 단어를 여러사전에서 동시에 검색할 수 있습니다.



▶ 114페이지

각 사전 공통의 편리한 기능

- ◆ 히스토리 (HISTORY) 기능 이전에 검색한 단어를 다시 검색할 때 히스토리 기능으로 쉽게 찾을 수 있습니다.
- ◆점프(JUMP) 기능 표제어를 검색한 후에 해설이나 예문 등에 나오는 단어를 다른 사전으로 이동하여 검색할 수 있습니다.
- ◆ 줌(ZOOM) 기능 화면의 문자 크기를 변경할 수 있습니다. (3단계 전환)



- ◆ 가이드(GUIDE) 기능 각 사전의 범례 (편집방침, 이용방법 등)나 수록내용의 설명 등을 볼 수 있습니다.
- ◆단어장

검색한 단어 (예문 / 숙어) 가운데 암기하고 싶은 항목을 단어장에 등록할 수 있습니다. 또한, 암기된 단어 (예문 / 숙어) 에 체크표시를 해서 관리할 수 있습니다.

▶ 122 페이지

검색 방법

◆근접어 검색

본 제품의 사전은 단어를 검색하기 위해 문자를 입력할 때마다 해당하 는 단어의 리스트를 표시합니다.

• 문자를 모두 입력한 후 검색하는 방 법으로도 전환할 수 있습니다. (근접어검색 설정 off) (→134 페 이지)



표시방법

◆미리보기 표시

후보 리스트의 표시중에 반전되고 있는 표제어 뜻의 일부를 화면에서 미리 볼 수 있습니다.

> 표제어뜻의 4째줄까지 표시됩니다.



계산기능

덧셈이나 나눗셈 등의 4칙연산, 상수계산, 메모리계산을 할 수 있습니다.

주의사항

이 제품을 사용하기 전에 다음 사항을 명심하십시오.

- 이 제품을 화기가 있는 곳에 노출하지 마십시오.
- 고온을 피하십시오. 이 제품을 직사광선, 난방기구 근처 등에 놓아두지 마십시오.
- 아주 낮은 기온에서는 정상작동이 되지 않을 수 있습니다. 이 상태는 일시적이며 작동은 정상기온에서 재개됩니다.
- 습한 곳, 더러운 곳, 먼지가 있는 곳을 피하십시오.
- 「강한 충격」, 「구부림」, 「비틂」 등을 가하지 마십시오. 또한 바지 주머니에 넣거나 단단한 것과 함께 가방에 넣지 않도록 주의하십시오.
- 이 제품을 분해하지 마십시오.
- 펜, 연필 또는 뾰족한 물건을 사용하여 키를 누르지 마십시오.
- 제품에 이물질이 묻었을 경우 중성세제를 약하게 적신 부드러운 천으로 닦으십시오. 이 제품을 닦기 위해 벤젠, 신너 또는 기타 휘발성 약품을 사용할 경우 케이스에 인쇄된 문자가 지워지거나 케이스가 손상될 수 있습니다.

표시화면에 대하여

- 밀거나 강한 충격을 주지 마십시오. (액정화면이 깨져서 다칠 수 있습니다)
- 액정표시화면이 부서진 경우 액체에 닿지 않도록 하십시오. (피부 염증의 원인이 되는 경우가 있습니다.)
- 만일 입에 들어간 경우는 바로 양치질을 하고 의사와 상담하십시오.
- 눈에 들어가거나 피부에 부착한 경우에는 깨끗한 물로 15분 이상 세정한 후. 의사와 상담하십시오.

사용장소에 대하여


- 병원내, 항공기 등 휴대전화의 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마십시오.
 - CASIO COMPUTER CO., LTD.는 이 제품의 사용으로 일어나는 제 3 자에 의한 어떠한 손해에 대하여 책임을 지지 않습니다.
 - 이 메뉴얼의 내용은 사전 예고 없이 변경할 수 있습니다.
 - 이 메뉴얼은 제조자의 명확한 서류상의 동의없이 어떠한 형태로도 복제할 수 없습니다.
 - 이 메뉴얼에 기재되어 있는 표시화면은 실제의 제품과 다소 틀릴 경우가 있으므로 이 점 양해해 주시기 바랍니다.

- 본 제품의 화면에 표시되는 문자체에 대하여 --


- 본 제품에 표시되는 문자체와 신문이나 서적 등에 사용되는 인쇄 문자체가 다를 수 있습니다.
- 본 제품의 표시 폰트 구성상 간략화된 문자가 표시되는 경우가 있습니다.

각 부의 명칭






본 제품을 여는 방법

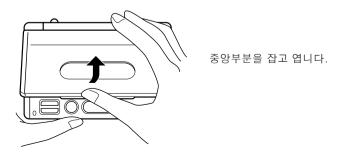

키의 명칭과 기능

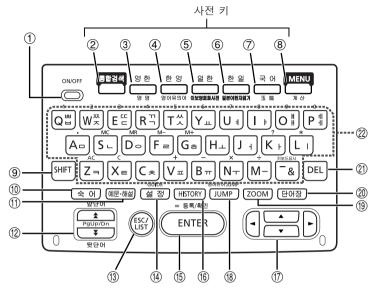

- ① 전원을 켜거나 끌 때 누릅니다. (→ 22 페이지)
- ②「통합검색」을 할 때 누릅니다. (→114페이지)
- ③ 「영한사전」을 사용할 때 누릅니다. (→ 35페이지) 「영영사전」을 사용할 때, SHIFT]를 누른 후, 이 키를 누릅니다. (→ 35페이지)
- ④ 「한영사전」을 사용할 때 누릅니다. (→ 49 페이지) 「영어유의어사전」을 사용할 때, SHIFT 를 누른 후, 이 키를 누릅니다. (→ 53 페이지)
- ⑤ 「일한사전」을 사용할 때 누릅니다. (→ 47 페이지) 「이보영의 영어회화사전」을 사용할 때 [SHIFT]를 누른 후, 이 키를 누릅니다. (→85 페이지)
- ⑥ 「한일사전」을 사용할 때 누릅니다. (→ 49 페이지)
 「일본어한자읽기사전」을 사용할 때, SHIFT를 누른 후, 이 키를 누릅니다.
 (→ 71 페이지)
- ⑦ 「국어사전」을 사용할 때 누릅니다. (→ 49 페이지) 「옥편」을 사용할 때, [SHFT]를 누른 후, 이 키를 누릅니다. (→ 61 페이지)

- ⑧ 사전을 선택하기 위해 메뉴화면을 표시할 때 누릅니다. (→24페이지) 「계산기」를 사용할 때, SHIFT를 누른 후, 이 키를 누릅니다. (→128페이지)
- ⑨ 한글 키의 오른쪽 위에 있는 자음자 또는 모음자를 입력하거나, 「?」 또는 「*」을 입력하거나, 「계산」 또는 「GUIDE」와 같은 기능을 사용할 때 누릅니다. (→ 27, 28, 40, 57, 128 페이지)
- ⑩ 각 사전에서 숙어 가 표시되고, 이 숙어를 검색할 때 누릅니다. (→38,55 페이지)
- ① 각 사전에서 예문 이나 해결 이 표시도고, 이 예문이나 어법 해설을 검색할 때 누릅니다. (→ 39, 56 페이지)
- ⑫ 단어 뜻의 내용이 많아서 화면에 표시되지 않는 부분이 있을 때 누르면 화면을 한 페이지씩 위 아래로 이동시킬 수 있습니다. (page up/down) (→25페이지)
 - 하나 전 또는 하나 후의 단어 뜻을 표시하고자 할 때, SHIFT 를 누른 후, ▲ 또는 ▼을 누릅니다.
- ③ 이전 화면으로 돌아갈 때 누릅니다. (→25페이지)
 단어 뜻의 화면에서 누르면 그 말을 포함한 단어의 리스트가 표시됩니다.
 (→25페이지)
- ④ 설정을 변경할 때에 누릅니다. (→132페이지)가이드를 이용할 경우, SHIFT]를 누른 후, 이 키를 누릅니다. (→27페이지)
- ⑤ 문자를 입력 또는 항목을 선택한후에 누릅니다. (→24페이지)
 단어장에 단어 를 등록하거나 등록되어 있는 단어 에 체크표시를 할 때,
 ⑤HIFT 를 누른 후, 이 키를 누릅니다. (→122페이지)
- ⑥ 이전에 검색한 단어를 다시 검색할 때 누릅니다. (→116페이지)
- ⑪ 커서를 상하좌우로 하나씩 움직여서 항목을 선정할 수가 있습니다. (→24 페이지)
 - 단어의 뜻이 많아 화면에 표시되지 않는 부분이 있을 때 한 줄씩 위아래로 이동할 수 있습니다.
- ⑧ 표제어를 검색한 후 뜻이나 해설 중에서 사용되고 있는 단어를 지정하여 그 단어를 검색할 때 누릅니다. (→119페이지) 의미나 해설의 화면에서 사용되고 있는 영어단어만을 따로 검색할때, SHIFT 를 누른 후, 이 키를 누릅니다. (→119페이지)
- ⑩ 단어의 의미나 해설 화면의 문자크기를 변경하여 볼 수가 있습니다. 옥편 이외의 사전의 리스트화면에서도 문자의 크기를 변경할 수 있습니다. (→ 121 페이지)
- ⑩「단어장」을 사용할 때 누릅니다. (→123페이지)
- ② 문자를 삭제할 때에 누릅니다. (→33페이지)
- ② 문자나 숫자를 입력할 때에 누릅니다. (→ 28 페이지)


전원의 ON/OFF

전원이 꺼져 있을 때에 (ON/OFF)를 누르면 전원이 들어옵니다.

• 통합검색, 영한, 한영, 일한, 한일, 국어, MENU를 눌러도 전원이 들어옵니다. 전 원이 들어오면 각 사전의 검색문자 입력화면 (사전의 초기화면) 이 표시됩니다.

다시 한번 (ON/OFF)를 누르면 전원이 꺼집니다.

또한 사전을 열면 자동적으로 전원이 들어오고, 사전을 닫으면 자동적으로 전원이 꺼집니다. (개폐 ON/OFF 기능)

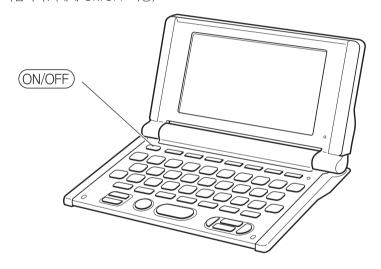

- 화면이 전환되고 있는 도중에는 전원을 끄지 마십시오.
 - ●전력낭비를 방지하기 위해 전원이 켜진 상태에서 수분간 사용하지 않을 때는 자동적으로 전원이 꺼집니다. (자동절전 시간 설정). 자동으로 절전되는 시간 을 설정할 수 있습니다. (→133페이지)
 - ●전원을 끈 경우에도 그 시점까지의 화면이나 데이터는 보존·저장되며, 다시 (ON/OFF)를 눌러 전원을 켜면 같은 화면이 표시됩니다. (리쥼기능)

MEMO

기본 조작

사전을 선택한다

■사전 키를 누른다

통합검색, 영한사전, 한영사전, 일한사전, 한일사전, 국어사전은 직접 각 키를 누릅니다.

영영사전, 영어유의어사전, 이보영의 영어회화사전, 일본어한자읽기사전, 옥편, 계산기는 SHIFT]를 누른 후에 각 키를 누릅니다.

■메뉴화면에서 선택한다

계산기 이외의 모든 사전을 선택할 수 있습니다.

- ┛ ≝ 누릅니다.
 - 메뉴화면이 표시됩니다.
- **2** ▲ ▼로 사전을 반전시킵니다.
 - ★ 를 사용해서 메뉴화면의 페이지를 바꿀 수 있습니다.
- **3** ENTER를 누릅니다.
 - 사전의 초기화면이 표시됩니다.

단어나 항목을 선택한다

■ 반전(■■)이나 ●를 이동시켜서 선택한다

▲ ▼ ● 를 눌러서 반전()이 나 ●를 이동시킨 후, ENTER 를 누릅니 다.

• 본 사용설명서에서는 이와 같은 방법 으로 설명합니다.



■선택항목 앞에 있는 알파벳 키를 누르고 선택한다

선택항목 앞에 있는 알파벳과 동일한 키를 누릅니다



화면의 연속된 부분을 본다

화면의 오른쪽 위에 ↑ 또는 ↓ 가 표시되어 있을 때 화면의 위 또는 아래에 연속된 부분이 있습 니다.

- 全 또는 을 누르면 1 화면씩 전환할 수가 있습니다. (페이지 이동)
- ▲ 또는 ▼을 누르면 1줄씩 전환할 수가 있 습니다



이전 화면으로 돌아간다

입력을 잘못했거나 버튼을 잘못 눌렀을 때 ESC/LIST를 누르면 이전 화면으로 돌아 갑니다.

리스트를 본다

단어 뜻의 화면에서 [ESC/LIST]를 누르면 검색할 단어를 포함한 리스트가 표시됩니다.







다른 단어를 검색한다

단어의 뜻을 확인한 후에 다른 단어를 검색하고자 할 때는 문자 키를 눌러서 단어를 입력합니다.

• 문자 키를 누르면 검색문자입력화면 (사전의 초기화면) 이 되고 그 문자가 그대로 입력됩니다.

사전의 범례를 본다 (GUIDE 기능)

각 사전의 범례 (편집방침, 이용방법 등)나 수록내용의 설명 등을 볼 수 있습니다.

- ▮ 가이드를 보고 싶은 사전을 선택합니다.
- **2** SHIFT 를 누른 후, 설정을 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러, 보고 싶은 항목을 반전시켜, ENTER를 누릅니다.
 - 가이드가 표시됩니다.
 - ▲ ▼ ★ 루르면, 스크롤하면서 가이드를 볼 수 있습니다.
 - 가이드를 보기 전 화면으로 되돌아가려면 [ESC/LIST]를 누릅니다.

- ●다음 기능을 사용할 때에는 가이드를 볼 수 없습니다.
 - HISTORY
 - 설정
 - 계산기
 - 단어장 선택 화면
 - 단어장 리스트 표시중
 - 각종 윈도우 메시지 표시중
 - MENU 화면

한글을 입력한다

「한영사전」「한일사전」「국어사전」「옥편」「일본어한자읽기사전 (한자음)」에서 한글을 입력할 때, 키보드는 자동적으로 한글 입력 모드로 전환됩니다.

예:「밥」을 입력합니다.

입력한는 문자를 구성하는 자음의 키를 누릅니다.



여기에서는 🗇 을 누릅니다.

2 모음의 키를 누릅니다. 여기에서는 [T]를 누릅니다.



3 받침을 입력하는 경우에는 필요한 자음의 키를 누릅니다.

여기서는 [비)을 누릅니다.

• 「ㅃ」, 「ㅉ」, 「ㄸ」, 「ㄲ」, 「ㅆ」, 「ㅒ」, 「ㅖ」 의 입력은 (SHIFT)를 누른후 문자키를 누릅니다.



- ●본 제품의 한글입력은 KSC5601 규격에 준거한 문자로 대응하고 있으므로 옛말 등 일부 입력할 수 없는 문자가 있습니다. 올바르게 입력할 수 없는 문자중에도 표제어로 기재되어 있는 경우가 있으므로 커서키를 이동하여 검색해 주십시오.
 - 예: 국어사전에서「갏」을 검색할 경우, 「ㄱ」「ㅏ」「ㄹ」「ㅎ」순으로 입력하면「갈ㅎ」로 표시됩니다. 커서키를 이동해서 리스트에서「갏」을 검색할 수 있습니다.


알파벳을 입력한다

「영한사전」「영영사전」「영어유의어사전」「TOEIC Vocabulary」「TOEFL Vocabulary」「일본외래어사전 (알파벳 약어사전)」에서 알파벳을 입력할 때, 키보드는 자동적으로 알파벳 입력모드로 전환됩니다.

예: 「internet」을 입력합니다.

알파벳이 쓰여 있는 문자키를 누르면, 그 문자가 입력됩니다.

여기에서는 INTERNE T를 누릅니다.

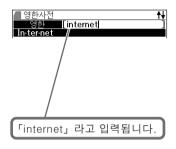

일본어의 히라가나, 가타카나를 입력한다

「일한사전」「일본어한자읽기사전」「일본외래어 사전」에서 히라 가나 또는 가타카나를 입력할 때, 키보드는 자동적으로 일본어 문 자 입력 모드로 전화됩니다.

「로마자 입력」과「50 음 보드 입력」

히라가나 또는 가타카나의 입력에는 「로마자 입력」과 「50음 보드 입력」 2가지 방법이 있습니다.


■ 로마자 입력

문자 키를 사용해서 로마자 입력을 하는 방법입니다.

예:「ようかん」을 입력합니다.

로마자로 문자 키를 누르면, 히라 가나 또는 가타카나가 입력됩니다.

여기에서는 YOUKANN를 누릅니다.



- ●로마자 입력의 방법을 확인할 때는 → 140 페이지
- 요음(拗音), 촉음(促音), 발음(撥音), 탁음(濁音), 반탁음(半濁音) 등의 입력 방법을 확인할 때는 → 143 페이지

■ 50 음 보드 입력

화면상의 「50음 보드」를 사용한 입력방법입니다.

- SHIFT]를 누른 후, & 를 누릅니다.
 - 50 음 보드가 표시됩니다.




- **2** ▲ ▼ 를 눌러서 입력하고 싶은 문자를 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.
 - 가타카나 보드로 바꾸고 싶을 때는「가타카나 키보드 표시」를 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.
- **3** 문자 입력이 끝나면, 「입력종료-검색개시」를 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.
 - 검색이 시작됩니다.

숫자를 입력한다

「옥편」이나「일본어한자읽기사전」에서 획수를 입력할때,「계산기」를 사용할 때, 키보드는 자동적으로 숫자 입력 모드로 전화됩니다.

예: 「15」를 입력한다.

↑ 숫자의 아래에 있는 문자 키를 누르면, 그 숫자가 입력됩니다. 여기에서는 ↑ 1 5 를 누릅니다.

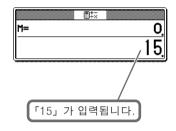


잘못 입력한 문자를 정정한다

입력한 문자를 삭제하는 방법과 수정하는 방법을 설명합니다.

문자를 삭제한다

■ 또는 ▶을 누르고, 삭제하고 싶은 문자에 커서를 이동합니다.



- **2** DEL 을 누릅니다.
 - 커서 위치의 문자가 삭제됩니다. 커서가 마지막 문자의 오른쪽에 있을 때 DEL을 누르면, 마지막 문자가 삭제됩니다.

문자를 추가한다

- 또는 ▶로 추가적으로 문자를 입력하고 싶은 위치에 커서를 이동시킵니다.
- **2** 문자를 입력합니다.
 - 추가된 문자가 커서위치에 입력됩니다.

MEMO

영한사전 · 영영사전

영한사전과 영영사전에서는 다음과 같은 검색을 할 수 있습니다.

- 영어단어 뜻을 검색한다 (영한사전의 표제어 검색) → 36 페이지
- 영어단어의 뜻을 영어로 검색한다 (영영사전의 표제어 검색) \to 37 페이지
- 영어단어의 스펠링을 체크한다 (스펠링 체크) → 42 페이지
- 영어단어의 숙어를 검색한다 (숙어 검색) → 43 페이지
- 영어단어의 예문을 검색한다 (예문 검색) → 45 페이지

●이럴 때는…

- 검색한 영어단어를 상세하게 검색할 때에는 $(숙어 \cdot 예문 \cdot 해설) \to 38$ 페이지
- 정확한 스펠링을 모를 때에는 → 40 페이지
- 이전에 검색한 단어를 다시 검색할 때에는 (HISTORY) → 116 페이지
- 뜻이나 해설 중에 사용되고 있는 단어를 지정하여 검색할 때에는 (JUMP) → 119 페이지
- 화면의 문자 크기를 변경할 때에는 (ZOOM) → 121 페이지

영어단어 뜻을 검색한다 (영한사전)

- ▋ ^{영한}을 누릅니다.
 - 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때 는 다시 한번 ^{영한}을 누릅니다.

「영한」이 반전하고 있는 것을 확인합 니다.

2 검색하고 싶은 영어단어를 입력합니다.

여기에서는 「agree(동의한다)」를 검색합니다.


스펠링을 입력하면 해당하는 단어의 리 스트가 표시됩니다. (근접어검색 설정 ON 때)

- **3** ▲ ▼ ▲ ▼를 눌러서 검색하고 싶은 영어단어 (표제어)를 반전시 킨 후, ENTER를 누릅니다.
 - 단어의 뜻이 표시됩니다.

검색한 말에 숙어나 예문 등이 있을 때 화면과 같은 아이콘이 표시됩니다. (→ 38페이지)





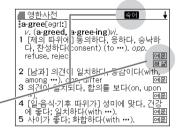

- ●스펠링 입력시 주의점
 - 「- (하이픈)」「 (공백)」은 생략합니다. (예: 「heaven-sent」→ 「heavensent」)
 - 「&」는「and」라고 입력합니다.
- ●스펠링은 알파벳으로 30 문자까지 입력이 가능합니다.

영어단어의 뜻을 영어로 검색한다 (영영사전)

SHIFT)를 누른 후, બ્રાફ્ર 를 누릅니다.

• 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는 다시 한번 SHIFT 등 등 누릅니다.

「영영」이 반전하고 있는 것을 확인합 니다.

2 검색하고 싶은 영어단어를 입력합니다.

여기서는 「trust (신용)」를 검색합니다. 스펠링을 입력하면 해당하는 단어의 리 스트가 표시됩니다. (근접어검색 설정 ON 때)

- **3** ▲ ▼ ▲ ▼를 눌러서 검색하고 싶은 영어단어 (표제어)를 반전시 킨 후. ENTER 를 누릅니다.
 - 단어의 뜻이 표시됩니다.

검색한 단어에 숙어나 예문 등이 있는 경우에는 화면과 같이 아이콘이 표시됩 니다. (→ 38페이지)





- ●스펠링 입력시 주의점 → 36 페이지
- ●스펠링은 알파벳으로 30 문자까지 입력이 가능합니다.

영어단어를 상세하게 검색한다 (숙어 · 예문 · 해설)

검색한 영어단어의 해당화면에 죽에 등이 표시되어 있을 때 그 영어 단어를 사용한 **숙어**, 그 영어단어를 사용한 **예문**, 어법 등의 **해설**을 검색할 수 있습니다.



숙어를 검색하다

화면에 숙에가 표시되었을 때에는. 검색한 영어단어의 숙어를 검색할 수 있습니다.

- 화면에 <mark>숙에</mark>가 표시되었을 때에, 숙에를 누릅니다.
 - 숙어의 리스트가 표시됩니다.
- 2 ▲ ▼ ▲ ▼를 눌러서 검색하고 싶은 숙어를 반전시킨 후 ENTER 를 누릅니다.
 - 숙어의 뜻이 표시됩니다.





예문. 해설을 검색한다

화면에 예문이나 [태절]이 표시되었을 때에는, 검색한 단어를 사용한 예문이나 단어의 어법해설을 검색할 수가 있습니다.

화면에 예문 또는 해설이 표시되었을 때에, 예문·해설을 누릅니다.

예문 또는 해설이 반전합니다.

get /get/ verb (getting, got, got /got;
AmE gott/)
(HELP)
RECEIVE / ODTANN
1 [7N] [no passive] to receive sth: 연호
2 [no passive] ~ sth (for yourself / sb) | ~ (yourself / sb) sth to obtain sth: 영화
3 [VN] [no passive] ~ sth (for sth) to obtain or receive an amount of money by selling sth: 명조
BRING!
4 to go to a place and bring sb/sth back

- 2 ▲ ▼ ▲ ▼를 눌러서 검색한 아이콘을 반전시킨 후 ENTER를 누릅니다.
 - 예문 또는 해설이 표시됩니다.

■ 영영사전 에문[get] ◇I got a letter from Dave this morning. ◇What (= What presents) did you get for your birthday? ◇He gets (= earns) about \$40000 a year. ◇This room gets very little sunshine. ◇I got a shock when I saw the bill. ◇I get the impression that he is bored with his job.

정확한 스펠링을 모를 때에는

■ Wild 카드 검색

단어의 총문자수는 알고 있지만 정확한 스펠링을 모를 때 검색하는 기능.

확실하지 않은 부분에 「?」를 입력한다.

$$ad_{-}^{\downarrow}t \rightarrow ad??t$$

■ Blank 워드 검색

단어의 문자수도, 스펠링도 확실히 모를 때 검색하는 기능.

확실하지 않은 부분에 「*」를 입력한다.

$$ad_{\cdots}^{\downarrow}_{t} \rightarrow ad*t$$

- ^{영한} 또는 SHIFT _{영영} 을 누릅니다.
 - 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는 다시 한번 같은 키를 누릅니다.
- 2 스펠링을 모르는 부분에 「?」또는 「*」를 넣어서 영어단어를 입력합니다.

여기서는 「?」를 입력합니다.

- 「?」**를 입력하는 방법** SHIFT를 누른 후, K 를 누릅니다.
- 「*」를 입력하는 방법 SHIFT 를 누른 후, L 을 누릅니다.



3 ENTER 를 누릅니다.

• 찾고자 하는 영어단어에 가까운 단어의 리스트가 표시됩니다



4 ▲ ▼ ▲ ▼를 눌러서 검색하고 싶은 영어단어를 반전시킨 후 ENTER 를 누릅니다.

• 단어의 뜻이 표시됩니다.

■ 열명사전 adapt /ə'dæpt/ verb 1 [WI] ~ sth (for sth) to change sth in order to make it suitable for a new use or situation (SYN) MODIFY: 예호

- 2 ~ (yourself) (to sth) to change your behaviour in order to deal more successfully with a new situation (SYN) ADJUST: 예문
- I(NI) A Should I (Irom sth) to change a book or play so that it can be made into a play, film/movie, television programme, etc.:

●「?」는 29개까지 입력할 수 있습니다. 단, 단어의 맨 앞에 입력할 수 없습니다.

- ●「*」는 1 개만 입력할 수 있습니다.
- ●「?」와「*」를 동시에 입력할 수는 없습니다.
- ●스펠링의 맨 앞에서부터 몇 개의 문자밖에 기억하고 있지 않을 때에는 그 몇 개의 문자만을 입력하여 찾고자 하는 영어단어에 가까운 단어의 리스트를 표시시킬 수 있습니다.
- ●해당단어가 250개를 넘을 경우에는 위에서부터 250개까지 표시합니다. 스펠 링을 추가하여 다시 한번 검색하십시오.


영어단어의 스펠링을 체크한다 (스펠링 체크)

- **1** 출한 또는 SHIFT ভੂਲ 을 누릅니다.
 - 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는 다시 한번 같은 키를 누릅니다.
- 2 ▼를 한번 눌러, 「스펠링 체크」를 선택합니다.
- 3 스펠링체크를 하고 싶은 단어를 입력하십시오.

여기서는 「ailand (island)」를 체크합니다.

- **4** ENTER 를 누릅니다.
 - 해당하는 스펠링의 리스트가 표시됩니다.
 - 입력한 스펠링에 가까운 단어가 없을 때에는 「해당하는 단어를 찾을 수 없습니다」라고 표시된 후에 검색문자 입력화면 (사전의 초기화면)으로 돌아갑니다.
- **5** ▲ ▼ ▲ ▼를 눌러 단어를 선택한 뒤 ENTER를 누릅니다.
 - 단어의 뜻이 표시됩니다.



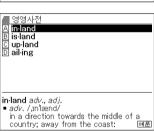



- ●스펠링은 알파벳으로 29 문자까지 입력할 수 있습니다.
- ●스펠링 입력시 주의점 → 36 페이지

영어단어의 숙어를 검색한다 (숙어 검색)

- 】 ^{영한} 또는 SHIFT 독등 을 누릅니다.
 - 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는 다시 한번 같은 키를 누릅니다.
- 2 ▼를 2회 눌러「숙어 검색」을 선택합니다.
- 3 숙어로 검색하고 싶은 영어단어를 입력합니다.

복수의 영어단어로 검색할 때는 영어단어를 「&」로 연결하십시오. 여기서는「get」와「to」를 사용한 숙어를 검색하기 위해「get&to」로 입력합니다. 영영사전 영영 스펠링체크 축에 검색 에문 검색 OXFORD Advanced Learner's DICTIONARY © Oxford Univery Press 2000 축어를 일력하고 ENTER를 누르세요. 단어와 단어사이에는 용를 입력하세요.

- **4** ENTER]를 누릅니다.
 - 해당하는 숙어의 리스트가 표시됩니다.



5 ▲ ▼ ▲ ▼를 눌러서 검색하고 싶은 숙어를 반전시킨 후 ENTER 를 누릅니다.

• 단어의 뜻이 표시됩니다.

● 영영사전 숙어[get] .get'down to sth to begin to do sth; to give serious attention to sth: ◇Let's get down to business. ◇likke to get down to work by 9. ◇[+ -ing] It's time I got down to thinking about that essay.

- ●영어단어는 알파벳 (「&」를 포함)으로 30 문자까지 입력할 수 있습니다. (「?」 와「*」가 입력되어 있으면 검색할 수 없습니다).
- ●스펠링 입력시 주의점 → 36 페이지
- ●해당단어가 250개를 넘는 경우에는 앞에서부터 250개까지 표시합니다. 단어를 추가하여 다시 한번 검색하십시오.


영어단어의 예문을 검색한다 (예문 검색)

- **1** ^{영한} 또는 SHIFT 등을 누릅니다.
 - 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는 다시 한번 같은 키를 누릅니다.
- 2 ▼를 3회 눌러「예문 검색」을 선택합니다.
- **3** 예문을 검색하고 싶은 영어단어를 입력합니다.

복수의 영어단어로 검색할 때에는, 영어단어를 「&」로 연결합니다. 여기서는 「return」과「to」를 사용한예문을 검색하기 위해「return & to」이라고 입력합니다.



- **4** ENTER 를 누릅니다.
 - 해당하는 예문의 리스트가 표시됩니다.
- 영영사전
 A Wh to inf] a course to assist adults to B a programme to return many of the stat c a return to traditional values in educati D Don't forget to return my pen! E He called on former Republican voters t F He had to settle his affairs (= arrang G [VN] He lip-synced 'Return to Sender'. Her return to the team now seems a cer 예문[as-sist] (VN to inf] a course to assist adults to return to the labour market
- **5** ▲ ▼ ▲ ▼를 눌러서 검색하고 싶은 예문을 반전시킨 후 ENTER를 누릅니다.

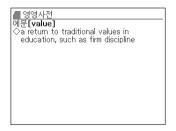

- ●영어단어는 알파벳 (「&」를 포함)으로 30 문자까지 입력할 수 있습니다. (「?」 와「*」가 입력되어 있으면 검색할 수 없습니다.)
- ●스펠링 입력시 주의점 → 36 페이지

MEMO

일한사전

일한사전에서는 다음과 같은 검색을 할 수 있습니다.

• 일본어의 뜻을 검색한다 (표제어 검색) → 48 페이지

●이럴 때는…

- 이전에 검색한 단어를 다시 검색할 때에는 (HISTORY) → 116 페이지
- 뜻이나 해설 중에 사용되고 있는 단어를 지정하여 검색할 때에는 (JUMP) →119 페이지
- 화면의 문자 크기를 변경할 때에는 (ZOOM) → 121 페이지

일본어의 뜻을 검색한다

- ¶ □ 을 누릅니다.
 - 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때 는 다시 한번 ^{일한} 을 누릅니다.



- 2 검색하고 싶은 일본어 단어를 히라가나로 입력합니다.
 - 일본어 문자 (히라가나) 의 입력 방법 → 30 페이지

여기에서는「りんご(사과)」를 검색합 니다.

문자를 입력하면 해당하는 단어의 리스 트가 표시됩니다. (근접어검색 설정ON 때)

- **3** ▲ ▼ ▲ ▼를 눌러서 검색하고 싶은 단어 (표제어) 를 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.
 - 단어의 뜻이 표시됩니다.





●일본어는 히라가나로 12 문자까지 입력할 수 있습니다.

한영사전 · 한일사전 · 국어사전



한영사전, 한일사전, 국어사전에서는 다음과 같은 검색을 할 수 있습니다.

- 한글로 영어단어를 검색한다 (한영사전의 표제어 검색) → 50 페이지
- 한글로 일본어를 검색한다 (한일사전의 표제어 검색) → 51 페이지
- 국어사전에서 의미를 검색한다 (국어사전의 표제어 검색) → 52 페이지

●이럴 때는…

- 이전에 검색한 단어를 다시 검색할 때에는 $(HISTORY) \rightarrow 116$ 페이지
- 뜻이나 해설 중에 사용되고 있는 단어를 지정하여 검색할 때에는 (JUMP) → 119 페이지
- 화면의 문자 크기를 변경할 때에는 (ZOOM) → 121 페이지

한글로 영어단어를 검색한다 (한영사전)

- - 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는 다시 한번 한영을 누릅니다.



2 검색하고자 하는 단어를 한글로 입력합니다.

> 여기서는 「조화」라고 입력합니다. 한글을 입력하면 해당하는 단어의 리스 트가 표시됩니다. (근접어검색 설정 ON 때)

- **3** ▲▼▲▼를 눌러서 검색하고 싶은 단어를 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.
 - 영어단어가 표시됩니다.



■ 한영사전 조화 調和

타 jahu harmony, accord; agreement; symphony; symmetry(균제). ¶ 색채의 ~ harmony of colors/음의 ~ consonance of sounds//~를 깨뜨리다 impair [break] harmony. — 하다 harmonize [with]; be in harmony (with); match (with); agree [accord] (with); be harmonious (with). ¶ ~된 harmonious; well-matched//~시키다 harmonize//이 벽지와 커튼은 ~되지 않는다 This wallpaper does not harmonize [match] with the curtains.//동양화는 서양 식당에 ~되지 않는다 An Oriental

●한글은 12 문자까지 입력할 수 있습니다.

한글로 일본어를 검색한다 (한일사전)

- 한^일 을 누릅니다.
 - 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는, 다시 한번 한의 을 누릅니다.



2 검색하고 싶은 단어를 한글로 입력합니다.

> 여기에서는 「최강」이라고 입력합니다. 한글을 입력하면 해당하는 단어의 리스 트가 표시됩니다. (근접어검색 설정ON 때)

- **3** ▲▼▲ ▼를 눌러서 검색하고 싶은 단어를 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.
 - 일본어가 표시됩니다.






●한글은 12 문자까지 입력할 수 있습니다.

국어사전에서 의미를 검색한다 (국어사전)


- ^{국어}를 누릅니다.
 - 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는, 다시 한번 ^{국어}를 누릅니다.

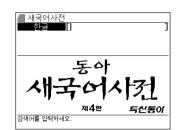


2 검색하고 싶은 단어를 한글로 입력합니다.

> 여기에서는 「법연」이라고 입력합니다. 한글을 입력하면 해당하는 단어의 리스 트가 표시됩니다. (근접어검색 설정 ON 때)

- 3 ▲ ▼▲ ▼를 눌러서 검색하고 싶은 단어를 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.
 - 뜻이 표시됩니다.

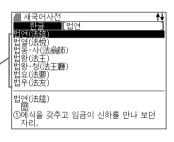



●한글은 12 문자까지 입력할 수 있습니다.

영어유의어사전



- 영어단어의 유의어를 검색한다 (표제어 검색) → 54 페이지
- 영어숙어의 유의어를 검색한다 (숙어 검색) → 59 페이지

●이럴 때는…

- 검색한 영어단어를 상세하게 검색할 때에는 (숙어 · 해설) → 55 페이지
- 정확한 스펠링을 모를 때에는 → 57 페이지
- 이전에 검색한 단어를 다시 검색할 때에는 (HISTORY) → 116 페이지
- 뜻이나 해설 중에 사용되고 있는 단어를 지정하여 검색할 때에는 (JUMP) → 119 페이지
- 화면의 문자 크기를 변경할 때에는 (ZOOM) → 121 페이지

영어단어의 유의어를 검색한다

- SHIFT]를 누른 후, 뗏유의에 을 누릅니다.
 - 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때 는, 다시 한번 SHIFT 등 등 등 무릅니다.

「영어유의어」이 반전하고 있는 것을 확 인합니다.

2 검색하고 싶은 영어단어를 입력합니다.


여기에서는「medicine」의 유의어를 조사합니다.

스펠링을 입력하면 해당하는 단어의 리 스트가 표시됩니다. (근접어검색 설정 ON 때)

- **3** ▲ ▼ ▲ ▼를 눌러서 검색하고 싶은 단어 (표제어) 를 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.
 - 유의어가 표시됩니다.

검색한 단어에 숙어나 해설 등이 있을 때는, 화면과 같은 아이콘이 표시됩니 다. (→ 55 페이지)



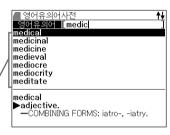



- ●스펠 입력시의 주의점
 - 「- (하이픈)」「 (공백)」은 생략합니다.

(예 : 「heaven - sent」 → 「heavensent」)

- 「&」는 「and」라고 입력합니다.
- ●스펠은 알파벳으로 30 문자까지 입력할 수 있습니다.

유의어를 상세하게 검색한다 (숙어·해설)

검색한 영어단어의 해당화면에 속에 등이 표시되어 있을 때, 그 영어단어를 사용한 숙어, 어법 등의 해설을 검색할 수가 있습니다.



숙어를 검색한다

화면에 <mark>숙어</mark> 가 표시되었을 때는, 검색한 영어단어를 사용한 숙어를 검색할 수가 있습니다.

- 화면에 <mark>숙에</mark>가 표시되어 있을 때, 숙에를 누릅니다.
 - 숙어의 리스트가 표시됩니다.

- **2** ▲ ▼ ▲ ▼을 누르고, 검색하고 싶은 숙어를 반전시킨후, ENTER를 누릅니다.
 - 숙어의 유의어가 표시됩니다





해설을 검색한다

화면에 해설이 표시되었을 때는, 테이블(표)의 내용을 볼 수가 있습니다.

화면에 해설이 표시되어 있을 때. ■ 영어유의어사전 숙어 **†** -RELATED WORD: Junar 예문•해설을 누릅니다. ▶verb **1** stop mooning about and get on with WASTE TIME, fiddle, loaf, idle, mope, drift, stooge around; Brit. informal mooch; N. Amer. informal lollygag, bat. 해설이 반전합니다. ②he's mooning over her photograph as ≚ he was a schoolbo∨ MOPE, pine languish, brood, daydream, fantasize, be in a severie, be in a brown etudy (Table)Lunar Seas

- **2** ▲ ▼ ★ ♥을 눌러서 검색하고 싶은 아이콘을 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.
 - 해설이 표시됩니다.

정확한 스펠을 모를 때는

■ Wild 카드 검색

단어의 총문자수는 알고있지만 정확한 스펠링을 모를때 검색하는 기능.

확실하지 않은 부분에 「?」를 입력한다.

$$ma_{-}$$
 ne \rightarrow ma????ne

■ Blank 워드 검색

단어의 문자수도, 스펠링도 확실히 모를때 검색하는 기능.

확실하지 않은 부분에 「*」를 입력한다.

■ SHIFT]를 누른 후, 을 누릅니다.

- 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는, 다시 한번 SHIFT 와 (하위의)을 누릅니다.
- 2 스펠을 모르는 부분에「?」또는「*」 를 넣고, 영어단어를 입력합니다.

여기에서는 「*」를 입력합니다.

- 「?」 **를 입력하는 방법** SHIFT 를 누른 후에, K 를 누릅니다.
- 「*」를 입력하는 방법 SHIFT]를 누른 후에, 따음 누릅니다.



3 ENTER 를 누릅니다.

• 찾고자 하는 영어단어에 가까운 단어의 리스트가 표시됩니다 ■ 영어유의어사전 A machine B magazine C marine D masculine

machine

phoun

a special pincer machine for this work
APPARATUS, appliance, instrument,

4 ▲▼▲▼을 눌러 검색하고 싶은 영어단어를 반전시켜, ENTER 를 누릅니다.

• 유의어가 표시됩니다.

■ 영어유의어사전
magazine
▶noun
she leafed through the magazines
JOURNAL, publication, periodical, paper,
proceedings; organ, supplement, colour
supplement, number, copy, issue, title,
weekly, fortnightly, monthly, quarterly,
comic; informal glossy, book, rag, mag,
zine, fanzine; rare magalogue.
—RELATED WORD: photojournalism.

- ●「?」는 29개까지 입력할 수 있습니다. 단, 단어의 맨 앞에 입력할 수 없습니다.
- ●「*」는 1 개만 입력할 수 있습니다.
- ●「?」와「*」를 동시에 입력할 수는 없습니다.
- ●스펠의 앞부분밖에 기억하고 있지 않을 때는, 그 몇 개의 문자만을 입력하여, 찾고자 하는 영어단어에 가까운 단어 리스트를 표시할 수가 있습니다.
- ●해당 단어가 250 개를 넘을 경우는, 위에서부터 250 개까지를 표시합니다. 스펠을 추가하여, 다시 한번 검색해 주십시오.


영어숙어의 유의어를 검색한다 (숙어 검색)

- SHIFT]를 누른 후, 을 누릅니다.
 - 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는, 다시 한번 SHIFT 와 국가 을 누릅니다.
- 2 ▼를 눌러 「숙어 검색」을 선택합니다.
- **3** 숙어로 검색하고 싶은 영어단어를 입력합니다.

복수의 영어단어로 검색할 때는, 영어 단어를 「&」로 이어나갑니다. 여기에서는 「by」와「means」를 사용 한 숙어를 검색하므로, 「by&means」 라고 넣습니다.



- **4** ENTER 를 누릅니다.
 - 해당하는 숙어의 리스트가 표시됩니다.

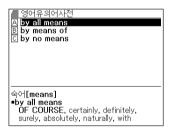

5 ▲▼★ 로 검색하고 싶은 숙 어를 반전시켜, ENTER)를 누릅니다.

• 숙어의 유의어가 표시됩니다.

∰ 영어유의어사전 숙어[means]

by all means

OF COURSE, certainly, definitely, surely, absolutely, naturally, with pleasure, assuredly; N. Amer. informal sure thing.

- ●영어단어는 알파벳 (「&」을 포함한다) 으로 30 문자까지 입력할 수 있습니다 (「?」와「*」가 입력되어 있으면 검색할 수 없습니다).
- ●스펠 입력시의 주의점 → 54 페이지
- ●해당 단어가 250개를 넘었을 경우는, 선두로부터 250개까지를 표시합니다. 단어를 추가하여, 다시 한번 검색해 주십시오.

옥편

옥편에서는 다음과 같은 검색을 할 수 있습니다.

- 한자음으로 한자를 검색한다 (한자음 검색) → 62 페이지
- 부수로 한자를 검색한다 (부수 검색) → 63 페이지
- 총획수로 한자를 검색한다 (총획수 검색) → 65 페이지
- 복합검색으로 한자를 검색한다 (부수 획수 · 총획수 검색) → 67 페이지
- 한자음으로 한자의 어휘를 검색한다 (어휘 검색) → 69 페이지

●이럴 때는…

- 이전에 검색한 단어를 다시 검색할 때에는 (HISTORY) → 116 페이지
- 뜻이나 해설 중에 사용되고 있는 단어를 지정하여 검색할 때에는 (JUMP) \rightarrow 119 페이지
- 화면의 문자 크기를 변경할 때에는 (ZOOM) → 121 페이지

한자음으로 한자를 검색한다 (한자음 검색)

- SHIFT]를 누른 후, 🚃 를 누릅니다.
 - 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는, 다시 한번 SHIFT === 를 누릅니다.

「한자음」이 반전하고 있는 것을 확인합니다.

2 검색하고 싶은 한자의 음을 입력 합니다.

> 여기에서는 「松」을 검색하기 위해 「송」이라고 입력합니다.


- **3** ENTER]를 누릅니다.
 - 입력한 한글과 같은 음을 가진 한자의 일람이 표시됩니다.


현재 반전하고 있는 한자가 전체후보의 몇 번째에 위치하고 있는지를 나타내고 있습니다. 이 예에서는, 후보 13개 중 에서 첫 번째의 한자가 반전하고 있는 것을 나타내고 있습니다.

- **4** ▲▼◀▶▲▼을 눌러 검색하고 싶은 한자를 반전시킨 후, ENTER를 누릅니다.
 - 해설이 표시됩니다.





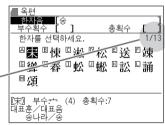

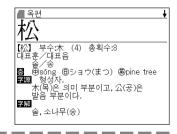

●한자음은 한글로 1 문자 입력할 수 있습니다.

부수로 한자를 검색한다 (부수 검색)

- SHIFT]를 누른 후, □ 를 누릅니다.
 - 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는, 다시 한번 SHIFT 🚃를 누릅니다.
- 2 ▼을 1회 눌러「부수획수」를 반전시킵니다.
- **3** 검색하고 싶은 한자의 부수의 획수를 입력합니다.
 - 획수 (숫자) 의 입력 방법 → 32 페이지


여기에서는「松」을 검색합니다. 「松」의 부수는「木」이므로,「4」를 입력합니다.

• 획수를 다시 입력할 때는, DEL을 누르고 나서 다시 입력합니다.



- **4** ENTER 를 누릅니다.
 - 해당하는 부수의 일람이 표시됩니다.

이 표시에 대해서는 62 페이지를 보십 시오.

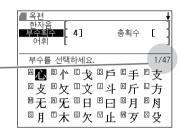


5 ▲▼◀▶▲▼을 눌러 검색 하고 싶은 부수를 반전시켜, ENTER 를 누릅니다.

선택한 부수가 표시됩니다




6 ENTER)를 누릅니다.

• 해당하는 한자의 일람이 표시됩니다.

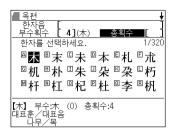

- 7 ▲ ▼ ▲ ▶ ▲ ▼ 을 눌러 검색 하고 싶은 한자를 반전시킨 후, ENTER를 누릅니다.
 - 해설이 표시됩니다.

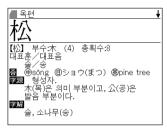

- ●한자의 부수는, 그 한자의 성립과정 등에 따라 어느 부수로 분류할 지 학설이 나누어지는 것이 있습니다. 또 검색을 고려해서 형태별로 분류하는 것도 있어 사전에 따라 다른 것이 있습니다.
- ●부수 획수는 1~17획까지 입력할 수 있습니다.

총획수로 한자를 검색한다 (총획수 검색)

- 】 SHIFT)를 누른 후, ☴ 를 누릅니다.
 - 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는, 다시 한번 SHIFT === =를 누릅니다.
- **2** ▼를 1회, 그 위에 ▶를 1회 눌러서「총획수」를 반전시킵니다.
- **3** 검색하고 싶은 한자의 총획수를 입력합니다.
 - 획수 (숫자) 의 입력 방법 → 32 페이지

여기에서는「件」을 검색하므로 총획 수인「6」을 입력합니다.

- 획수를 다시 입력할 때는, DEL을 누르고 나서 입력합니다.
- **4** ENTER 를 누릅니다.
 - 해당하는 한자의 일람이 표시됩니다.






이 표시에 대해서는 62페이지를 보십시오.

5 ▲ ▼ ▲ ▶ ▲ ▼ 을 눌러 검색 하고 싶은 한자를 반전시킨 후, ENTER를 누릅니다.

• 해설이 표시됩니다.

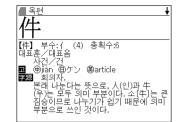

- ●한자의 획수는, 활자의 차이나 서식에 의해, 다른 경우가 있습니다.
- ●총획수는 1~33 획까지 입력할 수 있습니다.

복합검색으로 한자를 검색한다 (부수 획수 · 총획수 검색)


한자의 부수와 총획수를 조합시켜, 후보의 한자를 추려서 검색할수가 있습니다.

- SHIFT)를 누른 후, 🚃 를 누릅니다.
 - 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는, 다시 한번 SHIFT === 무릅니다.
- 2 ▼을 1회 눌러「부수획수」를 반전시킵니다.
- **3** 검색하고 싶은 한자의 부수의 획 수를 입력합니다.
 - 획수(숫자)의 입력 방법→32페이지

여기에서는「松」을 검색합니다. 「松」의 부수는「木」이므로, 「4」를 입력합니다.

- **4** ENTER 를 누릅니다.
 - 해당하는 부수의 일람이 표시됩니다.



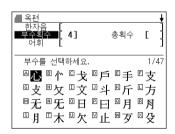

5 ▲ ▼ ▲ ▶ ▲ ▼ 을 눌러 검색 하고 싶은 부수를 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.

「총획수」가 반전합니다



4](木) 총획수

제4판

총획수를 입력하고 ENTER키를 누르세요. ▲/▼/◀/▶으로 검색방법을 선택하세요.

한자를 선택하세요.

41(木)


□素□果□枏□杻□東□科□林□林□林□林□林□林□村□村□

■ 옥편 한자음 부수획수

- **6** 검색하고 싶은 한자의 총획수를 입력합니다.
 - 획수 (숫자) 의 입력 방법 → 32 페이지

여기에서는「松」을 검색하므로, 부수 를 포함한 총획수인「8」을 입력합니 다.

- ENTER 를 누릅니다.
 - 해당하는 한자의 일람이 표시됩니다.



ENTER]를 누릅니다.
•해설이 표시됩니다.




한자음으로 한자의 어휘를 검색한다 (어휘 검색)

- SHIFT]를 누른 후. 🚃 를 누릅니다.
 - 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는, 다시 한번 SHIFT === 무릅니다.
- 2 ▼을 2회 눌러「어휘」를 반전시킵니다.
- **3** 검색하고 싶은 어휘를 입력합니다.


여기에서는 「格言」을 검색하므로, 「격언」이라고 입력합니다.



- **4** ENTER를 누릅니다.
 - 해당하는 어휘의 일람이 표시됩니다.

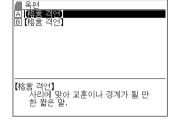

- 5 ▲▼▲▼을 눌러 검색하고 싶은 어휘를 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.
 - 의미가 표시됩니다.

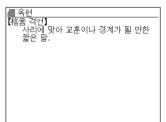

●어휘는 한글로 12 문자까지 입력할 수 있습니다.

MEMO

일본어한자읽기사전



- 한자음으로 일본어한자를 검색한다 (한자음 검색) → 72 페이지
- 부수로 일본어한자를 검색한다 (부수 검색) → 74 페이지
- 총획수로 일본어 한자를 검색한다 (총획수 검색) → 76 페이지
- 복합검색으로 일본어 한자를 검색한다 (부수 획수 총획수 검색) → 77 페 이지
- 일본어 (히라가나)로 일본어 한자 어휘를 검색한다 (어휘 검색) → 79페이지

●이럴 때는…

- 이전에 검색한 단어를 다시 검색할 때에는 (HISTORY) → 116 페이지
- 뜻이나 해설 중에 사용되고 있는 단어를 지정하여 검색할 때에는 (JUMP) → 119 페이지
- 화면의 문자 크기를 변경할 때에는 (ZOOM) → 121 페이지

한자음으로 일본어한자를 검색한다 (한자음 검색)

- SHIFT] 를누른 후, 말중하였기를 누릅니다.
 - 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는, 다시 한번 SHIFT 및 모여전자원가를 누릅니다.

「한자음」이 반전하고 있는 것을 확인합니다.

2 검색하고 싶은 한자음을 입력합니 다.

> 여기에서는 「誠」를 검색하기 위해, 「성」라고 입력합니다.

- **3** ENTER 를 누릅니다.
 - 해당하는 한자의 일람이 표시됩니다.

현재 반전하고 있는 한자가 전체 후보의 몇번째에 위치하고 있는지를 나타내고 있습니다. 이 예에서는, 후보 12개 중에서 첫번째의 한자가 반전하고 있는 것을 나타내고 있습니다.







4 ▲ ▼ ▲ ▶ ▲ ▼를 눌러서 검 색하고 싶은 한자를 반전시킨 후, ENTER를 누릅니다.

• 해설이 표시됩니다.



●한자음은 한글로 1 문자 입력할 수 있습니다.

부수로 일본어한자를 검색한다 (부수 검색)

- SHIFT 를 누른 후, 의본이한자의기를 누릅니다.
 - 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는, 다시 한번 SHIFT (의본어현자였기)을 누릅니다.
- 2 ▼를 1회 눌러「부수획수」를 반전시킵니다.
- **3** 검색하고 싶은 한자의 부수 획수를 입력합니다.
 - 획수(숫자)의 입력 방법 → 32 페이지


여기에서는「饗」를 검색합니다. 「饗」의 부수는「食」이므로,「9」를 입력합니다.

• 획수를 다시 입력할 때는, DEL 를 누르 고 나서 다시 입력합니다.




- **4** ENTER를 누릅니다.
 - 해당하는 부수의 일람이 표시됩니다.

이 표시에 대해서는 72 페이지를 보십 시오.

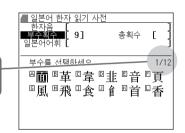

5 ▲▼◀▶▲▼를 눌러서 검 색하고 싶은 부수를 반전시킨 후, ENTER를 누릅니다.

선택한 부수가 표시됩니다

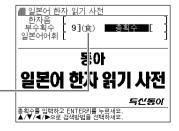


6 ENTER 를 누릅니다.

• 해당하는 한자의 일람이 표시됩니다.



7 ▲ ▼ ▲ ▶ ▲ ▼ 를 눌러서 검 색하고 싶은 한자를 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.

• 해설이 표시됩니다.

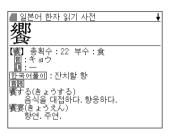

- ●한자의 부수는 그 한자의 성립 과정 등에 따라 어느 부수로 분류할지 학설이 나누어지는 것이 있습니다. 또 검색을 고려해서 형태별로 분류하는 것도 있어 사전에 따라 다른 것이 있습니다.
- ●부수획수는 1~17획까지 입력할 수 있습니다.

총획수로 일본어 한자를 검색한다 (총획수 검색)

- SHIFT 를 누른 후, 의본에한자되기를 누릅니다.
 - 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는, 다시 한번 SHIFT (로마디티) 을 누릅니다.
- 2 ▼를1회, 그 위에▶를 1회 눌러서 「총획수」를 반전시킵니다.
- 3 검색하고 싶은 한자의 총획수를 입력합니다.
 - 획수(숫자)의 입력 방법 → 32 페이지


여기에서는「広」를 검색하므로 총획수 의「5」를 입력합니다.


- 획수를 다시 입력할 때는, DEL 를 누르고 나서 다시 입력합니다.
- **4** ENTER를 누릅니다.
 - 해당하는 한자의 일람이 표시됩니다.

이 표시에 대해서는 72 페이지를 보십 시오.

- 5 ▲▼◀▶▲▼를 눌러서 검 색하고 싶은 한자를 반전시킨 후, ENTERI를 누릅니다.
 - 해설이 표시됩니다.



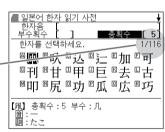

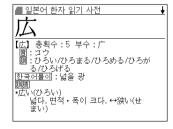

- ●한자의 획수는, 활자의 차이나 서식에 의해 다른 경우가 있습니다.
- ●총획수는 1~33획까지 입력할 수 있습니다.


복합검색으로 일본어 한자를 검색한다 (부수 획수ㆍ총획수 검색)


한자의 부수와 총획수를 조합시켜, 후보한자를 추려 검색할 수 있습니다.

- SHIFT 를 누른 후, 眞본에한자위기를 누릅니다.
- 2 ▼를 1회 눌러「부수획수」를 반전시킵니다.
- **3** 검색하고 싶은 한자의 부수 획수를 입력합니다.
 - 획수(숫자)의입력방법 → 32 페이지

여기에서는「養」를 검색합니다. 「養」의부수는「食」이므로「9」를 입력합니다.

- **4** ENTER 를 누릅니다.
 - 해당하는 부수의 일람이 표시됩니다.

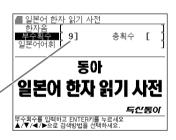

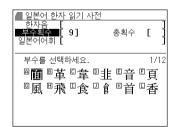

5 ▲ ▼ ● ▲ ▼ 를 눌러서 검 색하고 싶은 부수를 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.

「총획수」가 반전합니다.




- **6** 검색하고 싶은 한자의 총획수를 입력합니다.
 - 획수(숫자)의 입력 방법 → 32 페이지


여기에서는「養」를 검색하므로, 부수를 포함한 총획수의「15」를 입력합니다.

- **7** ENTER 를 누릅니다.
 - 해당하는 한자의 일람이 표시됩니다.

- **8** ▲ ▼ ◀ ▶ ▲ ▼ 를 눌러서 검 색하고 싶은 한자를 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.
 - 해설이 표시됩니다.



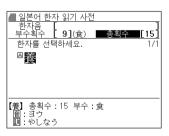

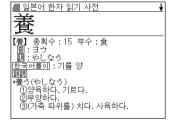


일본어 (히라가나)로 일본어 한자의 어휘를 검색한다 (어휘 검색)

- SHIFT)를 누른 후, 의미 등 누릅니다.
 - 검색문자 입력화면이 표시되지 않을 때는, 다시 한번 SHIFT 교환에 을 누릅니다.
- 2 ▼를 2회 눌러「일본어 어휘」를 반전시킵니다.
- **3** 검색하고 싶은 일본어의 어휘를 히라가나로 입력합니다.
 - 일본어 (히라가나) 의 입력 방법
 → 30 페이지

여기에서는 「心身」를 검색하므로,「しんしん」이라고 입력합니다.

- **4** ENTER]를 누릅니다.
 - 해당하는 어휘의 일람이 표시됩니다.

- 5 ▲ ▼ ▲ ▼를 눌러서 검색하고 싶은 어휘를 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.
 - 의미가 표시됩니다.

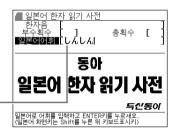





●일본어는 히라가나로 12 문자까지 입력할 수 있습니다.

MEMO

일본외래어 / 알파벳약어사전



- 일본어로 일본 외래어를 검색한다 → 82 페이지
- 알파벳으로 약어를 검색한다 → 84 페이지

●이럴 때는…

- 이전에 검색한 단어를 다시 검색할 때에는 (HISTORY) → 116 페이지
- 뜻이나 해설 중에 사용되고 있는 단어를 지정하여 검색할 때에는 (JUMP) → 119 페이지
- 화면의 문자 크기를 변경할 때에는 (ZOOM) → 121 페이지

일본어로 일본 외래어를 검색한다

MENU 를 눌러서 MENU 4/4를 표시합니다




2 ▲ ▼를 눌러서 「일본 외래어 사전」을 반전시킨 후, ENTER를 누릅니다.

「일본외래어」가 반전하고 있는 것을 확인합니다.

- 3 검색하고 싶은 일본 외래어를 가타카나로 입력합니다.
 - 일본어 (가타카나) 의 입력 방법
 → 30 페이지

여기에서는 「レオロジー (유동학)」 을 검색합니다.

문자를 입력하면 해당하는 단어의 리스 트가 표시됩니다. (근접어검색 설정 ON 때)

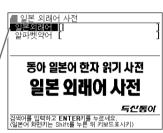



4 ▲ ▼ ▲ ▼를 눌러 검색하고 싶은 외래어를 반전시킨 후, ENTER를 누릅니다.

• 외래어의 뜻이 표시됩니다.

■ 일본 외래어 사전 レオロジ-[rheology] 〈物〉리올러지. 유동학(流動學).

[●]일본어는 히라가나로 12 문자까지 입력할 수 있습니다.

알파벳으로 약어를 검색한다

- MENU 를 눌러서 MENU 4/4 를 표시합니다.
- **2** ▲ ▼를 눌러서「일본 외래어 사전」을 반전시킨 후, ENTER를 누릅니다.
- **3** ▼를 1회 눌러「알파벳약어」를 반전시킨 후. ENTER에를 누릅니다.



4 검색하고 싶은 알파벳약어를입력 합니다.

> 여기에서는 「JARO」를 검색합니다. 문자를 입력하면 해당하는 단어의 리스 트가 표시됩니다. (근접어검색 설정 ON 때)

- 5 ▲▼▲▼를 눌러 검색하고 싶은 약어를 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.
 - 알파벳약어의 뜻이 표시됩니다.





●약어는 알파벳으로 30 문자까지 입력할 수 있습니다.

이보영의 영어회화사전

이보영의 영어회화사전에서는 다음과 같은 검색을 할 수 있습니다.

- 영어회화 표현을 장면별로 찾는다 → 86 페이지
- Konglish 의 올바른 영어표현을 찾는다 → 87 페이지
- 영어단어를 카테고리에서 찾는다 → 88 페이지

●이럴 때는…

- 뜻이나 해설 중에 사용되고 있는 단어를 지정하여 검색할 때에는 (JUMP) \rightarrow 119 페이지
- 화면의 문자 크기를 변경할 때에는 (ZOOM) → 121 페이지

영어회화 표현을 장면별로 찾는다

- SHIFT]를 누른 후, 이보영화사전을 누릅니다.
 - 초기화면이 표시되지 않을 때는, 다시 한번 SHIFT 교명화사전을 누릅니다.

「Chapter (01.감정 -18.화제)」가 반전하고 있는 것을 확인합니다.

2 ENTER를 누릅니다.

3 ▲▼▲▼로 알고 싶은 장면을 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.

4 ▲ ▼ ▲ ▼ 로 알고 싶은 회화표 현을 반전시킨 후, ENTER를 누릅 니다.

• 회화표현이 표시됩니다

이보영의 영어회화사전

Phapter(이 경쟁 - 18.3째)

Konglish & English


Word List (가구 - 휴일)

이보영의
영어회화사전

eBoyoung's Dictionary of
ENGLISH COMMERSHITOWAL EMPRESSIONS

AV 으로 선택 후 ENTER의를 누르세요.



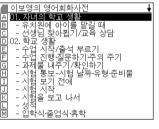

Main Dialogue 용준은 새 확기 첫날 동건이 확교에서 돌아 용준은 새 확기 첫날 동건이 학교에서 돌아 오자 선생님과 친구들이 어땠는지 물어본다. [용준] Pretty good, I guess. [용준] Do you like your teacher? [동건] Yeah, she seems nice. [용준] How about the other kids?

■ 이보영의 영어회화사전

Konglish 의 올바른 영어표현을 찾는다

- SHIFT)를 누른 후, 교육 등 누릅니다.
 - 초기화면이 표시되지 않을 때는, 다시 한번 SHIFT (의보영화사제 을 누릅니다.
- **2** ▼를 1회 눌러「Konglish & English」를 선택한후, ENTER를 누릅니다.
- **3** ▲▼★ ▼로 Konglish를 반전 시킨 후, ENTER를 누릅니다.
 - Konglish에 대한 올바른 영어표현이 표 시됩니다.

■ 이보영의 영어회화사전

ball pen ⇒ ball-point pen
콩글리시 표현: 볼펜 좀 발려 줘.
▶ ball pen은 콩글리시이고, 정식 명칭은
ball-point pen입니다. 하지만 이렇게 말하는 사람은 그다지 많지 않습니다. 그런 무슨이면 이상되죠. 미국에서 '이런 것은
참 다르구나,' 라고 생각되는 것들 중 하나가 바로 이 무구류에 대한 것인데요. 책 받침도 없고 필통도 없고 샤프도 없고, 교실에 연필깎기가 하나씩 달려 있습니다) 아무나 가는 자꾸 중도 날자애들은 주머니에 콕~. 여자애들은 핸드백()에 넣어 가지고 다냅니다. 자, 아무른 ball pen의

영어단어를 카테고리에서 찾는다

- - 초기화면이 표시되지 않을 때는, 다시 한번 SHIFT (모델 회사전 을 누릅니다.
- **2** ▼를 2회 눌러「Word List (가 구 휴일)」를 선택한 후, ENTER 를 누릅니다.
- 이보영의 영어회화사전

 A 가구 (Furniture)
 B 가방 (Bag)
 C 감정 표현 (Expressing Emotions)
 D 거리 (Streets)
 E 가실 (Living Room)
 F 결혼식 (Wedding Ceremony)
 G 공연장 부스 (Public Phone Booth)
 Ⅱ 공중전화 부스 (Public Phone Booth)
 Ⅱ 공중전화 부스 (Public Phone Booth)
 Ⅱ 공항 (Airport)
 ☑ 과일 /체소 / 양념 (Fruits, Veggies and
 전 교통 법규 (Traffic Law)
 Ⅲ 극장 (Movie Theater)
- **3** ▲▼▲▼로 찾고 싶은 카테고 리를 반전시킨 후, ENTER를 누릅 니다.
 - 지정한 카테고리에 포함되는 영어단어 리스트가 표시됩니다

■ 이보영의 영어회화사전

가방 (Bag)
▶ briefcase 서류 가방
portfolio (서류를 끼워 넣을 수 있는) 접
는손가방
trunk 트링크
suitcase 여행 가방
shoulder bag (어재에 메는) 가방
hand bag 핸드백
tote bag (여자들이 드는) 큰 가방
attach case 서류 가방 (007가방처럼
생긴것)
book bag 책가방
back bag 등 뒤에 메는 가방

홈스테이 유학 영어회화

홈스테이 유학 영어회화에서는 다음과 같은 검색을 할 수 있습니다.

- 홈스테이 유학에서의 기본적인 영어회화 표현을 검색한다 → 90 페이지
- 홈스테이 유학에서의 영어회화 표현을 상황별로 검색한다 → 91 페이지
- 이럴 때는…
 - 뜻이나 해설 중에 사용되고 있는 단어를 지정하여 검색할 때에는 (JUMP) → 119 페이지
 - 화면의 문자 크기를 변경할 때에는 (ZOOM) → 121 페이지

홈스테이 유학에서의 기본적인 영어회화

严크를 눌러 MENU 1/4를 표시합 니다.

■ MENU 1/4 A YBM TOEIC Vocabulary YBM TOEFL Vocabulary 이 홈스테이 유학 영어회화 위기상황 돌파 영어회화 E 여행 일본어 회화 ▲/▼ 로 선택 후, ENTER키를 누르세요.

2 ▲▼를 눌러서「홈스테이 유학 영어회화 I 를 반전시킨 후. ENTER 를 누릅니다.

> 「기본 표현편」이 반전하고 있는 것을 확인합니다.

ENTER 를 누릅니다.

■홈스테이 유학 영어회화 기본 표현편 상황별 회화편 생씨 토크 외국어 회화 SCHOOL & 홈스테이 유학 EVERYDAY 여어 이하 **ENGLISH** *독산동이* ▲/▼ 으로 선택 후, ENTER키를 누르세요.

- **4** ▲ ▼ ★ 를 눌러 검색하고 싶 은 항목을 반전시킨 후. ENTER 를 누릅니다.
 - 회화표현이 표시됩니다.



홈스테이 유학 영어회화

말을 걸 때(실례지만~.)

■ 홈스테이 유학 영어회화 반갑습니다. Glad to meet you. 만나서 기쁨니다. Happy to see you. 이분은 심프슨 씨(부인)입니다. This is Mr.(Mrs.) Simpson. 김한수라고 합니다. I am Han Soo Kim. 성함이 어떻게 되십니까?

홈스테이 유학에서의 영어회화 표현을 상황별로 검색한다

- ▮ ≝ 물러 MENU 1/4 를 표시합니다.
- **2** ▲ ▼를 눌러 「홈스테이 유학 영어회화」를 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.
- **3** ▼를 1회 눌러「상황별 회화편」을 선택한 후, ENTER]를 누릅니다.



4 ▲ ▼ ▲ ▼를 눌러서 검색하고 싶은 장면을 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.



- 5 ▲ ▼ ▲ ▼를 눌러서 검색하고 싶은 상황을 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.
 - 회화표현이 표시됩니다.

■ 홈스테이 유학 영어회화 한국의 부모들은 일반적으로 자녀 교육에 대 해 열광적입니다. Korean parents are in general enthusiastic about their children's education

초등학교는 6년, 중학교와 고등학교는 각각 3년씩입니다.

There is a six - year educational period in elementary school, three years in both junior and senior high school.

한국의 초등학교와 중학교는 의무 교육입니

MEMO


위기상황 돌파 영어회화

위기상황 돌파 영어회화에서는 다음과 같은 검색을 할 수 있습니다.

- 위기상황에서의 기본적인 영어회화 표현을 검색한다 → 94 페이지
- 위기상황에서의 영어회화 표현을 상황별로 검색한다 → 95 페이지
- 이럴 때는…
 - 뜻이나 해설 중에 사용되고 있는 단어를 지정하여 검색할 때에는 (JUMP) → 119 페이지
 - 화면의 문자 크기를 변경할 때에는 (ZOOM) → 121 페이지

위기상황에서의 기본적인 영어회화 표현을 검색한다

1 ≝ 물러서 MENU 1/4를 표시 합니다.

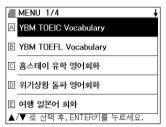


2 ▲ ▼를 눌러서「위기상황 돌파 영어회화」를 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.

> 「기본 표현편」이 반전하고 있는 것을 확인합니다.

3 ENTER]를 누릅니다.



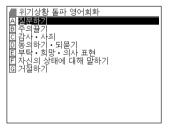


- **4** ▲ ▼ ▲ ▼를 눌러서 검색하고 싶은 항목을 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.
 - 회화표현이 표시됩니다.

```
문고 싶은 것이 있는데요.
! have a question, please.
~해 주십시오.
Please!
급합니다!
Emergencyl/Urgent!
도둑이야!
Robber!/Thief!
```

■ 위기상황 돌파 영어회화

위기상황에서의 영어회화 표현을 상황별로 검색한다

- ▮ ≝ 를 눌러서 MENU 1/4 를 표시합니다.
- **2** ▲ ▼를 눌러서「위기상황 돌파 영어회화」를 반전시킨 후, ENTER를 누릅니다.
- **3** ▼를 1회 눌러「상황별 회화편」을 선택한 후, ENTER를 누릅니다.

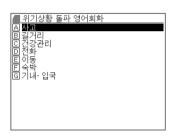

4 ▲ ▼ ▲ ▼를 눌러서 검색하고 싶은 장면을 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.



- 5 ▲ ▼ ▲ ▼를 눌러서 검색하고 싶은 상황을 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.
 - 회화표현이 표시됩니다.



MEMO

여행 일본어회화

여행 일본어회화에서는 다음과 같은 검색을 할 수 있습니다.


- 여행에서의 기본적인 일본어회화 표현을 검색한다 → 98 페이지
- 여행에서의 일본어회화 표현을 상황별로 검색한다 → 99 페이지

● 이럴 때는…

- 뜻이나 해설 중에 사용되고 있는 단어를 지정하여 검색할 때에는 (JUMP) → 119 페이지
- 화면의 문자 크기를 변경할 때에는 (ZOOM) → 121 페이지

여행에서의 기본적인 일본어회화 표현을 <u>검색한다</u>


1 ≝ 물러서 MENU 1/4를 표시 합니다.

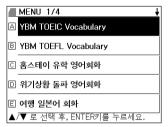

2 ▲ ▼를 눌러서 「여행 일본어 회 화」를 반전시킨 후, ENTER를 누릅니다.


> 「기본 회화편」이 반전하고 있는 것을 확인합니다.

3 ENTER 를 누릅니다.

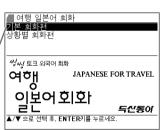

- **4** ▲ ▼ ▲ ▼를 눌러서 검색하고 싶은 항목을 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.
 - 회화표현이 표시됩니다.



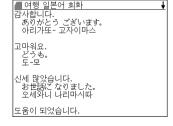

______ 여행에서의 일본어회화 표현을 상황별로 검색한다

- ▮ ≝™를 눌러서 MENU 1/4를 표시합니다.
- **2** ▲ ▼를 눌러서 「여행 일본어 회화」를 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.
- **3** ▼를 1회 눌러 「상황별 회화편」을 선택한 후, ENTEN를 누릅니다.



4 ▲ ▼ ▲ ▼를 눌러서 검색하고 싶은 장면을 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.



- 5 ▲ ▼ ▲ ▼를 눌러서 검색하고 싶은 상황을 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.
 - 회화표현이 표시됩니다.

■ 여행 일본어 회화

저것은 무엇입니까?
あれば 向ですか。
아레와 난데스까

저 사람들은 무엇을 하고 있나요?
あの人たちば 何をやっているんです
か。
아노히또따찌와 나니오얏떼이룬데스까

저 산(강) 이름이 뭐예요?
あれば 何と言う 山(川)ですか。
아레와 난任이우 야마(카와)데스까

MEMO

TOEIC Vocabulary



• TOEIC 에서 출제빈도가 높은 단어를 검색한다 → 102 페이지

● 이럴 때는…


- 이전에 검색한 단어를 다시 검색할 때에는 (HISTORY) → 116 페이지
- 뜻이나 해설 중에 사용되고 있는 단어를 지정하여 검색할 때에는 (JUMP) \rightarrow 119 페이지
- 화면의 문자 크기를 변경할 때에는 (ZOOM) → 121 페이지

TOEIC 에서 출제빈도가 높은 단어를 검색한다

문자를 입력하고 단어를 검색하는 방법과 카테고리에서 단어를 검색하는 방법이 있습니다.

문자를 입력하여 단어를 찾는다 (어휘 검색)

1 ≝ 물러서 MENU 1/4를 표시 합니다.

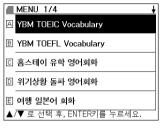


2 ▲ ▼를 눌러서「YBM TOEIC Vocabulary」를 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.


「어휘 검색」이 반전하고 있는 것을 확 인하십시오.

3 검색하고 싶은 영어단어를 입력합니다.

여기서는「account(구좌)」를 검색합 니다.

스펠링을 입력하면 해당하는 단어의 리 스트가 표시됩니다. (근접어검색 설정 ON 때)

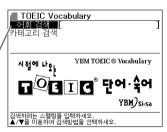

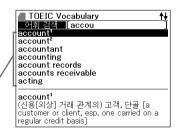

- **4** ▲▼▲▼를 눌러서 검색하고 싶은 단어를 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.
 - 단어의 뜻과 그 단어를 사용한 예문이 표시됩니다.

■ TOEIC Vocabulary

account1

(신용[외상] 거래 관계의) 고객, 단골 [a customer or client, esp. one carried on a regular credit basis]

+Our sales manager has secured several big accounts recently.

- 5 예문·해설을 누르면 예문 옆의 아이콘이 반전합니다.
- **6** ENTER 를 누르면 예문의 뜻이 표시 됩니다.

■ TOEIC Vocabulary

최근에 우리 영업 부장은 큰 거래처들을 몇 군데 확보했다.


- ●스펠링 입력의 주의점
 - 「-(하이픈)」「 (공백)」은 생략합니다.
 (예:「heaven-sent」→ 「heavensent」)
 - •「&」는「and」라고 입력합니다.
- ●스펠링은 알파벳으로 30 문자까지 입력할 수 있습니다.

카테고리에서 단어를 찾는다

- ▮ ≝ 물러서 MENU 1/4를 표시합니다.
- **2** ▲▼를 눌러서「YBM TOEIC Vocabulary」를 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.
- **3** ▼를 1회 눌러「카테고리 검색」을 선택하여, ENTER를 누릅니다.



4 ▲▼▲▼를 눌러서 검색하고 싶은 카테고리를 반전시킨 후 ENTER를 누릅니다.

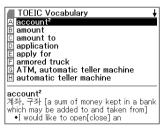

- 5 ▲▼▲▼를 눌러서 검색하고 싶은 단어를 반전시킨 후 ENTER를 누릅니다.
 - 단어의 뜻과 그 단어를 사용한 예문이 표시됩니다.



- **6** 예문·해설을 누르면 예문 옆의 아이콘이 반전합니다.
- **7** ENTEN를 누르면 예문의 뜻이 표시됩니다.

■ TOEIC Vocabulary 그렇게 액수가 쿌 경우에는 소수 주요 기업 고객에 한해서만 대출을 고려해 볼 수 있습 니다. 그러나 액수를 줄여서 신청하시면, 용 통해 드릴 수도 있습니다.

MEMO

FOEFL Vocabulary

TOEFL Vocabulary

TOEFL Vocabulary 에는 다음과 같은 기능이 있습니다.


- TOEFL 에서 출제빈도가 높은 단어를 검색한다 → 108 페이지
- 레슨 학습을 한다 → 110 페이지

●이럴 때는…

- 이전에 검색한 단어를 다시 검색하할 때에는 (HISTORY) → 116 페이지
- 뜻이나 해설 중에 사용되고 있는 단어를 지정하여 검색할 때에는 (JUMP) → 119 페이지
- 화면의 문자 크기를 변경할 때에는 (ZOOM) → 121 페이지

TOEFL 에서 출제빈도가 높은 단어를 검색한다

■ 불러서 MENU 1/4를 표시 합니다.

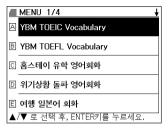

2 ▲ ▼를 눌러서 「YBM TOEFL Vocabulary」를 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.


> 「어휘 검색」이 반전하고 있는 것을 확 인하십시오.

3 검색하고 싶은 영어단어를 입력합 니다.

> 여기에서는 「replenish (다시 채우다)」 를 검색합니다.

스펠링을 입력하면 해당하는 단어의 리 스트가 표시됩니다. (근접어검색 설정 ON 때)

- 4 ▲▼▲▼를 눌러서 검색하고 싶은 단어를 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.
 - 단어의 뜻과 그 단어를 사용한 예문이 표시됩니다.

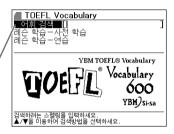





- 5 예문해설을 누르면 예문 옆의 아이콘이 반전합니다.
- **6** ENTER 를 누르면 예문의 뜻이 표시 됩니다.

<u>■ TOEFL Vocabulary</u> 잔에 리필해 드릴까요?
잔에 리필해 드릴까요?

- ●스펠링 입력시 주의점
 - 「- (하이픈)」「 (공백)」은 생략합니다.

(예: 「heaven-sent」 → 「heavensent」)

- 「&」는「and」라고 입력합니다.
- ●스펠링은 알파벳으로 30 문자까지 입력할 수 있습니다.


레슨 학습을 한다


영어단어의 레슨 학습에서는 다음사항이 가능합니다.

- 레슨에 나오는 단어를 학습한다.
- 연습문제를 푼다.

레슨에 나오는 단어를 학습한다

- ▮ ≝ 를 눌러서 MENU 1/4를 표시합니다.
- **2** ▲ ▼를 눌러서 「YBM TOEFL Vocabulary」를 반전시킨 후, ENTER를 누릅니다.
- 3 ▼를 1회 눌러, 「레슨 학습 사 전 학습」을 선정하여 ENTER 를 누릅니다.
 - 레슨 리스트가 표시됩니다.
- **4** ▲▼★▼를 눌러서 학습하고 싶은 레슨 번호를 반전시킨 후 ENTER를 누릅니다.
 - 레슨내의 영어단어 20개가 리스트로 표시됩니다.

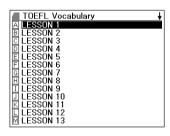

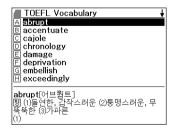

- 5 ▲▼▲▼를 눌러서 검색하고 싶은 단어를 반전시킨 후 ENTER 를 누릅니다.
 - 단어의 뜻과 그 단어를 사용한 예문이 표시됩니다
 - 예문의 뜻을 표시하고 싶을 때는 예문·해설을 눌러서 예문 옆에 있는 아이 콘을 반전시킨 후, ENTER에를 누릅니다. 이전화면으로 돌아가고자 할 때에는 ESC/UST에를 누릅니다.

■ TOEFL Vocabulary


exceedingly[엑씨-딩리] 몦 대단히, 매우

- ◆Bruce is an exceedingly unpleasant person. 폐필
 - ◆In tropical zones, it is exceedingly hot and humid.
- extremely, extraordinarily, greatly, especially, notably, remarkably, outstandingly, preeminently, surpassingly, excessively, unusually, astonishingly

- **6** 다음 단어로 가려면 SHIFT를 누른 후, ▼를 누릅니다.
 - 앞의 단어로 가려면 SHIFT]를 누른 후. 🖈를 누릅니다.

연습문제를 푼다


- 〗 ≝ 물러서 MENU 1/4 를 표시합니다.
- **2** ▲▼를 눌러서 「YBM TOEFL Vocabulary」를 반전시킨 후, ENTER를 누릅니다.
- **3** ▼을 2회 눌러, 「레슨 학습 연습」을 선택하여 ENTER를 누릅니다.
 - 레슨의 리스트가 표시됩니다.
- **4** ▲▼▲▼를 눌러서 풀고 싶은 레슨번호를 반전시킨 후 ENTER를 누릅니다.
 - 문제의 리스트가 표시됩니다.
- 5 ▲▼▲▼를 눌러서 풀고 싶은 문제번호를 반전시킨 후 ENTER 를 누릅니다.
 - 문제가 표시됩니다.

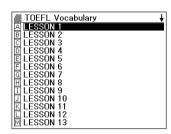





6 예문·해설를 누르면, 정답이 표시됩니다.

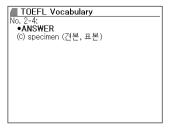

- **7** ESC/LIST]를 누르면 문제표시로 돌아갑니다.
- **8** 다음의 문제로 가려면, SHIFT를 누른 후, ▼를 누릅니다.
 - 앞의 문제로 가려면, SHIFT를 누른 후, 🖈를 누릅니다.

한 단어를 여러사전에서 동시에 검색한다

단어를 입력하면 그에 해당하는 단어를 여러사전에서 동시에 검색할 수 있습니다.

영어검색, 일본어검색, 국어검색은 각각 아래의 사전에서 해당하는 단어를 검색합니다.

- 영어 검색 영한사전, 영영사전, 영어유의어사전, TOEIC, TOEFL, 외래어사전(약어사전)
- 일본어 검색 일한사전, 일본어한자읽기사전(어휘), 외래어사전(가타가나사전)
- 국어 검색 국어사전, 옥편(한자음 또는 어휘), 한영사전, 한일사전, 일본어한자읽기사전(한 자음)

입력할 수 있는 문자수 등, 문자입력에 대한 제약사항은 각 사전의 규칙에 준거합니다. 각 사전의 설명을 보십시오.

단, 입력문자 중에「?」,「*」,「&」를 포함한 검색은 할 수 없습니다.

통합검색 를 누릅니다.



- 2 ▲ 또는 ▼를 눌러서 검색하고 싶은 언어를 반전시킵니다.
 - 영어를 입력해서 검색할 때는 「영어 검색어」를 선택합니다.
 - 일본어를 입력해서 검색할 때는「일어 검색어」를 선택합니다.
 - 한글을 입력해서 검색할 때는 「국어 검색어」를 선택합니다.

- 3 검색하고 싶은 단어를 입력한 후, ENTER]를 누릅니다.
 - 해당하는 단어의 일람이 표시됩니다.



4 ▲▼▲▼를 눌러서 검색하고 싶은 장면을 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.



- ●해당 단어가 250 개를 넘었을 경우에는 앞에서부터 250 개까지 표시합니다.
- ●한글로 옥편과 일본어한자읽기사전에서 검색을 할 때는 입력된 한글의 맨 앞 1 문자의 음으로 검색합니다.
- ●옥편에서는 입력된 한글이 1문자일 경우에는 한자음 검색이 실행되고, 2 문자이상일 경우에는 어휘 검색이 실행됩니다.

이전에 검색한 단어를 다시 검색한다 (HISTORY)

각 사전에서 검색한 단어는 **HISTORY**에 저장됩니다. 각사전별은 물론, 모든 사전의 HISTORY를 한번에 볼 수도 있습니다. 이전에 검색한 단어를 다시 확인 할때는 HISTORY 기능에서 직접 그 단어를 선택하여 검색할 수가 있습니다.

- ●HISTORY에 저장할 수 있는 단어수는 합계 최대 1,000입니다. 이 수를 넘게 되면 오래된 단어부터 순차적으로 삭제됩니다.
- ●이보영의 영어회화사전, 홈스테이 유학 영어회화, 위기상황 돌파 영어회화, 여행 일본어회화에는 HISTORY 기능이 없습니다.

각 사전 별로 HISTORY 를 사용한다

- 2 ▲ ▼ ▲ ▼를 눌러서 검색하고 싶은 단어를 반전시킨 후 ENTER 를 누릅니다.
 - 선택한 단어의 뜻이나 해설이 표시됩니다.




모든 사전의 HISTORY 를 사용한다

SHIFT 를 누른 다음에 (HISTORY) 를 누릅니다.




- 2 ▲▼▲▼를 눌러 검색하고 싶은 단어를 반전시킨 후 ENTER를 누릅니다.
 - 선택한 단어의 뜻이나 해설이 표시됩니다.

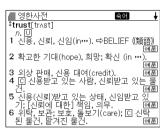

HISTORY 를 삭제한다

저장되어 있는 HISTORY를 삭제합니다. HISTORY의 삭제에는 3가지 방법이 있습니다.

- 1 건만 삭제
- 각 사전단위로 삭제
- 저장되어 있는 HISTORY 를 모두 삭제
- THISTORY]를 누릅니다.
 - 모든 HISTORY 를 삭제하고 싶을 때는 SHIFT 를 누른 다음에 HISTORY 를 누릅니다.
- **2** ▲ ▼ 출 물러서, 삭제하고자 하는 HISTORY 로 반전시 킵니다.

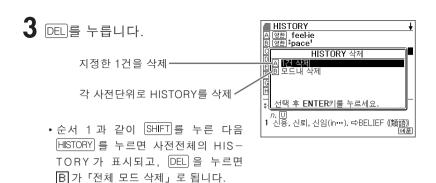

- **4** ▲ 또는 ▼을 눌러, 선택하고 싶은 삭제방법을 반전시켜, ENTER 를 누릅니다.
 - 선택한 삭제방법에 따라 HISTORY 가 삭제됩니다.

뜻이나 해설의 화면에서 사용되고 있는 단 어를 검색한다 (JUMP)

해설이나 예문 등에 나오는 단어를 지정하여 검색할 수 있습니다.

● 뜻이나 해설의 화면에서 JUMP를 누릅니다.

JUMP 를 할 수 있는 단어가 반전됩니다.

- 한글, 한자, 히라가나, 가타카나의 JUMP 검색의 경우 1 문자만 반전됩니다. (반 전된 문자부터 스페이스나 구독점안의 단어를 검색합니다.)
- 영어 (영어단어) 만을 검색할 때는 SHIFT 를 누른 후. (JUMP)를 누릅니다.
- 2 ▲ ▶ ▲ ▼를 눌러서 검색하고 싶은 단어를 반전시킨 후 ENTER 를 누릅니다.
 - ENTER 대신에 변화 함영 일한 함의 국어 을 눌러서 점프하려는 사전을 지정할 수 있습니다.
 - 이 경우, 순서 3 또는 순서 4의 화면이 표시됩니다.

(또한 영영사전, 영어유의어사전, 일본 어한자얼기사전, 옥편으로 JUMP 할 경우, 단어를 JUMP 반전한 상태에서 SHIFT 와 사전키를 눌러 주십시오.)





- 3 ▲ 또는 ▼를 눌러서 사용하고 싶은 사전을 반전시킨 후 ENTER 를 누릅니다.
 - 선택한 단어와 같거나 또는 가까운 단어 의 리스트가 표시됩니다. 해당하는 단 어가 하나밖에 없을 때는 순서 4.의 화면이 표시됩니다
- 4 단어의 리스트가 표시될 때에는, ▲▼▲▼를 눌러서 검색하고 싶은 말을 반전시킨 후 ENTER를 누릅니다.





화면의 문자 크기를 변경한다 (ZOOM)

단어의 뜻이나 해설의 화면에서 화면의 문자 크기를 변경할 수 있습니다. 문자 크기는 12 도트, 16 도트, 24 도트의 3 단계로 전환됩니다.

또한 옥편과 일본어 한자읽기사전 이외의 리스트 화면에서 문자 크기는 12 도트와 16 도트의 2 단계로 전환됩니다.

- TEOO의 뜻이나 해설의 화면에서 [ZOOM]을 누릅니다.
 - ZOOM 을 누를 때마다 16 도트→24 도 트 → 12 도트 → 16 도트...의 순으로 문자 크기가 전화합니다.

행복 幸福 happiness; well-being; welfare; [행운] good luck

■ 한영사전

[fortune]; bliss(지복(至福)). ¶ 인생의 ~ human happiness; happiness of life//최대 다수의 최대 ~ the greatest happiness of


단어장을 사용한다

암기하고 싶은 단어 (예문/숙어) 등을 등록할 수 있습니다. 단어장은 다음 9 가지의 종류가 있으며, 합계 1500 개까지 등록할 수 있습니다.

- 영어 단어장 : 영영사전 / 영한사전 / 영어유의어사전 / TOEIC Vocabulary / TOEFL Vocabulary / 일본외래어사전 (약어사전)
- 영어 예문장: 영영사전/영한사전
- 영어 숙어장: 영영사전/영한사전/영어유의어사전
- 한영 단어장 : 한영사전
- 일어 단어장: 일한사전/일본외래어사전(가타카나)
- 한일 단어장 : 한일사전 • 국어 단어장 : 국어사전
- 옥편 단어장 : 옥편
- 일본어 한자 단어장 : 일본어한자읽기사전

단어장 / 예문장 / 숙어장에 등록한다

- 등록하고 싶은 단어 / 예문 / 숙어 의 뜻을 화면에 표시합니다.
 - 다음 상태에서는 등록할 수 없습니다.
 - 각 사전의 리스트 표시중
 - 각 사전의「예문」「해설」 표시중

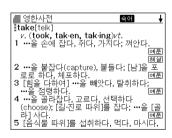

2 SHIFT 를 누른 후, ENTER 를 누릅니다. 단어장에 등록됩니다.

등록한 단어 (예문/숙어) 를 확인한다

단어장를 누릅니다.



2 ▲또는 ▼로 확인하고 싶은 단어 (예문/숙어) 가 등록되어 있는 단어장을 반전시킨 후, ENTER를 누릅니다.



3 ▲ 또는 ▼로 찾고 싶은 단어 (예 문 / 숙어) 를 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.



단어 (예문/숙어) 에 체크표시를 한다

이미 기억한 단어 (예문 / 숙어) 에 체크표시를 할 수 있습니다. 또, 체크표시를 기준으로 단어 (예문 / 숙어) 의 호출순서를 바꿀 수 있습니다. (→ 125페이지)


▋ 단어장를 누릅니다.



2 ▲ 또는 ▼를 눌러 체크표시를 하고 싶은 단어 (예문 / 숙어) 가 등록되어있는 단어장을 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.



- **3** ▲ 또는 ▼를 눌러서 체크표시를 하고 싶은 단어 (예문 / 숙어) 를 반전시킵니다.
- **4** SHIFT 를 누른 후, ENTER 를 누릅니다.
 - □안에 체크가 표시됩니다.

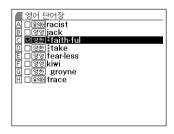

●체크표시를 삭제할 때도 해당 단어 (예문 / 숙어) 를 반전시킨 후, [SHIFT]를 누르고 (ENTER)를 누릅니다.

단어 (예문 / 숙어) 의 호출순서를 바꾼다

단어장를 누릅니다.



2 ▲ 또는 ▼로 호출순서를 바꾸고 싶은 단어장을 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.



3 리스트가 표시된 상태에서 설정을 누릅니다.



4 ▲ 또는 ▼를 눌러 「단어장 리스 트의 호출 설정」을 반전시킨 후, ENTER 를 누릅니다.



5 ▲ 또는 ▼로「단어장」또는「숙어장/예문장」의 ●를 이동 시킨 후, ENTER를 누릅니다. **6** ▲ 또는 ▼로 선택하고 싶은 호출순서 항목으로 ●를 이동시킨후, ENTER를 누릅니다.

등록한 단어 (예문/숙어) 를 삭제한다

- 하나씩 삭제한다
- 단어장를 누릅니다.



2 ▲ 또 는 ▼로 삭제 하고 싶은
 단어 (예문 / 숙어) 가 등록되어 있
 는 단어장을 반전시킨 후, ENTER
 를 누릅니다.



- 3 ▲ 또는 ▼를 눌러서 삭제하고 싶은 단어 (예문 / 숙어) 를 반전 시킵니다.
- 4 DEL를 누릅니다.




- 5 ▲ 또는 ▼를 눌러서「반전된 단어 (예문) 한개 삭제.」를 반 전시킨 후, ENTER를 누릅니다.
- 여러 단어 (예문 / 숙어) 을 동시에 삭제한다
- ▋ 단어장의 리스트 표시로 바꿉니다.
- **3** ▲ 또는 ▼로 삭제 항목을 반전시킨 후, ENTER를 누릅니다.

계산기를 사용한다


덧셈이나 나눗셈 등의 4칙연산, 정수계산, 메모리계산을 합니다.

- ▋ SHIFT]를 누른 후, ᅰ관를 누릅니다.
 - 계산기능의 화면이 표시됩니다.



- 2 다음페이지의 계산례를 참고로 하여 계산을 하여 주십시오.
 - ESC/LIST 를 누르면, 계산기능이 종료됩니다.

계산기 입력 키보드

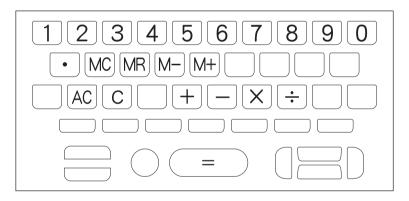

기본계산

- 계산을 시작할 때에는 AC 를 누릅니다.
- 2 + × := 눌러, 그 명령을 표시합니다. (계산례는 생략합니다.)

예제	계산키 입력	표시
53 + 123 - 63 = 113	AC	0.
	53 🛨	53.
	123 —	176.
	63 =	113.
$963 \times (23 - 56) = -31779$	23 ─ 56 ×	-33
	963	−31°779.

상수계산

- 상수로 정하고자 하는 수치를 입력한 후에, 계산명령 키를 2회 누릅니다.
 - 그 수치와 명령이 설정되어 "K" 라고 표시됩니다.
- 2 그 다음에 수치를 누른 뒤, □를 누릅니다.

예제	계산키 입력	丑人	1
12 <u>+23</u> =35	23++12=	K+	35.
45 + 23 = 68	45 🖃	K+	68.
$2.3 \times 12 = 27.6$	12××2.3=	$K \times$	27.6
$4.5 \times 12 = 54$	4.5	$K \times$	54.
17 +17 +17 +17 = 68	17++===	K+	68.

메모리를 사용한 계산

메모리를 사용한 계산을 할 때에는, 다음의 키를 누릅니다.

- M+···독립 메모리에 수치를 더합니다.
- M-···독립 메모리에서 수치를 뺍니다.
- MR···독립 메모리에 기억되어 있는 수치를 표시합니다.
- MC···독립 메모리에 기억되어 있는 수치를 삭제합니다.

예제	계산키 입력	丑人	4
●합계계산			
$80 \times 9 = 720$	MC 80 × 9 M+	M=720.	720.
$-) 50 \times 6 = 300$	50×6M−	M=420.	300.
$20 \times 3 = 60$	20×3M+	M=480.	60.
(합계) 480	MR	M=480.	480.
●응용계산			
$193.2 \div 23 = 8.4$	MC 193.2 M+ ÷ 23 =	M=193.2	8.4
$193.2 \div 28 = 6.9$	MR ÷ 28 =	M=193.2	6.9
$123 - \underline{193.2} = -70.2$	123 — MR =	M=193.2	-70.2

키를 잘못 입력하였을 때에는

- 숫자를 잘못 입력하였을 때
- C 를 누릅니다.
 - 표시가 "0." 이 됩니다.
- 2 숫자를 다시 입력합니다.

- ■계산명령 키(田□□□) 를 잘못 눌렀을 때
- ▮ 계산명령 키를 다시한번 누릅니다.

이전 계산내용을 삭제하고자 할 때에는

-] AC 를 누릅니다.
 - 독립 메모리내의 수치를 제외하고 전부 삭제됩니다.

에러 ("E")가 표시되었을 때에는

■ 에러의 원인

아래와 같은 상태가 되면 에러("E")표시와 동시에 계산기 사용이 불가능합니다.

• 계산도중의 수치 또는 답의 정수부분이 12 자리 이상일 경우 이 때의 표시는 소수점을 「조」의 자릿수로한 12 자리의 답입니다.

예제	조작	표시
1234567 × 7418529 ≒	1234567 × 7418529	Е←에러 표시
9 조 1586 억 7109 만 1940		9.15867109194
		조의 자릿수

- 독립 메모리에 기억된 수치의 정수부분이 12 자리 이상일 경우 이 때"0."이 표시됩니다. 단지, 독립 메모리내에는 자릿수가 넘기 전의 수치 가 저장되어 있습니다.
- 6 → 0 → 와 같이, 어떤 수를 0으로 나누었을 때

■ 에러를 해제하려면

에러가 발생했을 때나 ("E"가 표시되었을 때), 계산을 계속할 경우에는 〇를 누르고, 새로운 계산을 시작하는 경우에는 AC 를 누르십시오.

설정을 변경한다

본 제품은 설정변경이 간단합니다.

각 사전의 초기화면에서 (사전키를 누른 직후), 모든 설정항목을 변경할 수 있습니다.

- 설정을 누릅니다.
 - 설정항목이 표시됩니다.




2 ▲ ▼을 눌러서, 변경하고자 하는 설정항목을 반전시킨 후, ENTER를 누릅니다.

키 터치음 설정

키터치음의 ON·OFF를 설정합니다. 공장출하시에는 「OFF」로 설정되어 있습니다.

- ON…키터치음 설정.
- OFF…키터치음 해제.

▲ 또는 ▼을 눌러서,「ON」또는 「OFF」의 옆으로 ●을 이동시켜 ENTER 를 누릅니다.



자동 절전 시간설정

자동 절전의 시간을 설정합니다 (자동 절전 시간설정 대해서는 → 19페이지). 공장 출하시에는 「6분」(약 6분간)으로 설정되어 있습니다.

▲ ▼으로●을 이동시켜 ENTER 를 누릅니다.

자동 절전 시간설정
Q 3붑
● 6분 ○ 10분
○ 15분
O 30분
선택 후 ENTER키를 누르세요.

화면 밝기 설정

화면의 밝기를 조절할 수 있습니다.

● 또는 ▶을 눌러서, 화면의 밝기를 조절한 후 ENTER 를 누릅니다.

- • • 하면이 밝아집니다.
- ▶···화면이 어두워집니다.




근접어검색 설정

단어를 입력할때 검색방법을 석택할 수 있습니다. 공장 출하시는 「근접어검색 설정 ON」으로 설정되어 있습니다.

- ON…문자를 입력 할 때마다, 리스트 를 표시합니다.
- OFF…문자를 전부 입력한 후에 검색 합니다.

▲ 또는 ▼ 을 눌러서, 「ON」 또는 「OFF」 의 옆으로 ●을 이동시킨 후 ENTER 를 누릅 니다.



- 문자를 전부 입력한후 검색한다 (「근접어검색 설정: OFF」)
- ▋ 검색하고 싶은 단어의 문자를 전부 입력합니다.
- **2** ENTER 를 누릅니다.
 - 입력한 단어와 동일, 또는 가까운 단어의 리스트가 표시됩니다.
 - 해당하는 단어가 하나밖에 없을 때에는 단어의 뜻이 표시됩니다.
- 3 ▲ ▼ ★ 를 눌러서, 검색하고 싶은 단어를 반전시킵니다.
- **4** ENTER를 누릅니다.
 - 단어의 뜻이 표시됩니다.

사전의 저작권 등에 관하여

■ 저작권에 관한 주의

본 전자사전에 수록된 각 사전의 내용은 아래 각 발행사 저작물을 각 출판사의 협력을 얻어 편집한 것입니다.

본 전자사전에 수록된 내용의 일부 또는 전부를 무단으로 전재 · 복사하는 것은 금지되어 있습니다. 또 개인적 목적 이외로 사용할 경우에는 저작권법에 의해 각출판사 및 당사의 허가가 필요하므로 주의하시기 바랍니다.

■기타 주의사항

표시부의 하드웨어 및 그 밖의 사정으로 각 출판사의 감수에 근거한 서적판 내용 과는 구성 내용이 다른 부분이 있습니다.

또한, 모든 내용은 발행일에 근거한 것이므로 발행일 이후에 추가된 단어나 뜻은 반영되지 않는 경우가 있습니다.

영한사전

시사 엘리트 영한사전 (Si-sa Elite English-Korean Dictionary)

Original copyright © 2003 by YBM/Si-sa. All rights reserved.

• 도판, 권말부록 등을 제외한 서적판의 광범위한 내용을 수록하고 있습니다.

하영사전

시사 엘리트 한영사전 (Si-sa Elite Korean-English Dictionary)

Original copyright ©2003 by YBM/Si-sa. All rights reserved.

• 도판, 권말부록 등을 제외한 서적판의 광범위한 내용을 수록하고 있습니다.

영영사전

Oxford Advanced Learner's Dictionary

© Oxford University Press 2000. All rights reserved.

• 도판, 부록도표 등을 제외한 서적판의 광범위한 내용을 수록하고 있습니다.

일한사전

동아 Prime 일한시전 (Prime Japanese-Korean dictionary)

Original copyright ©2004 by Doosan. All rights reserved.

• 도판, 부록도표 등을 제외한 서적판의 광범위한 내용을 수록하고 있습니다.

하일사전

동아 Prime한일시전 (Prime Korean -Japanese dictionary)

Original copyright © 2004 by Doosan. All rights reserved.

• 도판, 부록도표 등을 제외한 서적판의 광범위한 내용을 수록하고 있습니다.

국어사전

동아 새 국어사전 (Dong-a New Korean Dictionary)

Original copyright © 2000 by Doosan. All rights reserved.

• 도판, 권말 부록 등을 제외한 서적판의 광범위한 내용을 수록하고 있습니다.

영어유의어사전

New Oxford Thesaurus of English

© Oxford University Press 2000. All rights reserved.

• 서적판의 광범위한 내용을 수록하고 있습니다.

옥편

동아 現代活用玉篇 제4판

(Dong-a Contemporary Practical Dictionary of Chinese Characters)

두산 저작권 © 2001. 판권소유.

• 초서체(草書體), 쓰는 순서, 운통(韻統), 권말부록 등을 제외한 서적판의 광범위 한 내용을 수록하고 있습니다.

일본어한자읽기사전, 일본외래어 / 알파벳약어사전

동아 일본어한자읽기사전 (Dong-a Reading Japanese dictionary)

Original copyright © 2001 by Doosan. All rights reserved.

• 도판, 부록도표 등을 제외한 서적판의 광범위한 내용을 수록하고 있습니다.

이보영의 영어회화사전

이보영의 영어회화사전

(eBoyoung's Dictionary of ENGLISH CONVERSATIONAL EXPRESSIONS)

Original copyright © 2002 by eBoyoung. All rights reserved.

사진이나 도판, 권말 키 표현 등을 제외한 서적판의 광범위한 내용을 수록하고 있습니다.

홈스테이 유학 영어회화

홈즈테이 유학 영어회화 (SCHOOL & EVERYDAY ENGLISH)

Korea Edition Copyright © 2003 by Doosan Dong-A Co. Ltd.

• 도판, 부록도표 등을 제외한 서적한 광범위한 내용을 수록하고 있습니다.

위기상황 돌파 영어회화

위기상황 돌파 영어회화 (ENGLISH FOR EMERGENCY)

Korea Edition Copyright © 2003 by Doosan Dong-A Co. Ltd.

• 도판, 부록도표 등을 제외한 서적판의 광범위한 내용을 수록하고 있습니다.

여행 일본어회화

여행 일본어회화 (JAPANESE FOR TRAVEL)

Korea Edition Copyright © 2003 by Doosan Dong-A Co. Ltd.

• 도판, 부록도표 등을 제외한 서적판의 광범위한 내용을 수록하고 있습니다.

TOEIC Vocabulary

시험에 나오는 TOEIC 단어 · 숙어 (YBM TOEIC Vocabulary)

Original copyright © 2001 by YBM/Si-sa. All rights reserved.

• 도판, 부록도표 등을 제외한 서적판의 광범위한 내용을 수록하고 있습니다.

TOEFL Vocabulary

TOEFL Vocabulary 600 (YBM TOEFL Vocabulary)

Original copyright © 2000 by YBM/Si-sa. All rights reserved.

• 도판, 부록도표 등을 제외한 서적판의 광범위한 내용을 수록하고 있습니다.

로마자의 가나 대응표

로마자의 가나대응표 입니다.

あ行	あ	い	う	え	お
	А	I	U	E	0
か行	か	き	<	け	2
	KA	ΚI	ΚU	ΚE	ΚO
	CA		CU		CO
			QU		
が行	が	ぎ	Ć`	げ	ご
	GA	GΙ	GU	GE	GO
さ行	さ	U	す	せ	そ
	SA	SI	SU	SE	SO
		SHI			
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZΙ	ZU	ΖE	ZO
		JI			
た行	た	ち	つ	7	٢
	TA	ΤΙ	TU	TE	TO
		CHI	TSU		
だ行	だ	ぢ	づ	で	تا
	DA	DΙ	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NΙ	NU	ΝE	NO
は行	は	ひ	131	^	ほ
	HA	ΗΙ	HU	ΗE	НО
			FU		
ば行	ば	び	131	ベ	ぼ
	BA	ВΙ	ВU	ВE	ВО
ぱ行	ぱ	ぴ	13°1	ペ	ぽ
	PA	PΙ	PU	PE	PΟ
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	МІ	MU	ME	MO

や行	や		ゆ	いえ	ን
	YA		ΥU	ΥE	ΥO
ら行	5	り	る	れ	ろ
	RA	RΙ	RU	RE	RO
	LA	LI	LU	LE	LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん行	NN	N+子音	MP+母音	MB+母音	

あ行	あ	い	う	え	お
	XA	ΧI	XU	XE	XO
	SHIFT A	SHIFT	SHIFT U	SHIFT E	SHIFT O
や行	や		Ø		よ
	XYA		XYU		XYO
	Y SHIFT A		Y SHIFT U		Y SHIFT ()
つ	XTU	XTSU	子音+子音	T SHIF	ī U
	LTU	TCH		TS SHI	ft U
わ	XWA	W SHIFT A	7		

きゃ行	きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くあ	<u< th=""><th></th><th>くえ</th><th>くお</th></u<>		くえ	くお
	QA	Ql		QE	QO
くゎ行	くわ	< U	くう	くえ	くお
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA				
ぐゎ行	ぐわ	ぐい	ぐう	ぐえ	ぐお
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しえ	しょ
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ行	じゃ	じい	じゅ	じえ	じょ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO

ちゃ行	ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
つぁ行	つぁ	つい		つえ	つお
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てや	てい	てゅ	てぇ	てょ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行	でや	でい	でゅ	でぇ	でょ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
දිට			TWU		
1 " ~			51441		
どう			DWU		
にゃ行し	にや	にい	にゆ	にえ	にょ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ行し	ひゃ	ひい	ひゅ	ひぇ	ひょ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ行し	びゃ	びい	びゅ	びぇ	びょ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ行	ぴゃ	ぴい	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふぁ行し	ふぁ	らい		ふえ	ふお
	FA	FI		FE	FO
ふや行	ふや	13161	131b	ふえ	ふよ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
みゃ行し	みや	みい	みゆ	みえ	みょ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ行し	りや	りい	りゅ	りえ	りょ
	RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
D. 15	LYA	LYI	LYU	LYE	LYO
うって	ゔ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙	ゔ゚ぃ	ゔ゛	ゔぇ	ゔ゙ぉ
50 (5	VA	VI	VU	VE	VO
ぶゃ行し	ふず	13i'u	ßip	ぶえ	ぶよ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO

여러가지 문자를 입력한다

「゛」나「°」가 붙은 문자 (탁음, 반탁음) 이나「ょ」(요음)「つ」(촉음) 등 작은 문자는 다음표와 같이 입력합니다.

	예	로마자 입력
탁음	きず	KIZU
반탁음	ぱい	PAI
요음	きょう	KYOU
촉음	らっこ	RAKKO
발음	いんこ	INNKO
장음**	えーる	E — R U

※맨앞의 입력문자가「一」인 경우엔 검색을 할 수 없습니다. 「입력을 잘못하셨습니다」라고 표시된 후, 이전의 화면으로 돌아갑니다.

부수 일람 (옥편)

部首의 名稱		
* 표는 자형(字形)에 따라 분리한 부수임		
1 획	夕 저녁석	方 모방
	大 큰대	无 없을무(또)
一 한일	女 계집녀	日 날일
뚫을곤	子 아들자	日 가로왈
· 점주	→ 갓머리	月 달월(月)
丿 베침별	寸 마디촌	月四肉
乙 M을(L)	小 작을소	木 나무목
J 갈고리궐	た 절름발0l왕(允·兀)	欠 하품홈
, =====	月 주검시엄 ·	止 그칠지
2 획) 무료지금 屮 왼손좌	万 圣을人性
그 두이	· 山 메산	文 갖은등글월문
	(((개미허리(川)	大 우는 등 글 필 문 田 말 무
<u>사</u> 돼지해머리		英 일무 比 견줄비
人 사람인	工 장인공 己 몸기	LE 전울미 毛 털모
1 사람인변*		
儿 어진사람인발	中 수건건	氏 각시씨
入 들입	千 방패간	气 기운기엄
八 여덟팔	幺 작을요	水 물수(水)
□ 멀경몸	广 엄호	火 불화
→ 민갓머리	<u></u> 민책받침	···· 연화발*
이수변	井 스물입발	爪
几 안석궤	弋 주살의	父 0世岸
니 위톤입구몸	弓 활궁	爻 점괘효
刀 칼도	 트가로왈(五· 글) 	爿 장수장변
	乡 터럭삼	片 조각편
力 힘력	1 두인변	牙 어금니아
勹 쌀포몸	↑ 심방변*	牛 소우
L 비수비	才 재방변 _*	犬 개견
□ 트입구몸	〉 삼수변*	耂 늙을로엄(老)
□ 감출혜몸	 개사슴록변* 	王 구슬옥변(玉)
十 열십		++ 초두머리*
· 전복		느 책받침*
[7] 병부절(CL)		四 5 网
/ 민영호	4 획	
ム마늘모	心 마음심(小)	5 획
又 또우	戈 창과	玉四王
A XT		玄 검을현
3 획	를 존수	<u>太</u> 입물면
다 일구	支 지탱할지	瓦 기와와
	文 시영일시 支 칠복	北 기와와 甘 달감
그 큰입구몸	·	H 달감 生 날생
土 壽토	女 등글월문*	
士 선비사	文 글월문	用 쓸용
久 뒤져올치	와 말두	田 발전
久 천천히걸을쇠발	斤 날근	疋 필필

扩 병질엄	襾 덮을아(西)	首 머리수
7° 필발머리		香 향기향
白 흰백	7 획	
皮 가죽피	見 볼견	1 0 획
Ⅲ 그릇명	角 뿔각	馬 말마
目 눈목(四)	言 말씀언	骨 배골
矛 참모	谷 골곡	高 높을고
矢 화살시	豆 콩두	髟 터럭발
石 돌석	承 돼지시	門 싸울투
示 보일시	* 갖은돼지시변	២ 울창주창
内 짐승발자국유	貝 조개패	쪄 다리굽은솥력
禾 변화	赤 붉을적	鬼 귀신귀
大 구멍혈	走 달릴주	7
立 설립	足 발족(표)	1 1 획
ネ Sin	身 몸신	魚 물고기어
四 5网	車 수레거	鳥 새조
	辛 매울신	國 짠땅로
6 획	辰 별신	鹿川合素
竹 대죽(**)	走 쉬엄쉬엄갈착	麥 보리맥
米 쌀미	본 고율읍	麻삼마
糸 실사	西 닭유	
缶 장군부	釆 분별할변	1 2 획
网 그물망(四・皿)	里 마을리	黄 누를황
羊 양양(羊)	白 か白	黍 기장서
7제 기우		黑 검을흑
老厅乡	8 획	# HL질할지
而 말이용이	金 쇠금	
未 가래뢰	· 토 길장	1 3 획
耳 刊0	변 문문	黽 맹꽁이맹
孝 오직율	阜 언덕부	鼎 솔정
中 エーM 内 コ기육(月)	隶 미칠이	鼓 북고
臣 신하신	住 새추	鼠 쥐서
自 스스로자	雨 비우	- FINI
至の鳥刀	靑 푸를청	1 4 획
보 이글시 白 절구구(白)	非の当出	鼻动山
舌 형설	4F 01201	· 齊 가지런할제
# 어그러질천	9 획	
舟 배주	面 実면	1 5 획
八 메구 艮 괘이름간	革 가죽혁	歯の対
色 빛색	후 기록역 韋 다름가죽위	
변 횟색 肿 초두	事 いきハギカ	1 6 획
光 소구 戌 범호엄	班 무추구 音 소리음	龍용룡
中 발레훼	頁 머리혈	能 88 龜 거북귀
· 보 필데웨	· 첫 너디얼 「風 비람풍	#8 기독カ
皿 피얼 行 다닐행	飛 날비	1 7 획
11 나물병	元 일미 食 밥식(會)	會 피리약
10 大当	艮 自当(事)	開 비디닉

부수 색인 (일본어한자읽기사전)

부 수 색 인

士 久 久 夕 大 女 子 一 寸 小 九 尸 中 山 川 工 己 巾

心戈戸手支支文斗斤方无日曰月木欠止歹殳 4 (f) 戶 (f) 友 (f) 月 園

月 玄玉瓜瓦甘生用田疋疒癶白皮皿目矛矢石 ㈱ 5 및 図

表耳聿肉自至臼舌舛舟艮色艸虍虫血行衣西 * (#) 両 7 × 割

見角言谷豆豕豸貝赤走足身車辛辰辵邑酉釆里

音頁風飛食首香 馬骨高髟鬥鬯鬲鬼竜 魚鳥 10 ^(銀) 11 (全) **획 획**

齊 齒 龍 龜 龠 (A) 15 (A) 16 (A) 17 **의** 획 획

신구 글자체 대조표 (일본어한자읽기사전)

新旧字体対照表

[**]** 仮→假 価→價 覚→覺 殻→殻 喝→喝 渇→渇 褐→褐 慨→慨 概→概 挙→撃 拠→據

倹→儉 巻→卷 都→都 炉→爐 墨→墨 翻→動 盗→盗 虛→虛 黙→默 剣→劍 検→検 巻→巻 稲→稻 緑→緑 敏→敏 掲→掲 権→權 独→獨 禄→祿 $\{HF\}$ 墼→墼 帰→歸 読→讀 録→錄 迫→迫 欠→缺 勤→勤 突→突 淪→瀧 発→發 径→徑 謹→謹 灯→燈 瀬→瀬 抜→拔 茎→莁 気→氣 (라) 頼→賴 髪→髪 経→經 祈→祈 楽→樂 竜→龍 拝→拜 軽→輕 既→旣 乱→亂 戻→戾 繁→繁 渓→溪 器→器 欄→欄 涙→涙 翻→飜 継→繼 [LI]覧→覽 塁→壘 弁→辨 鶏→鷄 郎→郎 楼→樓 弁→辯 難→難 届→届 悩→惱 朗→朗 類→類 辺→邊 穀→穀 脳→脳 廊→廊 降→降 変→變 (CF) 缶→鑵 来→來 瓶→甁 寛→寬 団→團 両→兩 万→萬 併→倂 関→關 並→並 単→單 励→勵 晚→晚 観→觀 断→斷 暦→暦 蛮→彎 歩→歩 広→庸 歴→歴 満→滿 担→擔 宝→寶 鉱→鏞 胆→膽 湾→灣 杰→戀 福→福 壊→壊 当→當 練→練 売→賣 秘→祕 欧→歐 党→黨 錬→錬 毎→毎 仏→佛 殴→毆 台→臺 猟→獵 梅→梅 払→拂 霊→靈 麦→麥 卑→卑 旧→舊 対→對 帯→帶 齢→齢 碑→碑 区→區 免→免 駆→驅 徳→德 礼→禮 勉→勉 浜→濱 国→國 図→圖 労→勞 毎→毎 賓→賓

頬→頬 (λF) 糸→絲 辞→辭 写→寫 社→社 殺→殺 参→參 渋→澁 挿→挿 祥→祥 状→狀 暑→暑 署→署 緒→緒 叙→敍 釈→釋 禅→禪 繊→織 渉→渉 摂→攝 声→聲 焼→燒 巣→巣 騒→騒 属→屬 続→續 砕→碎

収→收	嬢→孃	応→應	銭→錢	懲→懲	称→稱	狭→狹
寿→壽	譲→讓	医→醫	転→轉	(차)	(EI)	蛍→螢
獣→獣	醸→醸	弐→貳	窃→竊	賛→贊	堕→墮	恵→惠
粋→粹	様→樣	壱→壹	節→節	惨→慘	嘆→嘆	号→號
穂→穂	厳→嚴	逸→逸	点→點	処→處	弾→彈	禍→禍
随→隧	与→與	剰→剩	浄→淨	浅→淺	択→擇	画→畫
髄→髓	余→餘	(八)	静→靜	践→踐	沢→澤	拡→擴
数→數	駅→驛	者→者	斉→齊	鉄→鐵	闘→斸	歓→歡
捜→捜	訳→譯	煮→煮	済→濟	畳→疊	(II)	還→還
粛→肅	研→研	磁→磁	剤→劑	庁→廳	弁→瓣	黄→黄
湿→濕	塩→鹽	桟→棧	諸→諸	聴→聽	覇→霸	会→會
乗→乘	栄→榮	残→殘	条→條	体→體	廃→廢	悔→悔
縄→繩	営→營	蚕→蠶	祖→祖	滞→滯	褒→襃	絵→繪
僧→僧	芸→藝	潜→潛	従→從	逓→遞	(하)	懐→懐
視→視	予→豫	雑→雜	縦→縦	触→觸	学→學	横→横
神→神	誉→譽	将→將	昼→晝	嘱→囑	漢→漢	暁→曉
慎→愼	奥→奥	奨→奬	鋳→鑄	総→總	陥→陷	効→效
実→實	岳→獄	壮→壯	即一郎	塚→塚	恒→恆	勲→勳
双→雙	温→溫	荘→莊	証→證	枢→樞	海→海	薫→薫
(10)	穏→穩	装→裝	増→増	祝→祝	響→響	黒→黑
亜→亞	揺→搖	蔵→藏	憎→憎	虫→蟲	虚→虚	戯→戲
児→兒	謡→謠	臓→臓	贈→贈	勅→敕	献→獻	犠→犠
悪→惡	円→圓	斎→齋	祉→祉	臭→臭	険→險	豊→豊
謁→謁	囲→圍	争→爭	遅→遲	酔→醉	験→驗	塀→塀
圧→壓	為→爲	著→著	尽→盡	層→層	県→懸	*외쪽은
桜→櫻	衛→衞	伝→傳	真→眞	歯→齒	顕→顯	신자체, 오른쪽은
薬→藥	偽→僞	専→專	鎮→鎭	痴→癡	峡→峽	고른목은 구자체
壌→壌	隠→隱	戦→戰	徴→徴	寝→寢	挟→挾	

이러한 메시지가 나오면…

본 제품을 사용할 때 표시되는 메시지와 대처방법에 관하여 기재합니다.

조작	메시지	생각할 수 있는 원인	처리방법	참조 페이지	
	건전지를 교환 해주세요.	전지의 수명이 다 되었습니 다.	새로운 전지로 교환하십시 오.	152	
	해당하는 단어가 많습니다. 250건만을 표시합니다.	입력한 단어에 해당하는 리 스트가 많아서 전부 표시할 수 없습니다.	보다 정확한 검색을 위해 검 색문자를 추가 하십시오.	사 기 용 등 하 의 고 각	
사전 기능	입력을 잘못하셨습니다.*	철자의 입력이 잘못되었습 니다.	철자를 수정하여 주십시오.	고 각 있 폐 는 이	
	해당하는 데이터가 없습 니다.*	입력한 검색조건에 해당하 는 단어가 없습니다.	검색조건을 바꿔서 다시 입 력하십시오.	사 지 전	
	데이터에 이상이 발생했습니다. 초기화 하겠습니까? ○에 ●아니오 (를 선택한뒤 ENTER를 누르세요.)	전파방해(정전기의 영향)나 외부로 부터 강한 충격이 가 해 졌습니다.	먼저「●아니오」를 선택한 뒤 ি IDE에를 누르세요. 이 메시지가 표시될때는 정상 적으로 작동되지 않습니다. 사용을 중지하시고 입력되 데이터 (단어장등의 등록데 이터)를 확인 (필요에 따라 데이터를 메모)하신후, 초기화를 실행해 주십시오. 초기화은 반드시 전원을 끄고 다시 한번 전원을 켜서 실행해 주십시오. 왼쪽의 메세지가 다시 표시 됩니다. 이번엔 「●예」를 선택하고 [ENTEM를 누르세요. 초기화실행에 의해 정상작동 이 가능하지만 입력되어 있는 데이터 (HISTORY, 단어장 의 등록데이터등)은 모두삭 제됩니다. 초기화실행후에는 메모해둔 데이터를 다시 당신 미모해든 데이터를 다시 당신으로 인한 메세지되지 말생 의 경우에는 전원을 끄신후 가까운 CASIO 서비스 점에 서 점검을 받으십시오.		

[※] 메시지가 표시된 후, 원래의 화면으로 돌아옵니다.

이러한 증상이 나타나면…

다음과 같은 경우에는 표를 참고하시기 바랍니다.

	상태	생각할 수 있는 원인	처리방법	참조 페이지
전원	전원을 켤 수 없다.	전지의 수명이 다 되 었습니다.	전지를 교환하십시 오.	152
	갑자기 전원(화면) 이 꺼진다.	자동 절전 기능에 의 해 전원이 꺼졌습니 다.	전원을 ON으로 하십시오.	22
 동작		전지의 수명이 다 되 었습니다.	전지를 교환하십시 오.	152
07	갑자기 화면 밝기 설정화면이 된다.	전지의 수명이 다 되 었습니다.	전지를 교환하십시 오. • ENTER 를 누르면, 사용할 수는 있지 만 리셋됩니다.	152

리셋할 때에는


정전기의 영향 등에 의해 작동에 이상이 있거나 작동되지 않는 경우가 있습니다. 이러한 때에는 리셋을 하여 주십시오.

■ 중요사항! 리셋에 관하여

- ●리셋을 하기전에는 반드시 전원을 꺼주십시오. (전원을 끄고 리셋하지 않으면 등록되어있는 단어장, 히스토리등의 데이터가 삭제될 수 있습니다.)
- RESET 버튼을 누를 때에는 이쑤시개나 연필 등, 끝이 부러지기 쉬운 물건을 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- █ ON/OFF)를 눌러, 전원을 끄십시오.
- 2 본 제품 뒷면에 있는 리셋 버튼을 샤프펜슬 (심이 나오지 않은 상태) 등 끝이 가는 것으로 누릅니다.

3 본 제품을 열어, ◀ 또는 ▶을 눌러서 화면의 밝기를 조정합니다.



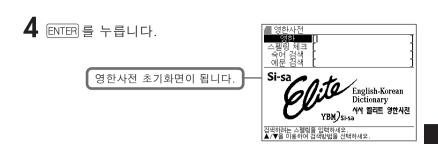

전지의 교환

화면에「건전지를 교환해 주세요.」라고 표시될 때에는 되도록 빠른 시일내에 전지를 교환하십시오.

전지교환 메세지가 표시되지 않더라도 1 년에 한번은 반드시 교환하십시오.

전지사용시 주의사항

전지의 사용법이 틀리면 전지가 파열하거나 내용물이 누설되어 전자사전 내부를 손상시킵니다.

다음 사항에 유의하십시오.

- ●본제품에는 반드시 알카라인 건전지만을 사용하시기 바랍니다. 그 외의 전지의 사용은 전지수명을 단축시키고 오작동의 원인이 됩니다.
- ●전지의 양극이 정확한 방향을 향하고 있는지 확인하십시오.



●다른 종류의 전지와 절대로 혼합하여 사용하지 마십시오.



●오래된 전지와 새 전지를 절대로 혼합하여 사용하지 마십시오.



●전지를 직접 가열하거나, 자르거나, 혹은 분해하지 마십 시오.



●전지수납실에 오래된 전지를 넣어두지 마십시오.



- ●오랜 기간 전자사전을 사용하지 않으면 전지를 뺀 후 보관하십시오.
- ●절대로 이 제품에 들어 있는 전지를 재충전하지 마십시오.




●전지액이 누설되면 바로 사전의 전지수납실을 닦아내고 전지액이 직접 피부에 닿지않도록 주의하십시오.


전지는 어린 아이들의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 만약에 삼키면 바로 의사의 진단을 받으십시오.

전지를 교환한다

- 중요사항! 전지를 교환하기 전에
 - ●반드시 전원을 끄고 전지를 교환해 주십시오. (전원을 끄고 전지를 교환하지 않으면 등록되어 있는 단어장, 히스토리등의 데이터가 삭제될 수 있습니다.)
 - ●교환하는 전지는 2개 모두 새 건전지로 사용하십시오.
 - ●반드시 알카라인 AAA 건전지를 사용하십시오. 망간 건전지일 경우 전지수명이 현저하게 짧아 지거나 오작동을 일으키는 경우가 있습니다.
- 새로운 알카리 AAA 건전지 2개를 준비합니다.
- **2** (ON/OFF)를 눌러, 전원을 끄십시오.
- **3** 본체 뒷면의 ♣ 부분을 눌러 화살표 방향으로 밀어냅니다.

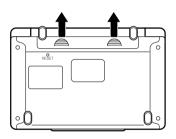


4 전지수납실로부터 오래된 전지를 뺀 후에 새 전지를 넣습니다.



5 전지 덮개를 닫아주십시오.

6 중앙부분을 잡고 사전을 엽니다.

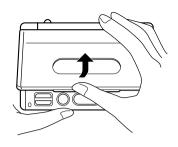

화면밝기 설정화면이 표시됩니다. (→133페이지)



- 7 ◀또는▶을 누르면서 밝기를 조절합니다.

- ●다음 사항이 발생했을 때에는 리셋(reset)을 하십시오. (→150페이지)
 - 순서 6.에서 콘트라스트 설정화면으로 되지 않을 때
 - 순서 8.에서 영한사전의 화면으로 되지 않을 때

사양

모델명: EW-K3000

기능

- ●영한사전 (약 171,800 어 수록 표제어 / 숙어 / 예문)
- ●한영사전 (약 110,000 어 수록)
- 영영사전 (약 166,200 데이터 수록 표제어 80,000/ 예문 82,000/ 동의어 반의어 4,200)
- ●일한사전 (약 108.000 어 수록)
- 한일사전 (약 98,000 어 수록)
- ●국어사전 (약 147,700 어 수록)
- ●영어유의어사전 (약 16,000의 표제어, 600,000이상의 대체어(유의어와 반의어)수록)
- ●옥편 (약 6,400 어 수록)
- ●일본어한자읽기사전 (약 3,900의 한자어, 49,000의 어휘 수록)
- ●일본외래어 / 약어사전 (약 8,400 어 수록)
- ●이보영의 영어회화사전 (약 9,600 예문 수록)
- ●홈스테이 유학 영어회화 (약 1.800 예문 수록)
- ●위기상황 돌파 영어회화 (약 1,200 예문 수록)
- ●여행 일본어회화 (약 1,400 예문 수록)
- ●TOEIC Vocabulary (약 1,500 어 수록)
- ●TOEFL Vocabulary (600 어 수록)
- ●계산기(12 자리, 4 칙연산 4 칙상수계산, 독립 메모리 계산, 혼합계산)
 - 소수점은 상위 자리 우선의 플로팅(부동) 방식
 - 메모리 내용은 상시 표시

기본사양

- ●표시: 320 × 240 플 도트 매트릭스 액정표시
- ●소비전력: 0.1W
- ●전원: 알카라인 AAA 건전지 2개 (LR03(AM4))

- ●전지수명* (사용온도 20℃의 경우):
 - 영한 사전의 데이터 표시화면에서 연속으로 켜 놓았을때 : 약 150 시간
 - 입력, 검색 5분간 / 55분간의 데이터 표시화면을 되풀이 할때 : 약 120시간 ※ 사용화경이나 사용방법에 의해 변동됩니다.
- ●오토 파워 오프 기능: 5가지 설정가능 (3분·6분·10분·15분·30분)
- ●리쥼기능: 전원을 OFF 한 시점까지의 화면이나 데이터를 저장
- ●사용온도 범위: 0℃~40℃
- ●크기 (가로×세로×두께): 144.5 × 97.5 × 9.8mm (덮개를 닫은 상태,

가장 얇은 부분: 미끄럼방지부분을 제외함)

●중량:약 235g (전지 포함)

부속품

● 알카라인 AAA 건전지 2개, 사용설명서

구매 제품 CASIO 제한 보증

본 보증서는 구매한 국가에서만 유효합니다.

소모품과 제한된 물품(예.전지와 케이스)을 제외하고, 구입한 날로부터 1년동안("보증 기간") 배달시 품질에 손상이 생기면 원 구매자는 CASIO와 판매상으로부터 본 제품을 보상 받을 수 있습니다. 보증 기간동안이나 구매의 증거가 있다면, CASIO 수리된 교체품으로 제품을 수리하거나, 동종 또는 유사한 수리된 교체 모델로 교환할 수 있습니다. 이러한 보증 서비스를 받으시려면, 제품과 함께 영수증 복사본이나 구매일을 확인할 수 있는 기타 구매 증거를 우편으로 구매점에 보내십시오. 보증 서비스가 유효한 동안에는 다른 부분이나 노동력이 청구되지 않습니다. 운송 중 제품 손상이나손실이 없도록, 서비스를 위해 제품을 보낼 때 안전하게 포장하고 보험에 들도록 권장합니다. 또한 왕복 우편요금은 고객부담입니다.

수리나 개조 비용을 위한 보증이 있더라도 다음과 같은 경우는 제외됩니다:

- (1) 사용자의 부주의한 취급으로 인해 고장이 발생하였을 경우
- (2) 화재나 천재지변에 의해 고장이 발생하였을 경우
- (3) CASIO 서비스 센터가 아닌 임의에 의한 부적절한 수리 또는 개조로 인해 고장이 발생하였을 경우
- (4) 전지 누액, 제품이 굽었거나 깨진 디스플레이, 키로 인해 고장이 발생하였을 경우
- (5) 케이스나 전지의 손상 또는 소모
- (6) 지속적인 수리가 필요한 유지보수나 옵션, 액세서리, 소프트웨어, 소모성 부품 (AC 어댑터, 케이블, 전지등)의 교체
- (7) 서비스 신청시 구매의 증거가 없을 경우
- (8) 보증 기간이 지난 경우

보증 또는 매매의 조건, 특정 목적을 위한 적합성의 조건등을 내포하거나 표현한 본 보증서 또는 기타 다른 보증서나 보증 계약으로 보증 기간을 연장할 수는 없습니다. 기한과 상관없이 우발적이거나 법률 간접적인 손해, 부정확성으로 인한 손해, 제품의 수학적 부정확성, 저장된 데이터의 손실까지 포함해서 어떠한 책임도 지지 않습니다. 주와 사법 관할 지역에 따라서 내포된 보증 기간에 대한 제한을 허가하지 않기도 하고, 제외 또는 우발적이거나 법률 간접적인 손해의 제한, 제외 또는 취급자의 소홀함으로 인한 죽음이나 개인적인 상해에 대한 책임의 부분에 대한 제한을 허가하지 않습니다. 그러므로 위의 제한이나 제외는 그러한 경우에는 적용되지 않습니다. 본 보증서는 당신에게 특정한 권리를 제공합니다. 본 보증서에 있는 어떤 것도 사용자의 법정 권리에 영향을 미치지 않습니다.

CASIO를 구입해 주셔서 감사합니다.

• 본 제품에 문제가 있을 경우, 구매점에 문의하시기 바랍니다.

저희 웹사이트를 방문하십시오: http://www.casiotechno.com

보 승 서 (WARRANTY CARD)
모델 (MODEL):
구매일자 (DATE OF PURCHASE):
고객명 (CUSTOMER'S NAME):
공식 판매자 도장 (OFFICIAL DEALER STAMP) :

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan